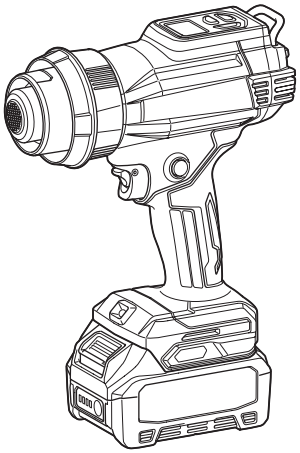
EN	Cordless Heat Gun	INSTRUCTION MANUAL	4
SV	Sladdlös varmluftspistol	BRUKSANVISNING	14
NO	Batteridrevet varmepistol	BRUKSANVISNING	24
FI	Langaton kuumailmapistooli	KÄYTTÖOHJE	34
DA	Akku varmepistol	BRUGSANVISNING	44
LV	Bezvadu karsēšanas pistole	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	54
LT	Akumuliatorinė orapūtė	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	64
ET	Juhtmevaba kuumaõhupüstol	KASUTUSJUHEND	74
RU	Аккумуляторный тепловой пистолет	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	84

HG001G



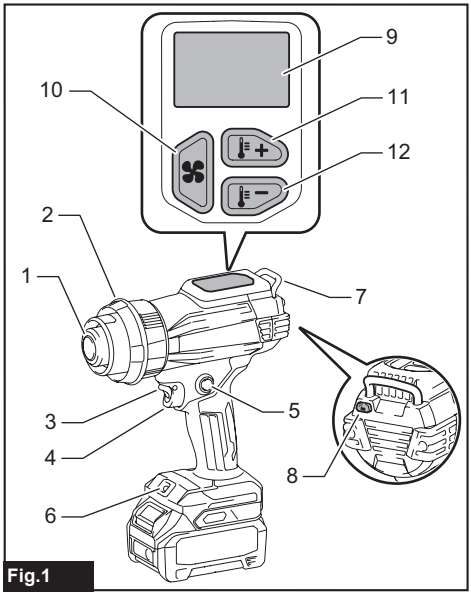


Fig.1

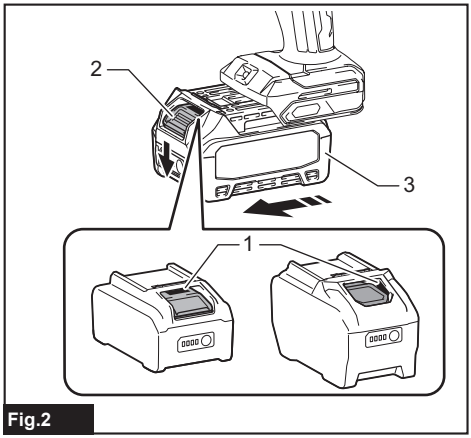


Fig.2

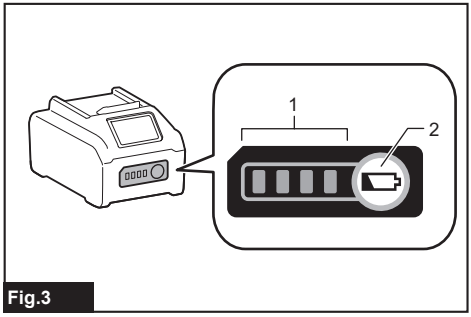


Fig.3

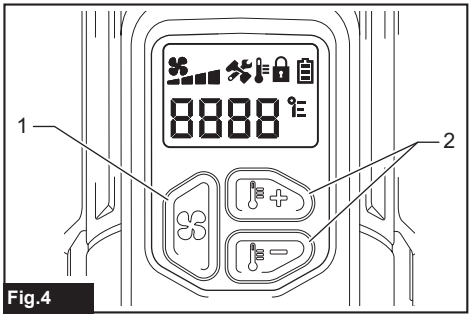


Fig.4

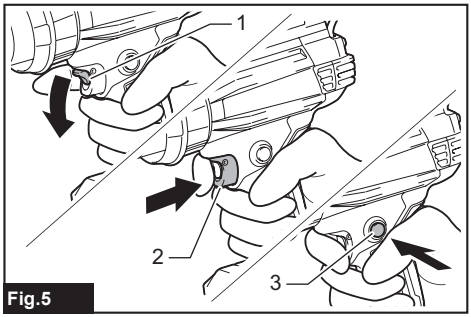


Fig.5

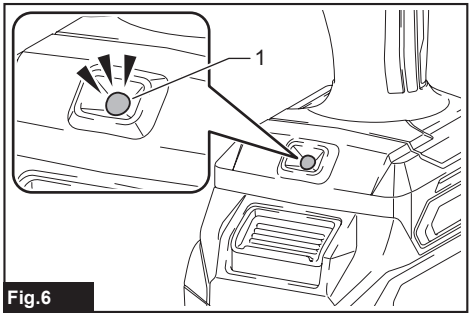


Fig.6

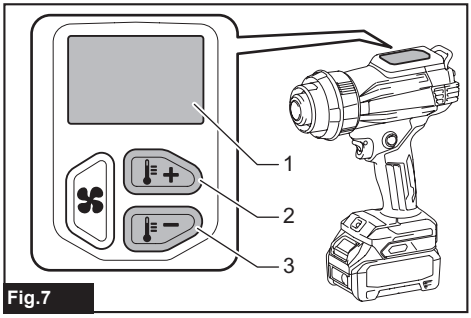


Fig.7

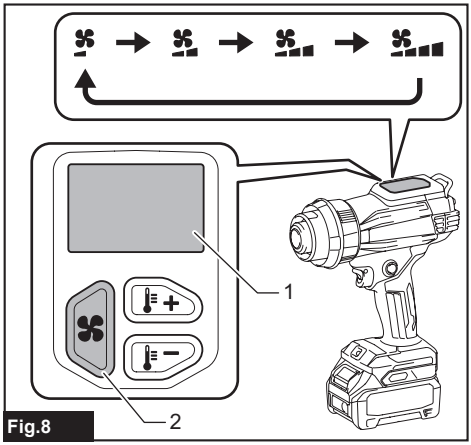


Fig.8

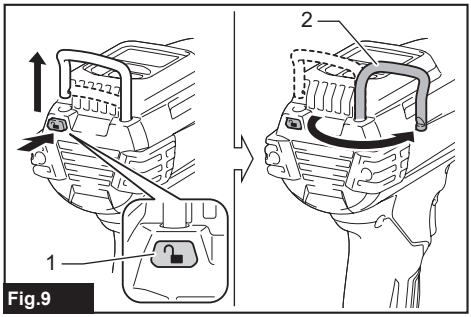
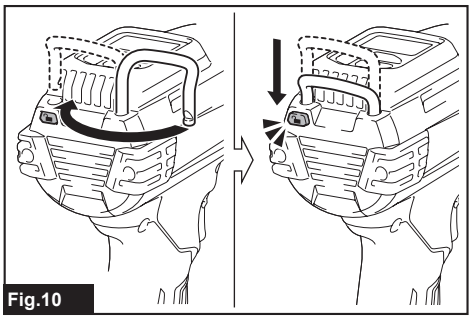
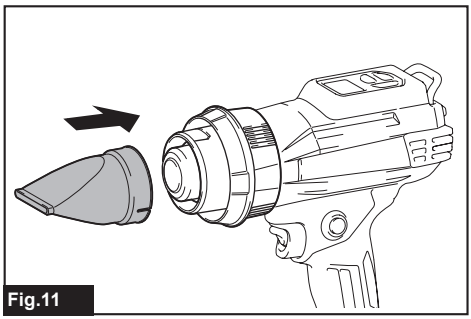
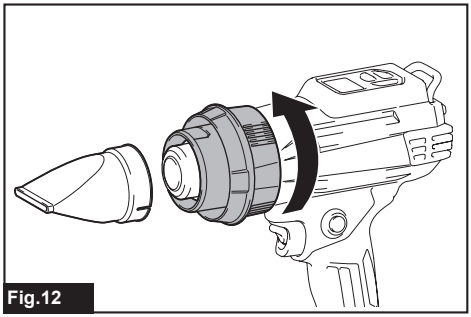
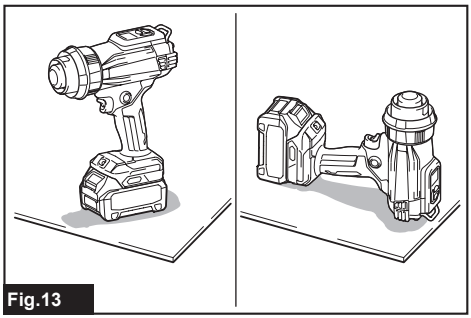


Fig.9


Fig.10


Fig.11


Fig.12


Fig.13

WARNING

- For users in Europe:
  This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance out of reach of children.
- For users in areas other than Europe:
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **See the chapter "MAINTENANCE" for the appropriate details of precautions during user maintenance.**
- A fire may result if the appliance is not used with care, therefore
  - **be careful when using the appliance in places where there are combustible materials;**
  - **do not apply to the same place for a long time;**
  - **do not use in presence of an explosive atmosphere;**
  - **be aware that heat may be conducted to combustible materials that are out of sight;**
  - **place the appliance on its stand after use and allow it to cool down before storage;**
  - **do not leave the appliance unattended when it is switched on.**

This is a battery-operated appliance. The battery cartridge is charged while it is removed from the appliance.

- **See the chapter "SPECIFICATIONS" for the type reference of the battery.**
- **See the section "Installing or removing battery cartridge" for how to remove or install the battery.**
- **When disposing the battery cartridge, remove it from the appliance and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.**
- **If the appliance is not used for a long period of time, the battery must be removed from the appliance.**
- **Do not short the battery cartridge.**

SPECIFICATIONS

Model:		**HG001G**
Rated voltage		D.C. 36 V - 40 V max
Temperature		Ambient temperature - 600 °C
Air volume *	Air volume level: 1	120 L/min
	Air volume level: 2	150 L/min
	Air volume level: 3	180 L/min
	Air volume level: 4	200 L/min
Dimensions (L x W x H) with BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Net weight		1.5 - 2.7 kg

* The air volume is stated at the maximum temperature, so the actual air volume may differ from the stated air volume depending on the temperature setting.

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) and battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Charger	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠*WARNING:* Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.


Recommended cord connected power source

Portable power pack	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- The cord connected power source(s) listed above may not be available depending on your region of residence.
- Before using the cord connected power source, read instruction and cautionary markings on them.

Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Warning
	Do not use in the rain or leave the heat gun outdoors while raining.
	Read instruction manual.
	Hot surfaces - Burns to fingers or hands.
	A representative battery applicable to this product.
 Ni-MH Li-ion	Only for EU countries Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste! In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection. This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.
	Only for EU countries Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. Due to the presence of hazardous components in the equipment, used electrical and electronic equipment may have a negative impact on the environment and human health.

Intended use

This cordless heat gun has been designed for various of heating applications such as heat shrinking of heat-shrinkable wrap or tubes, soldering or de-soldering electronic components, peeling-off self-adhesive tapes or stickers, loosen rusted nut or bolt, shaping plastic parts, drying, melting and unfreezing, etc.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠*WARNING* Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

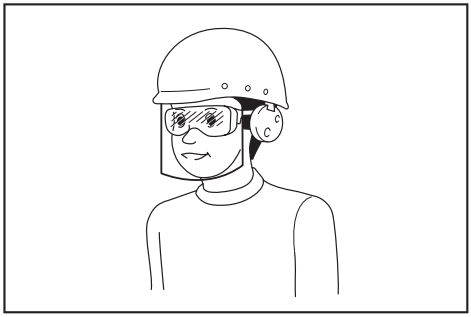
1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

1. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

Personal safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools. The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.**



It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and**

the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

8. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. **When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

1. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Cordless heat gun safety warnings

1. **Misuse of the heat gun could cause risk of fire.**
2. **Do not use this tool as a hair dryer.**
3. **Never leave the heat gun unattended when it is running.**
4. **Do not use the heat gun in humid, flammable, or explosive environment.**
5. **Check the work area before operation. Do not use the tool if safety is not confirmed.**
6. **Keep the work area sufficient air ventilation.** Poisonous smoke may be generated when working with some materials.
7. **While the heat gun is running or shortly after the heat gun is turned off, do not touch the nozzle or accessory attached to the nozzle as it has become very hot. Wait until the nozzle or accessory is cooled down completely.**
8. **Do not look down into the nozzle of the heat gun when it is running.**
9. **Do not allow the hot nozzle of the heat gun touch any object or material that is flammable or easily melted or damaged by heat when the heat gun is running or shortly after turning off.**
10. **When installing or removing the nozzle, allow the nozzle to cool sufficiently.**
11. **After use, allow the tool to stand on its own or place the heating nozzle upward before cooling.**
12. **Always turn off the heat gun, disconnect the power source and let it cool down completely before moving or storing.**
13. **Never obstruct the air inlet or air ventilation in any way.** Doing so could cause the heat gun extremely hot and damaged.
14. **Do not allow any object drop into the nozzle of the heat gun.** It may cause short circuit or over heat.
15. **Never point the heat gun towards any other persons or flammable objects.**
16. **Heat slowly while moving the heat gun up, down, left and right. Do not apply to the same place for a long time.**
17. **Clean the paint from the nozzle; it could ignite.**
18. **When using the tool with it stands on its own, put the tool on the stable position.**
19. **When using the tool with accessories, make sure that the accessories attached to the tool firmly.**
20. **Use Makita's genuine accessories.**
21. **Do not take the tool as a blower.**
22. **Indication: Battery is partially charged when delivered. The battery has to be fully charged to ensure the battery power before first time usage. Battery pack has to be removed from the tool for charging.**
23. **Battery can be charged at any time which will not shorten its lifetime. Any discontinue during charging will not damage the battery either.**

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble or tamper with the battery cartridge.** It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may**

result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.

4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.**
5. **Do not short the battery cartridge:**
   (1) **Do not touch the terminals with any conductive material.**
   (2) **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
   (3) **Do not expose battery cartridge to water or rain.**

   A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. **Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.**
8. **Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge.** Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.**
    For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
    For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.
    Please also observe possibly more detailed national regulations.
    Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.**
12. **Use the batteries only with the products specified by Makita.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. **If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.**
14. **During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.**
15. **Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.**
16. **Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge.** It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. **Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines.** It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. **Keep the battery away from children.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠*CAUTION:* Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents resulting from the use of non-genuine Makita batteries or batteries that have been modified. Genuine Makita batteries have been rigorously evaluated for compatibility with Makita tools and chargers, in line with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum battery life

1. **Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.**
2. **Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.**
3. **Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.**
4. **When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.**
5. **Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).**

PARTS DESCRIPTION

► Fig.1

1	Heating nozzle	2	Front cover
3	Lock off lever	4	Switch trigger
5	Lock on button	6	LED light
7	Hook	8	Hook release button
9	Status screen	10	Air volume setting button
11	Temperature setting plus button	12	Temperature setting minus button

NOTE: A discoloration of the nozzle is due to manufacturing processes. It does not affect the function of the tool.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠*CAUTION:* Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

⚠*CAUTION:* Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

⚠*CAUTION:* Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► **Fig.2: 1.** Red indicator **2.** Button **3.** Battery cartridge

⚠*CAUTION:* Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

⚠*CAUTION:* Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► **Fig.3: 1.** Indicator lamps **2.** Check button

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	◪	75% to 100%
■	□	◪	50% to 75%
■	□	◪	25% to 50%
■	□	◪	0% to 25%
◪	□	◪	Charge the battery.
■ ↑↓ □	□ ↑↓ ■	◪ ↑↓ ◪	The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Icons on the status screen

The status screen lights up when the switch trigger, the temperature setting button or the air volume setting button is operated.

► **Fig.4: 1.** Air volume setting button **2.** Temperature setting button

Display of error icons

When the tool detects an error, the error icon is displayed on the status screen. In this case, remedy the error according to the table below.

Error icon	Remedy
	Contact your local Makita Service Center.
	Cool the tool and the battery cartridge. If the error still does not recover, contact your local Makita Service Center.
	Release the switch trigger and pull it again. If the error still does not recover, contact your local Makita Service Center.

Display of remaining battery capacity icon

The remaining battery capacity can also be checked on the status screen.

Battery capacity icon	Remaining capacity
 Lighting	50% to 100%
 Lighting	20% to 50%
 Lighting	0% to 20% *
 Blinking	

Battery capacity icon	Remaining capacity
 Blinking	Charge the battery.

* When the tool cannot maintain the set temperature, the battery capacity icon and the LED light start blinking. In this case, use the tool at the lower temperature setting or air volume setting, or charge the battery cartridge.

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions.

Overload protection

When the tool is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the error icon is displayed on the status screen. In this situation, contact your local Makita Service Center.
When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically turns off. In this situation, release the switch trigger and stop the application that caused the battery to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool is overheated, the error icon is displayed on the status screen, the tool stops the heating, and the tool will only blow air. In this situation, continue blowing air or turn the tool off until the tool cools down sufficiently.
When the battery is overheated, the tool automatically turns off. In this situation, let the battery cool down before turning the tool on again.

Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically. If the product does not operate even when the switches are operated, remove the battery(ies) from the tool and charge the battery(ies).

Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the tool and allows the tool to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the tool has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Make sure that all switch(es) is/are in the off position, and then turn the tool on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the tool and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

Switching On and Off

Switching On
— Pull the lock off lever downwards and pull in the switch trigger to switch on tool.
— Press in the lock on button on the left with your thumb to keep the tool running.

Switching Off
— Release the switch trigger to stop.
— To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully to unlock. Release the switch trigger to stop.

► **Fig.5:** **1.** Lock off lever **2.** Switch trigger **3.** Lock on button

LED light

⚠*CAUTION:* Do not look in the light or see the source of light directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. The lamp goes out approximately 10 seconds after releasing the switch trigger.

► **Fig.6:** **1.** Lamp

NOTICE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of the lamp, or it may lower the illumination.

Temperature setting

The temperature can be set between 50 °C and 600 °C. The temperature cannot be set below 50 °C. If the temperature is set below 50 °C, "COOL" will be displayed on the status screen and the tool will only blow air.
To set the temperature, press the temperature setting plus button to increase the temperature or the temperature setting minus button to decrease the temperature. To set the temperature quickly, press and hold the temperature setting button.

► **Fig.7:** **1.** Status screen **2.** Temperature setting plus button **3.** Temperature setting minus button

NOTE: If the switch trigger, the air volume setting button or the temperature setting button is not operated for a few seconds, the status screen turns off.

NOTE: The temperature setting on the status screen is for reference only. The temperature of the heating nozzle part changes depending on the ambient temperature.

Switching the temperature unit

The temperature unit can be switched to Celsius or Fahrenheit.
To switch the temperature unit, press and hold the temperature setting plus button and the temperature setting minus button at the same time for a few seconds.

Upper temperature limit setting

The upper temperature limit can be set.
To set the upper temperature limit, adjust the tool temperature to the desired upper temperature limit and

then, press the air volume setting button for 5 seconds. The displayed temperature on the status screen will be set to the upper temperature limit and will blink 3 times. To cancel the upper temperature limit, adjust the tool temperature to the upper temperature limit that you have set, then press the air volume setting button for 5 seconds. The displayed temperature on the status screen will blink 2 times and the upper temperature limit will return to 600 °C.

Air volume setting

The air volume can be adjusted in 4 steps.
To set the air volume, press the air volume setting button. Each time this button is pressed, the air volume cycles from level 1 to level 4.
► **Fig.8:** **1.** Status screen **2.** Air volume setting button

NOTE: If the switch trigger, the air volume setting button or the temperature setting button is not operated for a few seconds, the status screen turns off.

Hook

⚠***CAUTION:*** **Use the hanging/mounting parts for their intended purposes only.** Using for unintended purpose may cause accident or personal injury.

The hook allows you to hang the tool to your selected location.

1. Press the hook release button.

2. Swing the hook outside.
► **Fig.9:** **1.** Hook release button **2.** Hook

To store the hook, swing the hook to the original position, and then push the hook into the tool until it clicks.
► **Fig.10**

ASSEMBLY

Attaching and detaching accessories

⚠***WARNING:*** **Ensure the power tool is switched off and the battery cartridge is removed from the power tool before attaching the accessories.** Attaching the accessories with switch on or battery cartridge attached may cause the risk of accidents.

⚠***WARNING:*** **Make sure to attach the accessories securely.** Otherwise the accessory may fall off accidently and cause burn injury.

Attaching the accessory

— Choose the appropriate nozzle according to the heating applications.

— Push the fitting end of the nozzle onto the heating nozzle.
► **Fig.11**

Detaching the accessory

Turn the front cover in the direction of the arrow in the illustration, the accessory will be ejected. This allows you to remove nozzles without touching them while they are still hot.
► **Fig.12**

OPERATION

NOTE: At first use of the heat gun, some smoke may be emitted from the tool. This is normal and will soon decrease.

Heating

⚠***WARNING:*** **Do not touch the accessory attached to or ejected from the heat gun immediately after use. Do not eject the accessory to any person or animal.** The nozzle attachment gets extremely hot after use and causes risk burn injury.

⚠***WARNING:*** **Do not eject the accessory to any surface that is flammable or easy to be melt.** The nozzle attachment gets extremely hot after use and causes risk of fire or melting the surface.


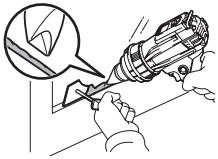

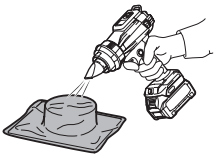

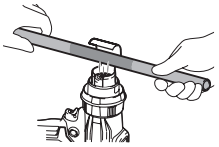

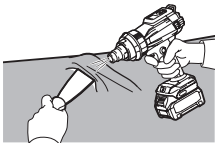
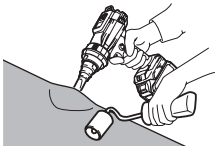
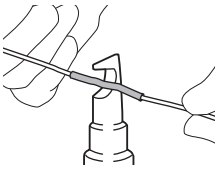
⚠***WARNING:*** **Use the identical accessories included in the original package or serviced by the dealer or service center.** Use wrong or defective accessory may cause the hot air to flow backward and damage the tool and create a hazard.

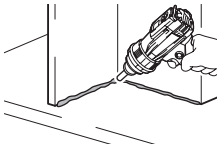
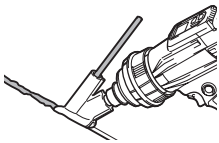
The heat gun can be used with or without the accessory depending on the heating application.
Adjust to suitable temperature for your applications and use the accessory if necessary. The following tables suggest the temperatures and the accessories depending on the application.

Temperature setting

Temperature setting	Applications
COOL (Ambient temperature)	Cooling the hot parts.
	Cooling the machines before changing the nozzle.
50 °C - 600 °C	Drying paint and varnish.
	Removing stickers.
	Waxing and de-waxing.
	Shrinking PVC wrapping and insulation tubes.
	Thawing frozen pipes.
	Welding plastics.
	Bending plastic pipes and sheets.

Accessory applications

Shape and description	Example
Glass protection nozzle Protect windows when stripping frames 	Drying the putty on the window flame Removing putty from the window frame with the scraper (optional accessory) 
Wide-slot nozzle For heating spread over wider area 	Heat packaging for heat shrink films 
Reflector nozzle 	Heat shrinking for heat shrink tubes Bending of resin tube 
Reduction nozzle For heating concentrated over small area 	Paint stripping with the scraper (optional accessory) 
Overlap welding nozzle (*Optional accessory*) 	Patching a vinyl sheet with the pressure roller (optional accessory) 
Solder sleeves reflector (*Optional accessory*) 	Heat shrinking for heat shrink tubes 

Shape and description	Example
Welding nozzle (*Optional accessory*) 	For heating concentrated over small area 
Speed welding nozzle (*Optional accessory*) *Use with the welding nozzle 	Welding of resin welding rods (optional accessory) with the welding nozzle 

Using the tool with it stands on its own

This tool can be used with upright position or with the heat nozzle facing up as shown in the figure.
When using the tool with it stands on its own, turn on the switch and then press in the lock on button to keep the tool running.
► **Fig.13**

⚠*WARNING:* Only use the tool in either posture as shown. Turn off the switch before putting down the tool in other postures.

⚠*CAUTION:* When using the tool with it stands on its own, put the tool on the stable position.
Using the tool on unstable place or a place with a slope, the tool may fall down and cause an injury.

Cooling down

The heating nozzle and accessories became very hot during use. Let them cool down before attempting to move or store the tool.

⚠*CAUTION:* After using the tool, do not touch nozzle until it has had time to cool.

⚠*CAUTION:* Do not leave work area until tool has cooled. Be alert for indications of concealed fire. Allow time for the tool to cool then clean and store the tool indoors out of children's reach.

MAINTENANCE

⚠*CAUTION:* Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: **Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.**

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

The tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper care and regular cleaning of the tool.

Cleaning

- Keep the ventilation openings and switch trigger clean and free of foreign materials.
- Clean the tool with soft cloth periodically and preferably after each time of use.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠***CAUTION:*** **These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual.** The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nozzle
- Pressure roller
- Scraper
- Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

VARNING

- För användare i Europa:
  Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som det medför. Barn ska inte leka med apparaten. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
- För användare utanför Europa:
  Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet av och kunskap om apparaten, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner angående användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.
- **Se anvisningar om lämpliga försiktighetsåtgärder vid användarunderhåll i kapitlet ”UNDERHÅLL”.**
- Om apparaten inte hanteras med försiktighet finns risk för brand. Se därför till att
  - **vara försiktig när apparaten används i närheten av lättantändliga material;**
  - **inte rikta varmluften mot samma plats under alltför lång tid;**
  - **inte använda den där atmosfären kan vara explosiv ;**
  - **tänka på att värme kan ledas vidare till lättantändliga material som är utom synhåll;**
  - **ställa apparaten i dess ställ efter användning och låta den svalna innan den stuvas undan;**
  - **inte lämna apparaten utan uppsyn när den är påslagen.**

Det här är en batteridriven apparat. Vid uppladdning tas batterikassetten bort från apparaten.

- **Se batteriets typreferens i kapitlet ”SPECIFIKATIONER”.**
- **Se i avsnittet ”Montera eller demontera batterikassetten” hur du tar bort eller installerar batteriet.**
- **När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från verktyget och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.**
- **Om apparaten inte används under en längre tid måste batteriet tas bort från apparaten.**
- **Kortslut inte batterikassetten.**

SPECIFIKATIONER

Modell:		**HG001G**
Märkspänning		36 V - 40 V likström max
Temperatur		Omgivningstemperatur – 600 °C
Luftvolym *	Luftvolymnivå: 1	120 l/min
	Luftvolymnivå: 2	150 l/min
	Luftvolymnivå: 3	180 l/min
	Luftvolymnivå: 4	200 l/min
Dimensioner (L x B x H) med BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Nettovikt		1,5 - 2,7 kg

* Luftvolymen anges vid den maximala temperaturen. Den faktiska luftvolymen kan skilja sig från den angivna luftvolymen beroende på temperaturinställningen.

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer och batterikassett kan variera mellan olika länder.
- Värdet för nettovikt inkluderar den lättaste och tyngsta kombinationen av tillsatserna och batterikassetterna som specificeras i bruksanvisningen.

Tillgänglig batterikassett och laddare

Batterikassett	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Laddare	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Vissa av batterikassetterna och laddarna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.

⚠*VARNING:* Använd endast batterikassetter och laddare från listan ovan. Användning av andra batterikassetter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.


Rekommenderad sladdansluten strömkälla

Bärbart strömpaket	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- De(n) sladdanslutna strömkällan/strömkällorna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.
- Innan du använder den sladdanslutna strömkällan ska du läsa instruktionen och varningsmärkena på den.

Symboler

Följande visar symbolerna som kan användas för utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan användning.

	Varning
	Använd inte varmluftspistolen i regn och låt den inte ligga utomhus när det regnar.
	Läs igenom bruksanvisningen.
	Heta ytor – brännskador på fingrar och händer.
	Ett representativt batteri som kan användas med den här produkten.
 Ni-MH Li-ion	Gäller endast inom EU P.g.a. förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan avfall innehållande elektrisk och elektronisk utrustning, ackumulatorer och batterier ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa. Kassera inte elektriska och elektroniska apparater eller batterier ihop med hushållsavfall! I enlighet med EU-direktiven om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, och dess införlivande i nationell lagstiftning, bör förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer förvaras separat och transporteras till en särskild uppsamlingsplats för kommunalt avfall, som drivs i enlighet med regelverket för miljöskydd. Detta anges av symbolen med den överkryssade soptunnan på hjul som sitter på utrustningen.
	Gäller endast EU-länder Korrekt kassering av denna produkt Detta märke indikerar att produkten inte ska kasseras med vanligt hushållsavfall i hel EU. För att förhindra skada på miljön eller människan från okontrollerat avfall ska det återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av material. För att återlämna din använda enhet, lämna den på en återvinningsstation eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta denna produkt för säker återvinning. P.g.a. förekomsten av farliga komponenter i utrustningen kan begagnad elektrisk och elektronisk utrustning ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa.

Avsedd användning

Denna sladdlösa varmluftspistol har konstruerats för olika uppvärmningsanvändningar, till exempel värmekrympning av krympfilm eller krymprör, lödning eller avlödning av elektronikkomponenter, losstagning av självhäftande tejp eller klistermärken, lossande av fastrostade muttrar eller skruvar, eller formande av plastdelar, och att torka, smälta och tina upp, osv.

SÄKERHETSVARNINGAR

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

⚠*VARNING* Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen ”maskin” som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhet på arbetsplatsen

1. **Se till att arbetsområdet är rent och har bra belysning.** Arbetsområden med skräp eller dålig belysning kan leda till olyckor.
2. **Använd inte maskinen i explosiva områden, som till exempel i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Maskinen skapar gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
3. **Barn och andra obehöriga bör hållas på avstånd när du använder maskinen.** Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över verktyget.

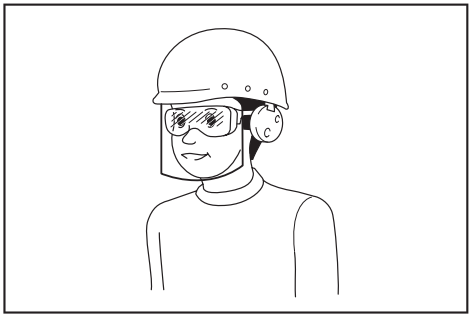
Elsäkerhet

1. **Maskinens stickkontakt måste passa i uttaget. Modifiera inte kontakten på något sätt. Använd inte adaptrar tillsammans med jordade maskiner.** När stickkontakt och uttag är avpassade för varandra minskar risken för elstötar.
2. **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som till exempel rör, element, spisar och kylskåp.** Det finns en ökad risk för elstötar om din kropp är jordad.
3. **Utsätt inte maskinen för regn eller väta.** Vatten inuti maskinen ökar risken för elstötar.

4. **Var försiktig med sladden. Använd aldrig sladden när du bär, drar eller kopplar ur maskinen ur vägguttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar.** Skadad eller intrasslad sladd ökar risken för elstötar.
5. **Använd endast särskilda förlängningssladdar avsedda för utomhusbruk vid arbete utomhus.** Om en sladd för utomhusbruk används minskar risken för elstötar.
6. **Om maskinen måste användas på fuktiga platser, använd strömmatning via jordfelsbrytare.** Användning av en jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
7. **Elverktyg kan alstra elektromagnetiska fält (EMF) som inte är skadliga för användaren.** Däremot bör personer med pacemaker och andra liknande medicinska enheter kontakta tillverkaren av enheten och/eller läkare om råd innan de använder detta elverktyg.

Personskydd

1. **Var hela tiden vaksam, koncentrera dig på det du gör och använd sunt förnuft när du använder maskinen. Använd inte maskinen när du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan resultera i allvarliga personskador.
2. **Använd personlig säkerhetsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon.** Användning av skyddsutrustning, som till exempel dammask, halkfria skor, skyddshjälm och hörselskydd, under lämpliga förhållanden minskar risken för personskador.
3. **Förhindra oavsiktlig start. Säkerställ att avtryckaren är i avstängt läge innan maskinen ansluts till elnätet och/eller till batteriet, plockas upp eller transporteras.** Att bära maskinen med fingrarna på avtryckaren eller förse maskinen med ström när avtryckaren är intryckt inbjuder till olyckor.
4. **Ta bort inställningsnycklar och andra verktyg innan maskinen startas.** En inställningsnyckel eller annat verktyg som sitter på en roterande del av maskinen kan resultera i personskador.
5. **Översträck inte. Stå alltid stabilt och ha god balans hela tiden.** På så vis får du bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer.
6. **Klä dig rätt. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar.** Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
7. **Om utrustning för dammutsugning tillhandahålls ska du tillse att denna utrustning är ansluten och används på rätt sätt.** Användning av dammuppsamling kan minska dammrelaterade risker.
8. **Låt inte vana av frekvent användning av maskiner låta dig bli likgiltig och ignorera maskinernas säkerhetsföreskrifter.** En oförsiktig användning kan på ett ögonblick leda till allvarliga skador.
9. **Bär alltid skyddsglasögon för att skydda dina ögon från skada när du använder e-verktyg. Skyddsglasögonen måste uppfylla ANSI Z87.1 i USA, EN 166 i Europa, eller AS/NZS 1336 i Australien/Nya Zealand. I Australien/ Nya Zeeland måste man enligt lag även bära ansiktsskydd för att skydda ansiktet.**



Det är arbetsgivarens ansvar att se till att användare och övriga personer i det omedelbara arbetsområdet använder lämplig skyddsutrustning.

Användning och underhåll av maskinen

1. **Använd inte maskinen utanför dess begränsningar. Välj rätt maskin för arbetsuppgiften.** En maskin som används på avsett sätt gör jobbet bättre och säkrare.
2. **Använd inte maskinen om den inte går att starta eller stänga av med avtryckaren.** Maskiner som inte går att manövrera via avtryckaren är riskabla att använda och måste repareras.
3. **Dra ur kontakten ur vägguttaget och/eller ta ur batteriet (om löstagbart) ur maskinen innan du ändrar inställningar, byter tillbehör eller förvarar maskinen.** Genom denna förebyggande säkerhetsåtgärd elimineras risken för att maskinen startas oavsiktligt.
4. **Förvara maskiner som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som är ovana vid maskinen, eller obekanta med denna bruksanvisning, använda maskinen.** Maskinen är ett farligt redskap i händerna på en ovan användare.
5. **Underhåll maskiner och tillbehör. Kontrollera om det finns misspassningar, skador eller annat som kan påverka maskinens drift. Kontrollera också att alla rörliga delar kan röra sig fritt. Om maskinen är skadad, se till att få den reparerad före användning.** Många olyckor orsakas av dåligt underhållna maskiner.
6. **Se till att skärverktyg hålls rena och skarpa.** Ett välvårdat skärverktyg med vass egg är både lättare och säkrare att manövrera.
7. **Använd maskinen, tillbehör och verktygsdelar etc. i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållanden och till det arbete som ska utföras.** Användning av maskin för annat arbete än vad den är avsedd för kan leda till en farlig situation.
8. **Håll handtagen och greppytor torra, rena och fria från olja och smuts.** Hala handtag och greppytor gör hanteringen av och kontrollen över maskinen osäker om oväntade situationer uppstår.
9. **Använd inte arbetshandskar som kan trassla in sig i maskinen när du använder den.** Om arbetshandskar trasslar in sig i rörliga delar kan det leda till personskada.

Användning och underhåll av batteri

1. **Ladda endast med den batteriladdare som angetts av tillverkaren.** En laddare som passar en viss typ av batterier kan skapa risk för brand när den används tillsammans med annat batteri.
2. **Använd endast maskiner tillsammans med tillhörande batterier.** Om andra batterier används kan risken för personskada och brand öka.
3. **När batteriet inte används bör det hållas borta från andra metallföremål som till exempel gem, mynt, nycklar, spik, skruv eller andra små metallföremål som kan skapa anslutning från en terminal till en annan.** Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
4. **Under hårda förhållande kan det komma vätska ur batteriet. Undvik kontakt. Spola med vatten om kontakt ändå råkar uppstå. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen bör läkare uppsökas.** Vätska från batteriet kan orsaka irritation på huden eller ge brännskador.
5. **Använd inte ett batteripaket eller maskin som är skadat eller ändrat.** Skadade eller ändrade batterier kan uppföra sig opålitligt, vilket kan leda till brand, explosion eller skaderisk.
6. **Utsätt inte batteripaket eller maskiner för brand eller höga temperaturer.** Exponering för brand eller temperaturer över 130 °C kan leda till explosion.
7. **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller maskinen utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna.** Felaktig laddning, eller vid temperaturer utanför det angivna intervallet, kan skada batteriet och öka risken för brand.

Service

1. **Lämna maskinen till en auktoriserad verkstad för service och underhåll med originalreservdelar.** Detta garanterar fortsatt säker användning av maskinen.
2. **Utför aldrig service av skadade batteripaket.** Service av skadade batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade serviceleverantörer.
3. **Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör.**

Säkerhetsvarningar för sladdlös varmluftspistol

1. **Felaktig användning av varmluftspistolen kan leda till brandfara.**
2. **Använd inte denna varmluftspistol som hårtork.**
3. **Lämna aldrig varmluftspistolen utan uppsyn när den är på.**
4. **Använd aldrig varmluftspistolen i fuktig, brandfarlig eller explosiv miljö.**
5. **Kontrollera arbetsområdet före användning. Använd inte verktyget om du inte kan verifiera att det är säkert att använda det.**
6. **Se till att arbetsområdet har tillräcklig ventilation.** Vid arbete på vissa material kan giftig rök alstras.
7. **Vidrör inte munstycket eller ett tillbehör som fästs vid munstycket medan varmluftspistolen är på eller kort efter att den stängts av, eftersom munstycket eller tillbehöret kan vara mycket varmt. Vänta tills munstycket eller tillbehöret har svalnat helt.**
8. **Titta inte in i varmluftspistolens munstycke när den är på.**
9. **Låt inte varmluftspistolens varma munstycke vidröra något föremål eller material som är lättantändligt eller som kan smälta eller skadas av värmen när varmluftspistolen är på eller kort efter att den har stängts av.**
10. **Innan du sätter dit eller tar bort munstycket, låt munstycket svalna tillräckligt mycket.**
11. **Låt efter användning verktyget stå för sig själv eller placera varmluftsmunstycket uppåt för avsvalning.**
12. **Slå alltid av varmluftspistolen och koppla bort strömkällan och låt den svalna innan du transporterar den eller stuvar undan den.**
13. **Se till att luftinloppet eller luftventilationen aldrig blockeras på något sätt.** Om detta sker kan varmluftspistolen bli extremt varm och skadas.
14. **Låt aldrig något föremål trilla ner i varmluftspistolens munstycke.** Det kan leda till kortslutning eller överhettning.
15. **Rikta aldrig varmluftspistolen mot en människa eller mot något lättantändligt föremål.**
16. **Värm upp långsamt genom att röra varmluftspistolen uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Rikta inte varmluftspistolen mot samma ställe under en längre tid.**
17. **Rengör målarfärg från munstycket – annars kan den antändas.**
18. **Om verktyget används stående för sig själv, se till att det står stadigt.**
19. **Om du använder tillbehör till verktyget, se till att tillbehören sitter fast ordentligt på verktyget.**
20. **Använd originaltillbehör från Makita.**
21. **Använd inte verktyget som en blåsare.**
22. **Indikation: Batteriet är delvis laddat vid leverans. För att säkerställa batterikapaciteten måste batteriet laddas helt före första användningstillfället. Batteripaketet måste tas bort från verktyget för laddning.**
23. **Batteriet kan laddas när som helst utan att detta förkortar dess livslängd. En avbruten laddning skadar inte heller batteriet.**

Viktiga säkerhetsanvisningar för batterikassetten

1. **Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.**
2. **Montera inte isär eller mixtra med batterikassetten.** Det kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
3. **Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en**

explosion.

4. **Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsökas omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.**
5. **Kortslut inte batterikassetten.**
   (1) **Rör inte vid polerna med något strömförande material.**
   (2) **Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t.ex. spikar, mynt o.s.v.**
   (3) **Skydda batteriet mot vatten och regn.**
   En batterikortslutning kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, brand och maskinhaveri.
6. **Förvara och använd inte verktyget och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50 °C.**
7. **Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.**
8. **Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller slå batterikassetten mot hårda föremål.** Dylika händelser kan leda till brand, överdriven värme eller explosion.
9. **Använd inte ett skadat batteri.**
10. **De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i gällande lagstiftning för farligt gods.**
    För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter som speditionsfirmor) måste de särskilda transportkrav som anges på emballaget och etiketter iakttas.
    För att förbereda den produkt som ska avsändas krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial. Var också uppmärksam på att det i ditt land kan finnas ytterligare föreskrifter att följa.
    Tejpa över eller maskera blottade kontakter och packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra sig fritt i förpackningen.
11. **När batterikassetten ska kasseras måste den tas bort från maskinen och kasseras på ett säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande avfallshantering av batteriet.**
12. **Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita.** Att använda batterierna med ej godkända produkter kan leda till brand, överdriven värme, explosion eller utläckande elektrolyt.
13. **Om maskinen inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från maskinen.**
14. **Under och efter användning kan batterikassetten bli het vilket kan orsaka brännskador eller lättare brännskador. Var uppmärksam på hur du hanterar varma batterikassetter.**
15. **Vidrör inte verktygets kontakter direkt efter användning eftersom de kan bli heta och orsaka brännskador.**
16. **Låt inte flisor, damm eller smuts fastna i kontakterna, i hål eller spår i batterikassetten.** Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten värms upp, fattar eld, går sönder eller inte fungerar som de ska, vilket kan orsaka brännskador eller personskador.
17. **Såvida inte verktyget stöder arbeten i närheten av högspänningsledningar får batterikassetten inte användas i närheten av en högspänningsledning.** Det kan leda till att verktyget eller batterikassetten går sönder eller inte fungerar korrekt.
18. **Förvara batteriet utom räckhåll för barn.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Använda endast äkta Makita-batterier.** Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld. Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och laddaren.

OBSERVERA: Makita ansvarar inte för eventuella olyckor som uppstår på grund av användning av batterier som inte är från Makita eller batterier som har modifierats. Batterier från Makita har noggrant utvärderats för kompatibilitet med Makitas verktyg och laddare, i linje med tillämplig lagstiftning och säkerhetsstandarder.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. **Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda batterikassetten när du märker att maskinen blir svagare.**
2. **Ladda aldrig en fulladdad batterikassett. Överladdning förkortar batteriets livslängd.**
3. **Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C - 40 °C. Låt en varm batterikassett svalna innan den laddas.**
4. **När batterikassetten inte används ska den tas bort från verktyget eller laddaren.**
5. **Ladda batterikassetten om du inte har använt den på länge (mer än sex månader).**

BESKRIVNING AV DELAR

► **Fig.1**

1	Varmluftsmunstycke	2	Främre skydd
3	Säkerhetsspärr	4	Avtryckare
5	Fastlåsningsknapp	6	LED-lampa
7	Krok	8	Frigöringsknapp för krok
9	Statusskärm	10	Inställningsknapp för luftvolym
11	Plusknapp för temperaturinställning	12	Minusknapp för temperaturinställning

OBS: En missfärgning av munstycket beror på tillverkningsprocesserna. Det påverkar inte verktygets funktion.

FUNKTIONSBE-SKRIVNING

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner.**

Montera eller demontera batterikassetten

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.**

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten.** I annat fall kan det leda till att de glider ur dina händer och orsakar skada på maskinen och batterikassetten samt personskada.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. Tryck in batterikassetten ordentligt tills den låser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn som bilden visar är den inte låst ordentligt.

Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassettens framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.

► **Fig.2:** **1.** Röd indikator **2.** Knapp **3.** Batterikassett

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Sätt alltid i batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns.** I annat fall kan den oväntat falla ur verktyget och skada dig eller någon annan.

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Montera inte batterikassetten med våld.** Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

► **Fig.3:** **1.** Indikatorlampor **2.** Kontrollknapp

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
Upplyst	Av	Blinkar	
■	□	◪	75% till 100%
■	□	◪	50% till 75%
■	□	◪	25% till 50%
■	□	◪	0% till 25%
◪	□	◪	Ladda batteriet.
■ ↑↓ □			Batteriet kan ha skadats.

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlampan kommer att blinka när batteriskyddssystemet fungerar.

Ikon på statusskärmen

Statusskärmen tänds när avtryckaren, inställningsknappen för temperatur eller inställningsknappen för luftvolym används.

► **Fig.4:** **1.** Inställningsknapp för luftvolym
2. Inställningsknapp för temperatur

Visning av felikoner

När ett fel upptäcks i verktyget visas en felikon på statusskärmen. Åtgärda i så fall felet enligt tabellen nedan.

Felikon	Åtgärd
	Kontakta ditt lokala Makita servicecenter.
	Låt verktyget och batterikassetten svalna. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om felet fortfarande inte återställs.
	Släpp avtryckaren och tryck in den igen. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om felet fortfarande inte återställs.

Visning av ikon för kvarvarande batterikapacitet

Den kvarvarande batterikapaciteten kan även kontrolleras på statusskärmen.

Ikon för batterikapacitet	Kvarvarande kapacitet
 Lyser	50 % till 100 %
 Lyser	20 % till 50 %
 Lyser	0 % till 20 % *
 Blinkar	

Ikon för batterikapacitet	Kvarvarande kapacitet
 Blinkar	Ladda batteriet.

* När verktyget inte kan hålla den inställda temperaturen börjar ikonen för batterikapacitet och LED-lampan att blinka. Använd i så fall verktyget vid en lägre temperaturinställning eller luftvolyminställning, eller ladda batterikassetten.

Skyddssystem för maskinen/batteriet

Maskinen är utrustad med ett skyddssystem för maskinen-/batteriet. Detta system bryter automatiskt strömmen till motorn för att förlänga maskinens och batteriets livslängd. Maskinen stoppar automatiskt under användningen om maskinen eller batteriet hamnar i en av följande situationer. Indikatorerna tänds i vissa situationer.

Överbelastningsskydd

När verktyget används på ett sätt som gör att det drar onormalt mycket ström, visas felikonen på statusskärmen. Kontakta i detta läge ditt lokala Makita servicecenter.
När batteriet används på ett sätt som gör att det drar onormalt mycket ström stängs verktyget av automatiskt. Släpp i detta läge avtryckaren och avbryt arbetet som ledde till att batteriet överbelastades. Starta därefter upp verktyget igen.

Överhettningsskydd

När verktyget överhettas visas felikonen på statusskärmen, verktyget slutar att värma och blåser endast luft. Fortsätt i så fall att blåsa luft eller stäng av verktyget tills det har svalnat tillräckligt.
När batteriet överhettas stängs verktyget av automatiskt. Låt i detta läge batteriet svalna innan du slår på verktyget igen.

Överurladdningsskydd

När batterikapaciteten blir låg stannar verktyget automatiskt. Om produkten inte fungerar även när brytarna används, ska du ta bort batteriet (batterierna) från verktyget och ladda dem.

Skydd mot andra orsaker

Skyddssystemet är också utvecklat för att hantera andra orsaker som skulle kunna skada verktyget och tillåter vektyget att stanna automatiskt. Ta följande steg för att åtgärda felen när verktyget stannat temporärt eller helt.

1. Se till att alla avtryckare är i avstängt läge och sätt sedan på verktyget igen för att starta om.
2. Laddning av batteriet/batterierna och ersätt det/dem med laddade batteri(er).
3. Låt verktyget och batteri(erna) svalna.

Om ingen förbättring kan hittas genom att återställa skyddssystemet, kontakta ditt lokala Makita Service Center.

Slå på och av

Slå på

— Dra säkerhetsspärren nedåt och slå på verktyget genom att dra in avtryckaren.
— Tryck in fastlåsningsknappen till vänster med tummen för att hålla verktyget i gång.

Slå av

— Släpp avtryckaren för att stoppa.
— För att stoppa verktyget från det låsta läget trycker du på avtryckaren för att låsa upp. Släpp avtryckaren för att stoppa.

► **Fig.5:** **1.** Säkerhetsspärr **2.** Avtryckare **3.** Fastlåsningsknapp

LED-lampa

FÖRSIKTIGT: **Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.**

Tryck på avtryckaren för att tända lampan. Lampan fortsätter att lysa så länge du håller avtryckaren intryckt. Lampan slocknar ungefär 10 sekunder efter att du har släppt avtryckaren.

► **Fig.6:** **1.** Lampa

OBSERVERA: Använd en torr trasa för att torka bort smuts från lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset repas eftersom ljuset då kan bli svagare.

Temperaturinställning

Temperaturen kan ställas in mellan 50 °C och 600 °C. Temperaturen kan inte ställas in under 50 °C. Om temperaturen ställs in under 50 °C visas ”COOL” (sval) på statusskärmen och verktyget blåser bara luft.
Ställ in temperaturen genom att trycka på plusknappen för temperaturinställning för att öka temperaturen eller minusknappen för temperaturinställning för att sänka temperaturen.
Ställ snabbt in temperaturen genom att hålla inställningsknappen för temperatur intryckt.

► **Fig.7:** **1.** Statusskärm **2.** Plusknapp för temperaturinställning **3.** Minusknapp för temperaturinställning

OBS: Statusskärmen släcks om avtryckaren, inställningsknappen för luftvolym eller inställningsknappen för temperatur inte används under några sekunder.

OBS: Temperaturinställningen på statusskärmen är endast för referens. Temperaturen på varmluftsmunstycket varierar beroende på omgivningstemperaturen.

Byta temperaturenhet

Temperaturenheten kan ställas om till Celsius eller Fahrenheit.
Byt temperaturenhet genom att trycka och håll in plusknappen och minusknappen för temperaturinställning samtidigt under några sekunder.

Inställning av övre temperaturgräns

Det går att ställa in den övre temperaturgränsen.
Ställ in den övre temperaturgränsen genom att justera temperaturen till önskad övre temperaturgräns och sedan trycka på inställningsknappen för luftvolym i 5 sekunder. Temperaturen som visas på statusskärmen ställs in som övre temperaturgräns och blinkar 3 gånger. Avbryt den övre temperaturgränsen genom att justera temperaturen till den inställda övre temperaturgränsen och sedan trycka på inställningsknappen för luftvolym i 5 sekunder. Temperaturen som visas på statusskärmen blinkar 2 gånger och den övre temperaturgränsen återgår till 600 °C.

Inställning av luftvolym

Luftvolymen kan justeras i 4 steg.
Ställ in luftvolymen genom att trycka på inställningsknappen för luftvolym. Varje gång knappen trycks in växlar luftvolymen från nivå 1 till nivå 4.
► **Fig.8: 1.** Statusskärm **2.** Inställningsknapp för luftvolym

OBS: Statusskärmen släcks om avtryckaren, inställningsknappen för luftvolym eller inställningsknappen för temperatur inte används under några sekunder.

Krok

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Använd endast upphängnings/monteringsdelar för dess avsedda ändamål.** Användning för ej avsedd användning kan leda till olycka eller personskada.

Med kroken kan du hänga verktyget på lämplig plats.

1. Tryck på frigöringsknappen för kroken.

2. Vrid kroken utåt.
► **Fig.9: 1.** Frigöringsknapp för krok **2.** Krok

För att föra undan kroken vrider du tillbaka den till dess ursprungliga position och trycker sedan ned den tills den klickar i läge.
► **Fig.10**

MONTERING

Sätta dit och ta loss tillbehör

⚠***VARNING:*** **Se till att elverktyget är avstängt och att batterikassetten tagits bort från elverktyget innan tillbehören sätts på.** Om tillbehören sätts på med verktyget påslaget eller med batterikassetten installerad kan det leda till risk för olyckor.

⚠***VARNING:*** **Se till att tillbehören sätts fast ordentligt.** Annars kan tillbehöret ramla av och orsaka brännskador.

Sätta fast tillbehöret

— Välj lämpligt munstycke för typen av uppvärmning.
— Tryck dit munstyckets infästningsände på uppvärmningsmunstycket.
► **Fig.11**

Ta loss tillbehöret

Vrid det främre skyddet i pilens riktning enligt bilden. Tillbehöret matas då ut. Detta gör att du kan ta bort munstycken när de fortfarande är varma, utan att behöva ta i dem.
► **Fig.12**

ANVÄNDNING

OBS: När du använder varmluftspistolen för första gången kan det komma ut lite rök från verktyget. Detta är normalt och det minskar snart.

Uppvärmning

⚠***VARNING:*** **Rör inte vid ett tillbehör som är fäst på, eller har precis har lossats från varmluftspistolen omedelbart efter användning. Mata inte ut tillbehöret i riktning mot en människa eller ett djur.** Munstyckstillbehören blir extremt varma efter användning och kan orsaka brännskador.

⚠***VARNING:*** **Mata inte ut tillbehöret i riktning mot en yta som är lättantändlig eller som lätt kan smälta.** Munstyckstillbehören är extremt varma efter användning och kan orsaka brandrisk eller få material att smälta.


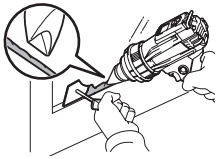

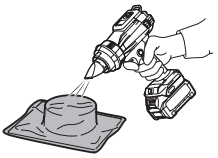

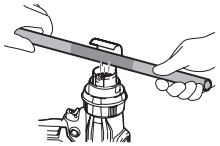

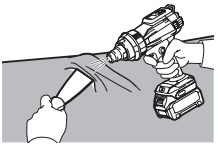
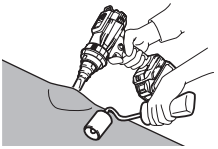
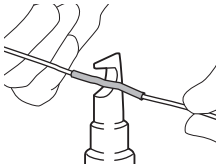
⚠***VARNING:*** **Använd endast tillbehör som ingår i originalförpackningen eller som erhållits från återförsäljaren eller ett servicecenter.** Om fel tillbehör eller ett defekt tillbehör används kan det göra att varmluften strömmar bakåt, vilket kan skada verktyget och orsaka risker.

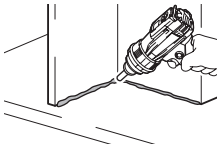
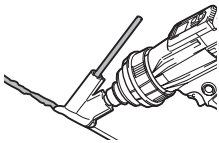
Varmluftspistolen kan användas med eller utan tillbehöret beroende på uppvärmningsarbetet.
Justera till en lämplig temperatur för tillämpningen och använd tillbehöret vid behov. Följande tabell ger förslag på temperaturer och tillbehör beroende på tillämpningen.

Temperaturinställning

Temperaturinställning	Användningsområden
COOL (SVAL) (Omgivningstemperatur)	Kyla ned varma delar.
	Kyla ned maskin före byte av munstycke.
50 °C – 600 °C	Torka färg och lack.
	Ta bort klistermärken.
	Vaxning och borttagning av vax.
	Krympa PVC-film och isoleringsrör.
	Tina upp frusna rör.
	Svetsa plast.
	Böja plaströr och plastskivor.

Tillbehörstillämpning

Form och beskrivning	Exempel
Glasskyddsmunstycke Skydda fönster vid skrapning av fönsterkarmar 	Torka kittet på fönsterkarmen Ta bort kittet från fönsterkarmen med skrapan (valfritt tillbehör) 
Bredspårigt munstycke För uppvärmning av större område 	Värmepaketering för krympfilm 
Reflektormunstycke 	Värmekrympning för krymprör Böjning av hartsrör 
Reduktionsmunstycke För att koncentrera uppvärmningen till ett mindre område 	Färgborttagning med skrapan (valfritt tillbehör) 
Munstycke för överlappningssvetsning (*Valfritt tillbehör*) 	Lappning av vinylark med tryckvals (valfritt tillbehör) 
Reflektor för lödhylsor (*Valfritt tillbehör*) 	Värmekrympning för krymprör 

Form och beskrivning	Exempel
Svetsmunstycke (*Valfritt tillbehör*) 	För att koncentrera uppvärmningen till ett mindre område 
Snabbsvetsmunstycke (*Valfritt tillbehör*) *Används tillsammans med svetsmunstycket 	Svetsning av svetsstänger av harts (valfritt tillbehör) tillsammans med svetsmunstycket 

Använda verktyget stående för sig själv

Verktyget kan användas i upprätt läge eller med värmemunstycket vänt uppåt enligt bilden.
Använd verktyget stående för sig själv genom att dra in avtryckaren och sedan trycka in fastlåsningsknappen för att verktyget ska fortsätta att vara igång.
► **Fig.13**

⚠*VARNING:* Använd endast verktyget i något av de lägen som visas. Stäng av avtryckaren innan verktyget placeras i något annat läge.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Om verktyget används stående för sig själv, se till att det står stadigt. Om du använder verktyget på en instabil plats eller på en lutande plats kan det falla ner och orsaka skador.

Nedkylning

Varmluftsmunstycket och tillbehören blir mycket varma vid användning. Låt dem svalna av innan du flyttar eller ställer undan verktyget.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Efter användning av verktyget, vidrör inte munstycket förrän det har hunnit svalna.

⚠*FÖRSIKTIGT:* Lämna inte arbetsområdet förrän verktyget har svalnat. Var uppmärksam på indikationer på dolda bränder. Ge verktyget tid att svalna, och rengör det sedan. Förvara verktyget inomhus utom räckhåll för barn.

UNDERHÅLL

⚠*FÖRSIKTIGT:* Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: **Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.**

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

Verktyget har konstruerats för att kunna användas under lång tid med ett minimum av underhåll. För att det ska kunna användas kontinuerligt med fullgod funktion krävs att det sköts korrekt och rengörs regelbundet.

Rengöring

- Håll ventilationsöppningarna och avtryckaren rena och fria från främmande föremål.
- Rengör verktyget regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje användning.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠***FÖRSIKTIGT:*** **Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser.** Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Munstycke
- Tryckvals
- Skrapa
- Makitas originalbatteri och -laddare

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

ADVARSEL

- For brukere i Europa:
  Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, såfremt de holdes under oppsyn, har blitt gitt instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Hold apparatet utilgjengelig for barn.
- For brukere i land utenfor Europa:
  Dette apparatet må ikke brukes av personer (inklusive barn) med nedsatte fysiske evner, sanseevner eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de holdes under oppsyn eller har fått instruksjoner som gjelder bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- **Du finner nærmere detaljer om forholdsregler under brukervedlikehold i kapittelet "VEDLIKEHOLD".**
- Det kan oppstå brann hvis det ikke tas forbehold under bruk av apparatet. Sørg for at du overholder følgende:
  - **Vær forsiktig når du bruker apparatet hvor det finnes lettantennelige materialer.**
  - **Ikke bruk apparatet på samme sted over en lengre periode.**
  - **Ikke bruk apparatet i eksplosive atmosfærer.**
  - **Vær oppmerksom på at varmen kan ledes til lettantennelige materialer som er utenfor synsvidde.**
  - **Plasser apparatet på stativet etter bruk, og sørg for at det avkjøles før oppbevaring.**
  - **Ikke la apparatet stå uten tilsyn mens det er påslått.**

Dette er et batteridrevet apparat. Batteriet lades mens det er tatt ut av apparatet.

- **Du finner typereferanse for batteriet i kapittelet "SPESIFIKASJONER".**
- **Du finner informasjon om hvordan batteriet settes inn og tas ut, i avsnittet "Sette inn eller ta ut batteri".**
- **Når batteriet skal avhendes, tar du det ut av verktøyet og kaster det på et trygt sted. Følg lokale bestemmelser for avhending av batterier.**
- **Hvis apparatet ikke skal brukes på en god stund, må batteriet tas ut av apparatet.**
- **Ikke kortslutt batteriet.**

TEKNISKE DATA

Modell:		**HG001G**
Nominell spenning		DC 36 V - 40 V maks
Temperatur		Omgivelsestemperatur – 600 °C
Luftvolum *	Luftvolumnivå: 1	120 l/min
	Luftvolumnivå: 2	150 l/min
	Luftvolumnivå: 3	180 l/min
	Luftvolumnivå: 4	200 l/min
Mål (L x B x H) med BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Nettovekt		1,5 - 2,7 kg

* Luftvolumet oppgis ved maksimal temperatur, så faktisk luftvolum kan avvike fra oppgitt luftvolum avhengig av temperaturinnstillingen.

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjoner og batteriinnsats kan variere fra land til land.
- Nettovekten inkluderer den letteste og tyngste kombinasjonen av tilbehøret og batteriene som er spesifisert i bruksanvisningen.

Passende batteri og lader

Batteriinnsats	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Lader	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.

⚠***ADVARSEL:*** **Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor.** Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann.


Anbefalt ledning koblet til strømkilde

Bærbar lader	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- De(n) ledningstilkoblede strømkilden(e) som er oppgitt ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.
- Før du bruker de ledningstilkoblede strømkildene, må du lese instruksjons- og forsiktighetsskilt på dem.

Symboler

Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før du begynner å bruke maskinen.

	Advarsel
	Varmepistolen skal ikke brukes i regn og må ikke ligge ute mens det regner.
	Les bruksanvisningen.
	Varme overflater - brannskader på fingre og hender.
	Et representativt batteri som gjelder for dette produktet.
 Ni-MH Li-ion	Kun for EU-land På grunn av forekomst av farlige komponenter i utstyret, kan avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, akkumulatorer og batterier ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse. Ikke kast elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsavfall! I samsvar med det europeiske direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og om akkumulatorer og batterier samt akkumulatorer og batterier som skal kastes, samt deres tilpasning til nasjonal lovgivning, skal brukt elektrisk utstyr samt brukte batterier og akkumulatorer samles inn separat og leveres til et eget innsamlingssted for kommunalt avfall, som driver virksomhet i samsvar med miljøvernforskriftene. Dette er angis av symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen som er plassert på utstyret.
	Kun for land i EU Riktig avhending av dette produktet Dette merket angir at produktet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall innen EU. For å forhindre mulig miljøskade eller risiko for helsen ved ukontrollert avfallsbehandling, gjenvinn det på en ansvarsfull måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialene. For å returnere det brukte produktet, må du bruke retur- og innsamlingssystemet eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan bringe dette produktet til et miljøsikkert gjenvinningssted. På grunn av forekomst av farlige komponenter i utstyret, kan brukt elektrisk og elektronisk utstyr ha en negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

Riktig bruk

Den batteridrevne varmepistolen er utformet for ulike bruksområder for oppvarming, for eksempel varmekrymping av innpakning eller rør for varmekrymping, lodding eller avlodding av elektroniske komponenter, fjerning av selvklebende tape eller klistremerker, løsne rustne muttere eller skruer, forme plastdeler, tørking, smelting, tining, osv.

SIKKERHETSADVARSEL

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

⚠***ADVARSEL*** **Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet.** Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

1. **Hold arbeidsplassen ren og godt opplyst.** Rotete og mørke områder fører lett til uhell.
2. **Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv.** Elektriske verktøy avgir gnister som kan antenne støv eller gasser.

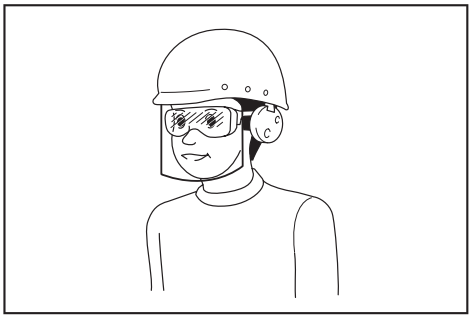
3. **Hold barn og tilskuere unna når du bruker et elektrisk verktøy.** Distraksjoner kan få deg til å miste kontrollen over verktøyet.

Elektrisk sikkerhet

1. **Støpslene til elektriske verktøy må passe til det aktuelle strømuttaket. Støpselet må aldri endres eller modifiseres på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler til jordete elektriske verktøy.** Ikke-modifiserte støpsler og passende kontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
2. **Unngå kroppskontakt med jordete overflater, som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.** Hvis kroppen din er jordet, er det større fare for at du får elektrisk støt.
3. **Ikke utsett elektriske verktøy for regn eller fuktighet.** Hvis det kommer vann inn i et elektrisk verktøy, vil det øke faren for elektrisk støt.
4. **Ikke utsett strømkabelen for feilaktige belastninger. Kabelen må aldri brukes til å bære, trekke eller koble fra det elektriske verktøyet. Hold strømkabelen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** Ødelagte eller sammenfiltrede kabler øker faren for elektriske støt.
5. **Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, må du bruke en skjøteledning som egner seg til utendørs bruk.** Med en skjøteledning som er beregnet på utendørs bruk kan du redusere faren for elektriske støt.
6. **Hvis bruk av elektrisk verktøy i fuktige omgivelser ikke er til å unngå, må du bruke en strømforsyning som er beskyttet med en reststrømdrevet enhet (RCD).** Bruk av RCD reduserer faren for elektriske støt.
7. **Elektroverktøy kan skape elektromagnetiske felt (EMF) som ikke er skadelige for brukeren.** Brukere av pacemaker og annet tilsvarende medisinsk utstyr bør imidlertid kontakte produsenten av utstyret og/eller legen før de bruker dette elektroverktøyet.

Personlig sikkerhet

1. **Vær årvåken, følg med på det du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker elektriske verktøy. Du må aldri bruke elektriske verktøy når du er trett eller under påvirkning av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til å forårsake alvorlige helseskader.
2. **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid beskyttelsesbriller.** Verneutstyr som for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern reduserer faren for personskader når det brukes riktig.
3. **Unngå utilsiktet start. Pass på at bryteren er i «AV»-stilling før du kobler maskinen til et strømuttak eller batteripakken, og før du tar det opp eller begynner å bære maskinen.** Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren eller kobler strøm til et verktøy med bryteren i på-stilling, kan dette lett føre til ulykker.
4. **Fjern eventuelle justeringsnøkler og skrunøkler før du slår på det elektriske verktøyet.** En skrunøkkel eller sekskantnøkkel som legges igjen på en roterende del av verktøyet kan forårsake helseskader.
5. **Ikke len deg over verktøyet. Pass alltid på at du holder balansen og har godt fotfeste.** På denne måten får du bedre kontroll over det elektriske verktøyet i uventede situasjoner.
6. **Bruk riktig arbeidstøy. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler.** Løse klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
7. **Hvis støvavsug og utstyr for støvoppsamling er tilgjengelig, må disse være tilkoblet og brukes riktig.** En støvoppsamler kan redusere støvrelaterte farer.
8. **Ikke la fortrolighet som følge av hyppig bruk av verktøyet gjøre deg skjødesløs og få deg til å overse sikkerhetsprinsipper for verktøyet.** En uforsiktig handling kan medføre alvorlige personskader i løpet av en brøkdel av et sekund.
9. **Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot skade når du bruker elektroverktøy. Brillene må oppfylle kravene i ANSI Z87.1 i USA, EN 166 i Europa eller AS/NZS 1336 i Australia/New Zealand. I Australia/New Zealand er det dessuten lovpålagt å bruke et ansiktsvern for å beskytte ansiktet.**



Det er arbeidsgivers ansvar å påse at verktøyoperatørene og alle andre personer i arbeidsområdets umiddelbare nærhet bruker riktig verneutstyr.

Bruk og vedlikehold av elektrisk verktøy

1. **Ikke bruk makt på det elektriske verktøyet. Bruk riktig elektrisk verktøy for formålet.** Riktig elektrisk verktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere i den hastigheten det er konstruert for.
2. **Ikke bruk det elektriske verktøyet hvis det ikke kan slås på og av med startbryteren.** Et hvilket som helst elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med startbryteren er farlig og må repareres.
3. **Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller ta batteriet ut av elektroverktøyet, hvis det kan tas ut, før du foretar eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller setter elektroverktøy til oppbevaring.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at elektroverktøyet skal starte utilsiktet.
4. **Elektriske verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke kjenner det elektriske verktøyet eller disse instruksjonene bruke det.** Elektrisk verktøy er farlig i hendene på uopplærte brukere.

5. **Vedlikehold elektroverktøy og tilbehør. Kontroller om deler av verktøyet er dårlig tilpasset hverandre, om bevegelige deler sitter fast, om noen deler er brukket, eller om andre omstendigheter vil kunne påvirke bruken av det elektriske verktøyet. Hvis det elektriske verktøyet er skadet, må det repareres før bruk.** Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektrisk verktøy.
6. **Hold skjæreverktøy skarpe og rene.** Korrekt vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe skjærekanter har mindre risiko for å sette seg fast og er enklere å kontrollere.
7. **Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør og verktøybits osv. i henhold til disse instruksjonene, mens du tar hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Det kan oppstå farlige situasjoner hvis det elektriske verktøyet brukes til andre formål enn det er laget for.
8. **Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og smørefett.** Glatte håndtak og gripeflater gjør verktøyet vanskelig å håndtere og kontrollere dersom det skulle oppstå noe uventet.
9. **Ikke bruk stoffhansker som kan vikle seg inn i verktøyet.** Hvis stoffhansker vikler seg inn i de bevegelige delene, kan det føre til personskader.

Bruk og vedlikehold av batteridrevne maskiner

1. **Batteriet må kun lades opp igjen med en lader spesifisert av produsenten.** En lader som passer til én batteritype, kan være brannfarlig når den brukes med en annen batteritype.
2. **Bruk elektroverktøy kun med spesifikt angitte batterier.** Hvis det brukes et hvilket som helst annet batteri, kan dette utgjøre en fare for helseskader og brann.
3. **Når batteriet ikke er i bruk, må du holde verktøyet unna metallgjenstander som f.eks. binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan skape forbindelse mellom de to polene.** Hvis batteripolene kortsluttes, kan du få brannsår, eller det kan begynne å brenne.
4. **Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan det lekke væske fra batteriet. Unngå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæsken, må du skylle med vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege.** Væske som kommer ut av batteriet, kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
5. **Ikke bruk et batteri eller verktøy som er skadet eller endret på.** Batterier som er skadet eller endret på kan oppføre seg upålitelig og medføre brann, eksplosjon eller fare for personskader.
6. **Et batteri eller verktøy må ikke utsettes for brann eller for høy temperatur.** Brann eller en temperatur over 130 °C kan forårsake eksplosjon.
7. **Følg alle ladeinstruksjoner, og ikke lad batteriet eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene.** Feil lading eller ved temperaturer utenfor det angitte området, kan skadet batteriet og øke faren for brann.

Service

1. **La en kvalifisert reparatør utføre service på det elektriske verktøyet ditt, og se til at vedkommende kun bruker originale reservedeler.** Dette vil opprettholde sikkerheten til det elektriske verktøyet.
2. **Aldri foreta service på skadde batterier.** Service på batterier skal kun utføres av produsenten eller godkjente serviceleverandører.
3. **Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør.**

Sikkerhetsadvarsler for batteridrevet varmepistol

1. **Det er fare for brann ved feilaktig bruk av varmepistolen.**
2. **Ikke bruk dette verktøyet som hårføner.**
3. **Varmepistolen skal aldri stå uten tilsyn så lenge den er påslått.**
4. **Ikke bruke varmepistolen i miljøer med høy luftfuktighet, lettantennelige materialer eller eksplosive materialer.**
5. **Kontroller arbeidsområdet før bruk. Ikke bruk verktøyet hvis du ikke kan gjøre rede for sikkerheten.**
6. **Sørg for at det er tilstrekkelig luftsirkulasjon og ventilasjon på arbeidsområdet.** Enkelte materialer kan avgi giftig gass når de behandles med varmepistolen.
7. **Ikke ta på munnstykket eller tilbehøret som er festet til munnstykket mens varmepistolen er påslått eller rett etter at varmepistolen er slått av. Munnstykket blir svært varmt. Vent til munnstykket eller tilbehøret er helt avkjølt.**
8. **Ikke se inn i munnstykket på varmepistolen mens den er påslått.**
9. **Sørg for at det varme munnstykket på varmepistolen ikke kommer i kontakt med gjenstander eller materialer som er lettantennelige eller som smelter eller skades av varme, når varmepistolen er påslått eller kort tid etter at den er slått av.**
10. **Sørg for at munnstykket er tilstrekkelig avkjølt før du monterer eller fjerner det.**
11. **La verktøyet stå for seg selv eller plasser med varmemunnstykket pekende oppover før avkjøling etter bruk.**
12. **Slå alltid av varmepistolen, koble fra strømkilden og la den kjøle seg helt ned før du flytter på eller oppbevarer pistolen.**
13. **Du må aldri blokkere luftinntaket eller lufttilførselen på noen som helst måte.** Hvis du gjør dette, kan varmepistolen bli ekstremt varm og ødelagt.
14. **Sørg for at det ikke havner gjenstander inn i munnstykket på varmepistolen.** Det kan føre til kortslutning eller overoppvarming.
15. **Du må aldri peke varmepistolen mot andre personer eller lettantennelige gjenstander.**
16. **Varm opp sakte mens du beveger varmepistolen opp, ned, til venstre og til høyre. Ikke varm opp samme sted over en lengre periode.**
17. **Tørk vekk malingen fra munnstykket, det kan hende den antennes.**
18. **Sørg for at verktøyet er i en stabil posisjon når du bruker det mens det står for seg selv.**

19. **Sørg for at eventuelle tilbehør er festet godt fast til verktøyet.**
20. **Bruk alltid originalt tilbehør fra Makita.**
21. **Ikke bruk verktøyet som en blåser.**
22. **Indikasjon: Verktøyet leveres med et delvis oppladet batteri. Batteriet må lades helt opp for å sikre batteristrøm før verkøyet brukes for første gang. Batteriet må tas ut av verktøyet for å kunne lades.**
23. **Batteriet kan lades når som helst, og dette påvirker ikke batteriets levetid. Du kan også avbryte en lading uten at det skader batteriet.**

Viktige sikkerhetsanvisninger for batteriinnsats

1. **Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.**
2. **Ikke demonter eller tukle batteriet.** Det kan føre til brann, overoppheting eller eksplosjon.
3. **Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.**
4. **Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.**
5. **Ikke kortslutt batteriet:**
   (1) **De kan være ekstremt varme og du kan brenne deg.**
   (2) **Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.**
   (3) **Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.**
   En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppvarming, mulige forbrenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. **Ikke oppbevar og bruk verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride 50 °C.**
7. **Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.**
8. **Du må ikke spikre, skjære, klemme, kaste eller miste batteriet, og heller ikke slå en hard gjenstand mot batteriet.** En slik oppførsel kan føre til brann, overoppheting eller eksplosjon.
9. **Ikke bruk batterier som er skadet.**
10. **Lithium-ion-batteriene som medfølger er gjenstand for krav om spesialavfall.**
    For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter eller speditører, må spesielle krav om pakking og merking følges.
    Før varen blir sendt, må du forhøre deg med en ekspert på farlig materiale. Ta også hensyn til muligheten for mer detaljerte nasjonale bestemmelser.
    Bruk teip eller maskeringsteip for å skjule åpne kontakter og pakk inn batteriet på en slik måte at den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.
11. **Når du kasserer batteriinnsatsen, må du ta den ut av verktøyet og avhende den på et sikkert sted. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier.**
12. **Bruk batteriene kun med produkter spesifisert av Makita.** Montere batteriene i produkter som ikke er konforme kan føre til brann, overheting eller elektrolyttlekkasje.
13. **Hvis verktøyet ikke skal brukes over en lengre periode, må batteriet tas ut av verktøyet.**
14. **Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og før til brannskader. Vær forsiktig med håndteringen av varme batterier.**
15. **Ikke berører terminalen på verktøyet rett etter bruk, da den kan bli varm og forårsake brannskader.**
16. **Ikke la spon, støv eller jord sette seg fast i terminalene, hullene og sporene i batteriet.** Det kan føre til at batteriet eller verktøyet blir overopphetet, begynner å brenne, sprekker eller ikke fungerer som det skal, og forårsake brannskader eller personskade.
17. **Med mindre verktøyet støtter bruk nær en høyspent strømlinje, skal ikke batteriet brukes nær en høyspent strømlinje.** Det kan føre til en funksjonsfeil eller at verktøyet eller batteriet slutter å fungere.
18. **Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠***FORSIKTIG:*** **Bruk kun originale Makita-batterier.** Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen.

OBS: Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker som oppstår ved bruk av ikke-originale Makita-batterier eller batterier som har blitt modifisert. Originale Makita-batterier har blitt grundig evaluert for kompatibilitet med verktøy og ladere fra Makita i tråd med gjeldende lovgivning og sikkerhetsstandarder.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. **Lad batteriinnsatsen før den er helt utladet. Stopp alltid driften av verktøyet og lad batteriinnsatsen når du merker at effekten reduseres.**
2. **Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet. Overopplading forkorter batteriets levetid.**
3. **Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C. Et varmt batteri må kjøles ned før lading.**
4. **Når batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av verktøyet eller laderen.**
5. **Lad batteriet hvis det ikke har vært brukt på en lang stund (over seks måneder).**

DELEBESKRIVELSE

► **Fig.1**

1	Varmemunnstykke	2	Frontdeksel
3	AV-sperrehendel	4	Startbryter
5	PÅ-sperreknapp	6	LED-lampe
7	Feste	8	Utløserknapp for feste
9	Statusskjerm	10	Knapp for luftvoluminnstilling
11	Knapp for temperaturinnstilling pluss	12	Knapp for temperaturinnstilling minus

MERK: Misfarging på munnstykket er som følge av produksjonsprosesser. Det påvirker ikke verktøyets funksjonalitet.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

⚠***FORSIKTIG:*** **Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.**

Sette inn eller ta ut batteri

⚠***FORSIKTIG:*** **Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.**

⚠***FORSIKTIG:*** **Hold verktøyet og batteripatronen i et fast grep når du monterer eller fjerner batteripatronen.** Hvis du ikke holder verktøyet og batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og dette kan føre til skader på verktøyet og batteripatronen samt personskader.

Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Skyv det helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde indikatoren som vist i figuren, er det ikke helt låst.

For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.

► **Fig.2:** **1.** Rød indikator **2.** Knapp **3.** Batteriinnsats

⚠***FORSIKTIG:*** **Batteriet må alltid settes helt inn, så langt at den røde indikatoren ikke lenger er synlig.** Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av verktøyet og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.

⚠***FORSIKTIG:*** **Ikke bruk makt når du setter i batteriet.** Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

► **Fig.3:** **1.** Indikatorlamper **2.** Kontrollknapp

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
■	■ ■ ■ ■		75 % til 100 %
■	■ ■ ■ □		50 % til 75 %
■	■ ■ □ □		25 % til 50 %
■	■ □ □ □		0 % til 25 %
■	□ □ □ □		Lad batteriet.
■	■ □ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■		Batteriet kan ha en feil.

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batterivernsystemet fungerer.

Ikoner på statusskjermen

Statusskjermen lyser opp når du betjener startbryteren, knappen for temperaturinnstilling eller knappen for luftvoluminnstilling.

► **Fig.4:** **1.** Knapp for luftvoluminnstilling **2.** Knapp for temperaturinnstilling

Visning av feilikoner

Når verktøyet registrerer en feil, vises feilikonet på statusskjermen. Hvis dette oppstår, løser du feilen i henhold til tabellen nedenfor.

Feilikon	Løsning
	Kontakt et lokalt Makita-serviceverksted.
	La verktøyet og batteriet avkjøles. Hvis feilen vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Makita-serviceverksted.
	Slipp startbryteren og trykk den inn igjen. Hvis feilen vedvarer, tar du kontakt med et lokalt Makita-serviceverksted.

Visning av ikon for gjenværende batterikapasitet

Du kan også kontrollere gjenværende batterikapasitet på statusskjermen.

Ikon for batterikapasitet	Gjenværende batterinivå
Tent	50 % til 100 %
Tent	20 % til 50 %
Tent	0 % til 20 % *
Blinker	
Blinker	Lad batteriet.

* Når verktøyet ikke kan opprettholde den angitte temperaturen, begynner ikonet for batterikapasitet og LED-lampen å blinke. Hvis dette oppstår, bruker du verktøyet på en lavere temperaturinnstilling eller luftvoluminnstilling, eller lader batteriet.

Batterivernsystem for verktøy/batteri

Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verktøy/batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen til motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander. Indikatorene lyser i noen tilfeller.

Overlastsikring

Når verktøyet brukes på en måte som gjør at det trekker unormalt mye strøm, vises feilikonet på statusskjermen. Kontakt et lokalt Makita-serviceverksted hvis dette skjer.
Når batteriet brukes på en måte som gjør at det trekker unormalt mye strøm, slås verktøyet av automatisk. Hvis dette skjer, slipper du startbryteren på verktøyet og avslutter arbeidet som førte til at verktøyet ble overbelastet. Slå deretter verktøyet på for å starte det igjen.

Overopphetingsvern

Når verktøyet er overopphetet, vises feilikonet på statusskjermen. Verktøyet stopper oppvarmingen og blåser bare luft. I denne situasjonen fortsetter du å blåse luft eller slår av verktøyet til det har kjølt seg ned i tilstrekkelig grad.
Når batteriet blir overopphetet, slås verktøyet av automatisk. Hvis dette skjer, må du la batteriet kjøle seg ned før du slår verktøyet på igjen.

Overutladingsvern

Verktøyet stopper automatisk når det er lite batterikapasitet igjen. Hvis produktet ikke går selv om bryterne betjenes, tar du ut batteriene av verktøyet og lader dem.

Vern mot andre årsaker

Vernesystemet er også laget for beskyttelse mot andre ting som kan skade verktøyet og gjøre at det stanser automatisk. Ta alle de følgende forholdsreglene for å fjerne årsakene til at verktøyet har stanset midlertidig mens det er i drift.

1. Forviss deg om at alle brytere er i av-stilling, og slå deretter på verktøyet igjen for å starte på nytt.
2. Lad opp batteriet/ene eller skift det/dem ut med oppladde batteri(er).
3. La både verktøyet og batteriet/ene kjøle seg ned.

Hvis det ikke blir noen forbedring ved at vernesystemet gjenopprettes, ta kontakt med det lokale Makita servicesenteret.

Slå av og på

Slå på

— Dra AV-sperrehendelen nedover, og trykk inn startbryteren for å slå på verktøyet.
— Trykk inn PÅ-sperreknappen til venstre med tommelen for å holde verktøyet i gang.

Slå av

— Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.
— Hvis du vil stanse verktøyet mens det er låst, må du trekke startbryteren helt for å låse opp. Slipp startbryteren for å stanse verktøyet.

► **Fig.5:** **1.** AV-sperrehendel **2.** Startbryter **3.** PÅ-sperreknapp

LED-lampe

FORSIKTIG: **Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden.**

Trykk inn startbryteren for å tenne lampen. Lampen fortsetter å lyse så lenge startbryteren holdes inne. Lampen slukkes omtrent 10 sekunder etter at startbryteren er sluppet.

► **Fig.6:** **1.** Lampe

OBS: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken.

Temperaturinnstilling

Temperaturen kan stilles inn til mellom 50 °C og 600 °C. Temperaturen kan ikke stilles lavere enn 50 °C. Hvis temperaturen stilles inn lavere enn 50 °C, vises “COOL” på statusskjermen, og verktøyet blåser bare luft.
For å stille inn temperaturen trykker du på plussknappen for temperaturinnstilling for å øke temperaturen og på minusknappen for å redusere temperaturen.
Du kan trykke og holde inne knappen for temperaturinnstilling for å foreta rask innstilling av temperaturen.

► **Fig.7:** **1.** Statusskjerm **2.** Knapp for temperaturinnstilling pluss **3.** Knapp for temperaturinnstilling minus

MERK: Statusskjermen slås av hvis det går en periode uten at du betjener startbryteren, knappen for temperaturinnstilling eller knappen for luftvoluminnstilling.

MERK: Temperaturinnstillingen på statusskjermen er bare til referanse. Temperaturen på varmemunnstykket endres avhengig av omgivelsestemperaturen.

Bytte måleenhet for temperatur

Måleenheten for temperatur kan byttes til Celsius eller Fahrenheit.
Hvis du vil bytte måleenhet for temperatur, trykker du på og holder inne plussknappen og minusknappen for temperaturinnstilling samtidig i et par sekunder.

Innstilling for øvre temperaturgrense

Du kan angi en øvre grense for temperatur.
Hvis du vil angi den øvre temperaturgrensen, justerer du verktøytemperaturen til ønsket øvre grense før du trykker på knappen for luftvoluminnstilling og holder den inne i 5 sekunder. Temperaturen som vises på statusskjermen angis til den øvre temperaturgrensen og blinker 3 ganger.
Hvis du vil annullere den øvre temperaturgrensen, justerer du verktøytemperaturen til grensen du har angitt, før du trykker på knappen for luftvoluminnstilling og holder den inne i 5 sekunder. Temperaturen som vises på statusskjermen blinker 2 ganger, og den øvre temperaturgrensen går tilbake til 600 °C.

Luftvoluminnstilling

Luftvolumet kan justeres i 4 trinn.
Trykk på knappen for luftvoluminnstilling for å angi luftvolumet. Luftvolumet går trinnvis fra nivå 1 til nivå 4 hver gang du trykker på knappen.
► **Fig.8:** **1.** Statusskjerm **2.** Knapp for luftvoluminnstilling

MERK: Statusskjermen slås av hvis det går en periode uten at du betjener startbryteren, knappen for temperaturinnstilling eller knappen for luftvoluminnstilling.

Feste

⚠***FORSIKTIG:*** **Opphengs-/monteringsdelene skal kun brukes til det de er beregnet på.** Annen bruk enn det de er beregnet på, kan føre til en ulykke eller personskader.

Du kan bruke festet til å henge opp verktøyet.

1. Trykk på utløserknappen for festet.

2. Drei festet utover.

► **Fig.9:** **1.** Utløserknapp for feste **2.** Feste

Når du er ferdig med å bruke festet, dreier du festet tilbake til opprinnelig posisjon, og skyver det inn i verkøyet til det klikker på plass.
► **Fig.10**

MONTERING

Montere og fjerne tilbehør

⚠***ADVARSEL:*** **Sørg for at det elektriske verktøyet er slått av og at batteriet er tatt ut av verktøyet før du monterer tilbehøret.** Det er fare for at det oppstår ulykker hvis du monterer tilbehøret mens verktøyet er på eller batteriet er festet til verktøyet.

⚠***ADVARSEL:*** **Sørg for at tilbehøret sitter godt på plass.** Tilbehøret kan falle av og forårsake brannskader.

Montere tilbehøret

— Velg riktig munnstykke i henhold til bruksområde.
— Skyv tilkoblingsdelen av munnstykket på plass på varmemunnstykket.
► **Fig.11**

Fjerne tilbehøret

Vend frontdekselet i retningen av pilen på illustrasjonen, og tilbehøret utløses. På denne måten kan du fjerne munnstykker uten å berøre dem mens de fortsatt er varme.
► **Fig.12**

BRUK

MERK: Det kan hende det kommer røyk fra varmepistolen første gangen den brukes. Dette er vanlig og avtar raskt.

Oppvarming

⚠***ADVARSEL:*** **Ikke ta på tilbehøret som er festet til eller fjernet fra varmepistolen, rett etter bruk. Ikke utløs tilbehøret i retning av andre personer eller dyr.** Munnstykketilbehøret kan bli ekstremt varmt etter bruk og utgjør fare for brannskade.

⚠***ADVARSEL:*** **Ikke utløs tilbehøret på en overflate som er lettantennelig eller kan smelte.** Munnstykketilbehøret kan bli ekstremt varmt etter bruk og utgjør fare for brann eller smelting av overflaten.


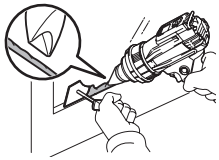

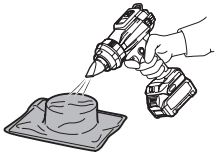

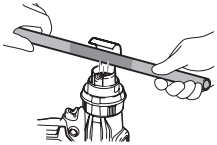

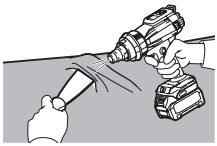
⚠***ADVARSEL:*** **Bruk det identiske tilbehøret som er inkludert i den opprinnelige pakken eller vedlikeholdt av forhandleren eller servicesenteret.** Bruk av feil eller defekt tilbehør kan føre til at den varme luften strømmer bakover, noe som kan skade verktøyet og utgjør en fare.

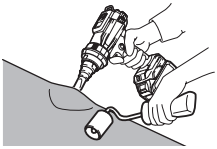
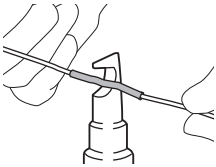

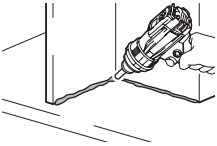
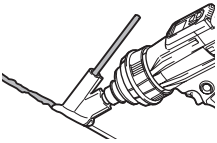
Varmepistolen kan brukes med eller uten tilbehøret avhengig av bruksområde.
Juster til egnet temperatur for bruksområdet, og bruk tilbehøret ved behov. Følgende tabeller foreslår temperaturer og tilbehør avhengig av bruksområde.

Temperaturinnstilling

Temperaturinnstilling	Bruksområde
COOL (Omgivelsestemperatur)	Kjøle ned varme deler.
	Kjøle ned maskiner før du bytter munnstykke.
50–600 °C	Tørke maling og lakk.
	Fjerne klistremerker.
	Påføre voks og fjerne voks.
	Krymping av PVC-emballasje og isolasjonsrør.
	Tine frosne rør.
	Lodde plast.
	Bøye plastrør og plastplater.

Bruksområder for tilbehør

Form og beskrivelse	Eksempel
Munnstykke til bruk på glass Beskytter vinduer når du fjerner maling fra vinduskarmer. 	Når du tørker kitt i vinduskarmen.
	Når du fjerner kitt fra vinduskarmen med en skrape (valgfritt tilbehør). 
Munnstykke med bredt spor For å spre varmen over et større område. 	Varmekrymping av folie for varmeemballasje. 
Munnstykke med skjerm 	Varmekrymping av rør.
	Når du bøyer rør av harpiks. 
Munnstykke med smalt spor For å konsentrere varmen til et lite område. 	Når du fjerner maling med en skrape (valgfritt tilbehør). 

Form og beskrivelse	Eksempel
Loddemunnstykke med overlapp (*Valgfritt tilbehør*) 	Lappe en vinylduk med trykkrulleren (valgfritt tilbehør) 
Munnstykke med skjerm for loddehylser (*Valgfritt tilbehør*) 	Varmekrymping av rør. 
Loddemunnstykke (*Valgfritt tilbehør*) 	For å konsentrere varmen til et lite område. 
Loddemunnstykke for hurtiglodding (*Valgfritt tilbehør*) * Bruk med loddemunnstykket 	Lodding av tilsettråd av harpiks (valgfritt tilbehør) med loddemunnstykket. 

Bruke verktøyet mens det står for seg selv

Dette verktøyet kan brukes i oppreist posisjon eller med varmemunnstykket vendt opp, slik som i figuren. Når du bruker verktøyet mens det står for seg selv, slår du på bryteren og trykker deretter inn PÅ-sperreknappen for å holde verktøyet i gang.
► **Fig.13**

⚠*ADVARSEL:* Verktøyet skal bare brukes i stillingene som vises. Slå av bryteren før du legger verktøyet i andre stillinger.

⚠*FORSIKTIG:* Sørg for at verktøyet er i en stabil posisjon når du bruker det mens det står for seg selv. Hvis du bruker verktøyet på ustabilt underlag eller i en helling, kan verktøyet falle og føre til personskade.

Nedkjøling

Varmemunnstykket og tilbehøret blir svært varme under bruk. Sørg for at delene nedkjøles før du prøver å flytte eller oppbevare verktøyet.

⚠*FORSIKTIG:* Ikke ta på munnstykket før det er blitt avkjølt etter bruk.

⚠*FORSIKTIG:* Ikke forlat arbeidsområdet før verktøyet er avkjølt. Vær på vakt etter tegn på skjult brann. Gi verktøyet tid til å avkjøles, og rengjør og oppbevar deretter verktøyet innendørs utilgjengelig for barn.

VEDLIKEHOLD

⚠*FORSIKTIG:* Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

***OBS:* Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.**

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

Verktøyet er utformet til å være i drift over en lengre periode med minimum vedlikehold. Vedvarende tilfredsstillende drift avhenger av riktig pleie og regelmessig rengjøring av verktøyet.

Rengjøring

- Sørg for at ventilasjonsåpningene og startbryteren er rene og fri for fremmedlegemer.
- Rengjør verktøyet regelmessig med en myk klut og helst også etter hver bruk.

VALGFRITT TILBEHØR

⚠*FORSIKTIG:* Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Munnstykke
- Trykkruller
- Skrape
- Makita originalbatteri og lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

VAROITUS

- Käyttäjille Euroopassa:
  Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvotusti tai jos heille annetaan riittävät ohjeet laitteen käyttämiseksi turvallisella tavalla ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Säilytä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Käyttäjille muualla kuin Euroopassa:
  Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etteivät he pääse leikkimään laitteella.
- **Tarkista käyttäjän huoltotoimien aikana noudatettavat varotoimet luvusta ”KUNNOSSAPITO”.**
- Ellei laitetta käytetä huolellisesti, voi syttyä tulipalo, joten
  - **toimi varoen käyttäessäsi laitetta paikassa, jossa on tulenarkaa ainetta;**
  - **älä käytä laitetta pitkään samassa paikassa;**
  - **älä käytä laitetta tilassa, jossa on räjähdysvaara;**
  - **huomaa, että kuumuus voi johtua näkymättömissä olevaan tulenarkaan aineeseen;**
  - **aseta laite jalustalleen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä ennen varastoimista;**
  - **älä jätä päällä olevaa laitetta ilman valvontaa.**

Tämä on akkukäyttöinen laite. Akkupaketti ladataan laitteesta irrotettuna.

- **Tarkista akun tyyppi luvusta ”TEKNISET TIEDOT”.**
- **Katso akun irrotus- tai poisto-ohjeet osiosta ”Akun asentaminen tai irrottaminen”.**
- **Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se työkalusta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.**
- **Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava laitteesta.**
- **Älä oikosulje akkupakettia.**

TEKNISET TIEDOT

Malli:		**HG001G**
Nimellisjännite		DC 36 V – 40 V maks.
Lämpötila		Ympäristön lämpötila – 600 °C
Ilmantuotto *	Ilmantuoton taso: 1	120 L/min
	Ilmantuoton taso: 2	150 L/min
	Ilmantuoton taso: 3	180 L/min
	Ilmantuoton taso: 4	200 L/min
Mitat (P x L x K) BL4040:n kanssa		191 mm x 86 mm x 272 mm
Nettopaino		1,5–2,7 kg

* Ilmantuotto on ilmoitettu maksimilämpötilassa, joten todellinen ilmantuotto saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta lämpötila-asetuksen mukaan.

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot ja akkupaketti voivat vaihdella maittain.
- Nettopainoarvo sisältää käyttöoppaassa määritettyjen lisälaitteiden ja akkupakettien kevyimmän ja raskaimman yhdistelmän.

Käytettävä akkupaketti ja laturi

Akkupaketti	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Laturi	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Tiettyjä yläpuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehkä ole saatavana asuinalueestasi johtuen.

VAROITUS: **Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja ja latureita.** Muiden akkupakettien ja laturien käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.


Suositeltu johdollinen virtalähde

Kannettava tehoyksikkö	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- Edellä luetellut johdolliset virtalähteet eivät ehkä ole saatavana asuinalueellasi.
- Lue johdollisen virtalähteen käyttöohjeet ja tutustu siinä oleviin varoitusmerkintöihin ennen sen käyttämistä.

Symbolit

Laitteessa on mahdollisesti käytetty seuraavia symboleja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä.

	Varoitus
	Älä käytä kuumailmapistoolia sateessa tai jätä sitä ulos sateen ajaksi.
	Lue käyttöohje.
	Kuumia pintoja – sormien tai käsien palovammat.
	Tälle tuotteelle sopiva malliakku.
 Ni-MH Li-ion	Koskee vain EU-maita Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla voi olla negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia niissä käytettyjen haitallisten osien takia. Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai akkuja kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja koskevan EU-direktiivin ja sen perusteella laadittujen kansallisten lakien mukaan käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut on kierrätettävä toimittamalla ne erilliseen, ympäristönsuojelusäädösten mukaisesti toimivaan kierrätyspisteeseen. Tämä on ilmaistu laitteessa olevalla ylivedetyn roska-astian symbolilla.
	Koskee vain EU-maita Tuotteen asianmukainen hävittäminen Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteenä EU-alueella. Hallitsemattoman jätteiden hävityksen aiheuttamien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi kierrätä tuote vastuullisesti, niin edistät samalla materiaalien uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite palautus- ja keräyspisteeseen tai tuotteen myyneelle jälleenmyyjälle. Tällöin tuote välitetään asianmukaisesti kierrätykseen. Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla voi olla negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia niissä käytettyjen haitallisten osien takia.

Käyttötarkoitus

Langaton kuumailmapistooli on suunniteltu erilaisiin kuumentamiskohteisiin, kuten lämmössä kutistuviin päällyksiin ja letkuihin, elektroniikan komponenttien juottamiseen, itsekiinnittyvien nauhojen tai tarrojen irrottamiseen, ruostuneen ruuvin tai mutterin irrottamiseen, muoviosien muotoilemiseen, kuivaamiseen, sulattamiseen, pakasteiden sulattamiseen jne.

TURVAVAROITUKSET

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS **Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin turvavaroituksiin, ohjeisiin, kuviin ja teknisiin tietoihin.** Seuraavassa esitettyjen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettävällä termillä ”sähkötyökalu” tarkoitetaan joko verkkovirtaa käyttävää (johdollista) työkalua tai akkukäyttöistä (johdotonta) työkalua.

Työskentelyalueen turvallisuus

1. **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Sotkuisissa ja pimeissä tiloissa sattuu helposti onnettomuuksia.
2. **Älä käytä sähkötyökaluja tiloissa, joissa on räjähdysvaara (esimerkiksi palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä).** Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasun.
3. **Pidä lapset ja katselijat loitolla, kun käytät työkalua.** Häiriötekijät voivat johtaa työkalun hallinnan menetykseen.

Sähköturvallisuus

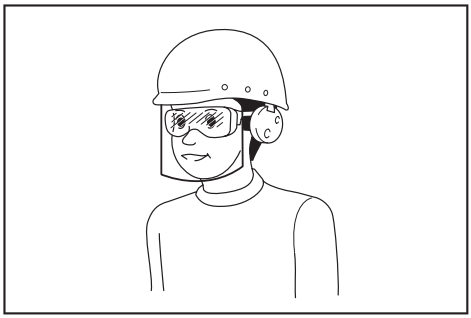
1. **Sähkötyökalun pistotulpan täytyy sopia pistorasiaan. Älä koskaan muuta tulppaa millään tavalla. Älä käytä pistotulpan sovitinta maadoitettujen (maattokosketin) sähkötyökalujen kanssa.** Muuttamattomat tulpat ja sopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
2. **Vältä vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu tai yhteydessä maahan.
3. **Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen tai kosteisiin olosuhteisiin.** Sähkötyökaluun päässyt vesi suurentaa sähköiskun vaaraa.
4. **Älä käsittele virtajohtoa huonosti. Älä koskaan kanna tai vedä sähkötyökalua virtajohdosta tai irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä, teräviltä reunoilta ja liikkuvilta osilta.** Vahingoittuneet tai kiinni tarttuneet johdot

suurentavat sähköiskun vaaraa.

5. **Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön tarkoitetun johdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
6. **Jos sähkötyökalun käyttöä kosteissa olosuhteissa ei voida välttää, käytettävässä virtalähteessä tulee olla vikavirtasuoja.** Vikavirtakytkimen käyttäminen vähentää sähköiskuvaaraa.
7. **Sähkökäyttöiset työkalut voivat muodostaa käyttäjälle vaarattomia sähkömagneettikenttiä (EMF).** Kuitenkin sydämentahdistimia ja muita lääketieteellisiä laitteita käyttävien henkilöiden tulisi ottaa yhteys laitteen valmistajaan ja/tai lääkäriin ennen tämän sähkökäyttöisen työkalun käyttöä.

Henkilökohtainen turvallisuus

1. **Pysy valppaana, katso mitä teet, ja käytä tervettä järkeä, kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.** Hetkellinen tarkkaamattomuus sähkötyökalun käytön aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.
2. **Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja.** Suojavarusteiden, esimerkiksi hengityssuojaimen, pitävien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojaimien, asianmukainen käyttö vähentää loukkaantumisia.
3. **Estä työkalun tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket virtajohdon ja/tai akun, nostat laitteen tai kannat työkalua.** Sähkötyökalun kantaminen sormi kytkimellä tai sen kytkeminen virtalähteeseen kytkin painettuna aiheuttaa helposti onnettomuuden.
4. **Irrota säätöavain tai vääntötyökalu ennen työkalun käynnistystä.** Sähkötyökalun pyörivään osaan kiinni jätetty työkalu tai avain voi aiheuttaa loukkaantumisen.
5. **Älä kurkota. Seiso tukevassa asennossa ja säilytä tasapainosi.** Näin säilytät sähkötyökalun hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
6. **Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet erossa liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
7. **Jos pölyn poisto- ja keräysliitäntää varten on olemassa laitteet, huolehdi siitä, että ne liitetään ja että niitä käytetään oikein.** Pölyn kerääminen vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
8. **Älä anna säännöllisen työkalun käytön tuntemuksesi vallata työntekoasi jättämällä työkalun tärkeät turvallisuusohjeet huomioimatta.** Huolimattomuus ja laiminlyönti voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia sekunnin murto-osissa.
9. **Käytä aina suojalaseja silmiesi suojaamiseksi tapaturmia vastaan sähkökäyttöisten laitteiden käytön aikana. Suojalasien täytyy noudattaa ANSI Z87.1 Yhdysvalloissa, EN 166 Euroopassa tai AS/NZS 1336 Australiassa / Uudessa Seelannissa olevia vaatimuksia. Australiassa / Uudessa Seelannissa on lainmukaisesti pakollista käyttää kasvosuojaimia myös kasvojen suojaamiseksi.**



Työnantajien velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että laitteen käyttäjät ja työpaikan välittömässä läheisyydessä olevat muut sivulliset henkilöt käyttävät asianmukaisia henkilönsuojaimia.

Sähkötyökalun käyttö ja hoito

1. **Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä tarkoitukseen sopivaa sähkötyökalua.** Oikea sähkötyökalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin nopeudella, jolle se on suunniteltu.
2. **Älä käytä työkalua, jos se ei käynnisty ja sammu kytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei voi käyttää virtakytkimellä, on vaarallinen ja se on korjattava.
3. **Irrota virtapistoke virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta jos se on irrotettavissa, ennen minkään työkaluun kohdistuvan säätö- tai osienvaihtotoimenpiteen suorittamista, tai ennen työkalujen varastoimista.** Tällaiset ehkäisevät turvatoimet pienentävät sähkötyökalun vahingossa käynnistymisen vaaraa.
4. **Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna sähkötyökalua tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää työkalua.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia harjaantumattomien käyttäjien käsissä.
5. **Pidä sähkötyökaluista ja varusteista hyvää huolta. Tarkista kaikkien liikkuvien osien liikeradat ja kiinnitykset, osien eheys sekä kaikki muu sellainen, joka voi vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on vahingoittunut, korjauta se ennen käyttöä.** Puutteellisesti huolletut sähkötyökalut aiheuttavat usein tapaturmia.
6. **Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina.** Oikein hoidetut leikkaustyökalut, joissa on terävät leikkuusärmät, eivät takertele yhtä helposti ja niitä on helppo hallita.
7. **Käytä tätä sähkötyökalua, lisävarusteita, vaihtoteriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti, ja ota myös huomioon työolosuhteet ja suoritettavan työn laatu.** Sähkötyökalun käyttö tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu, voi aiheuttaa vaaratilanteen.
8. **Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina ja erossa öljystä ja rasvasta.** Et voi käyttää työkalua turvallisesti ja hallitusti odottamattomissa tilanteissa, mikäli kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.
9. **Älä käytä työkaluun mahdollisesti takertuvia kankaisia työkäsineitä työkalun käytön aikana.**

Kankaisten työkäsineiden takertuminen työkalun liikkuviin osiin voi aiheuttaa henkilövahingon.

Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja hoito

1. **Lataa akkua vain valmistajan määrittämällä laturilla.** Tietylle akkupaketille sopiva laturi voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään muuntyyppisen akkupaketin yhteydessä.
2. **Käytä sähkötyökaluja vain määritysten mukaisten akkujen kanssa.** Muuntyyppisten akkujen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumis- tai tulipalovaaran.
3. **Kun akku ei ole käytössä, säilytä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat.** Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
4. **Akusta voi vuotaa nestettä, jos sitä käsitellään väärin. Vältä kosketusta. Jos nestettä pääsee iholle vahingossa, huuhtele iho vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon.** Ulos purkautunut akkuneste voi ärsyttää ihoa tai aiheuttaa palovammoja.
5. **Älä käytä viallista tai muunneltua akkua tai työkalua.** Vialliset tai muunnellut akut voivat toimia odottamattomasti aiheuttamalla tulipalo-, räjähdys- tai tapaturmavaaran.
6. **Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai äärimmäisille lämpötiloille.** Altistus tulelle tai yli 130 °C lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdyksen.
7. **Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa akkua tai työkalua ohjeissa määritettyjen lämpötilarajojen ulkopuolella.** Väärin tai ohjeissa määritettyjen lämpötilarajojen ulkopuolella suoritettu lataus voi aiheuttaa akkuvaurion ja kasvattaa tapaturmavaaraa.

Huolto

1. **Anna pätevän korjaajan huoltaa sähkötyökalusi käyttäen vain identtisiä varaosia.** Näin varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy.
2. **Älä koskaan huolla viallisia akkuja.** Akkujen huolto on suoritettava ainoastaan valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
3. **Noudata voitelu- ja lisävarusteiden vaihto-ohjeita.**

Langatonta kuumailmapistoolia koskevat turvallisuusohjeet

1. **Kuumailmapistoolin väärinkäyttö voi aiheuttaa palovaaran.**
2. **Älä käytä tätä työkalua hiusten kuivaamiseen.**
3. **Älä jätä käynnissä olevaa kuumailmapistoolia ilman valvontaa.**
4. **Älä käytä kuumailmapistoolia tilassa, joka on kostea tai tulenarka tai jossa on räjähdysvaara.**
5. **Tarkista työskentelyalue ennen käyttöä. Älä käytä työkalua, jos turvallisuutta ei ole taattu.**
6. **Työskentelyalueella on oltava riittävä ilmanvaihto.** Eräitä aineita työstettäessä voi syntyä myrkyllisiä kaasuja.
7. **Kun kuumailmapistooli on käynnissä tai on juuri kytketty pois, älä koske suuttimeen tai suuttimeen kiinnitettyyn lisävarusteeseen, koska se kuumentunut hyvin paljon. Odota, kunnes suutin tai lisälaite on täysin jäähtynyt.**
8. **Älä katso käynnissä olevan kuumailmapistoolin suuttimeen.**
9. **Älä anna kuumailmapistoolin kuuman suuttimen koskettaa mitään esinettä tai materiaalia, joka on tulenarka, sulaa helposti tai vahingoittuu kuumuudessa, kun kuumailmapistooli on käynnissä tai on juuri kytketty pois.**
10. **Kun asennat tai irrotat suuttimen, anna sen ensin jäähtyä riittävästi.**
11. **Käytön jälkeen anna työkalun olla koskemattomana tai aseta se jäähtymään kuumennussuutin ylöspäin.**
12. **Sammuta kuumailmapistooli, irrota virtalähde ja anna työkalun jäähtyä kokonaan aina ennen siirtämistä tai säilyttämistä.**
13. **Älä koskaan tuki imuaukkoa tai estä ilmanvaihtoa millään tavalla.** Jos toimit näin, kuumailmapistooli voi kuumentua erittäin voimakkaasti ja vahingoittua.
14. **Älä pudota mitään esinettä kuumailmapistoolin suuttimeen.** Se voi aiheuttaa oikosulun tai ylikuumentua.
15. **Älä koskaan osoita kuumailmapistoolilla toista henkilöä tai tulenarkaa esinettä.**
16. **Kuumenna hitaasti siirtäessäsi kuumailmapistoolia ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Älä käytä laitetta pitkään samassa paikassa.**
17. **Poista maali suuttimesta, sillä se voi syttyä tuleen.**
18. **Kun käytät työkalua sellaisenaan, aseta työkalu tukevaan asentoon.**
19. **Kun käytät työkalua lisävarusteen kanssa, varmista, että lisävaruste on lujasti kiinni työkalussa.**
20. **Käytä aina vain Makitan aitoja lisävarusteita.**
21. **Älä käytä työkalua puhaltimena.**
22. **Ilmaisin: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Akku täytyy ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttöä, jotta teho varmasti riittää. Akkupaketti tulee irrottaa työkalusta lataamisen ajaksi.**
23. **Akku voidaan ladata milloin vain sen käyttöikää lyhentämättä. Lataamisen keskeyttäminenkään ei vahingoita akkua.**

Akkupakettia koskevia tärkeitä turvaohjeita

1. **Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.**
2. **Älä pura tai peukaloi imuria akkupakettia.** Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
3. **Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.**
4. **Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa näön menetyksen.**

5. **Älä oikosulje akkua.**
   (1) **Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.**
   (2) **Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.**
   (3) **Älä aseta akkua alttiiksi vedelle tai sateelle.**
   Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, ylikuumentumista, palovammoja tai laitteen rikkoontumisen.
6. **Älä säilytä ja käytä työkalua ja akkupakettia paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:een (122 °F) tai korkeammaksi.**
7. **Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi aiheuttaa akun räjähtämisen.**
8. **Älä naulaa, leikkaa, purista, heitä tai pudota akkupakettia tai iske sitä kovia esineitä vasten.** Tällaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen.
9. **Älä käytä viallista akkua.**
10. **Sisältyviä litium-ioni-akkuja koskevat vaarallisten aineiden lainsäädännön vaatimukset.** Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliikkeiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa pakkaamista ja merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia.
    Lähetettävän tuotteen valmistelu edellyttää vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi myös mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalliset määräykset
    Akun avoimet liittimet tulee suojata teipillä tai suojuksella ja pakkaaminen tulee tehdä niin, ettei akku voi liikkua pakkauksessa.
11. **Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se laitteesta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti.**
12. **Käytä akkuja vain Makitan ilmoittamien tuotteiden kanssa.** Akkujen asentaminen yhteensopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen, räjähdyksen tai akkunestevuotoja.
13. **Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava laitteesta.**
14. **Akkupaketin lämpötila voi käytön aikana ja sen jälkeen nousta niin kuumaksi, että se voi aiheuttaa palovammoja tai lieviä palovammoja. Käsittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.**
15. **Älä kosketa työkalun liitintä välittömästi käytön jälkeen, sillä se voi olla riittävän kuuma aiheuttamaan palovammoja.**
16. **Älä päästä lastuja, pölyä tai maata akkupaketin liittimiin, aukkoihin ja uriin.** Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin lämpenemiseen, syttymiseen, purkautumiseen tai toimintahäiriöön, mikä voi aiheuttaa palovammoja tai vammoja.
17. **Ellei työkalu tue käyttöä korkeajännitelinjojen lähellä, älä käytä akkupakettia korkeajännitelinjojen lähellä.** Se voi johtaa työkalun tai akkupaketin toimintahäiriöön tai rikkoutumiseen.
18. **Pidä akku poissa lasten ulottuvilta.**

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

⚠*HUOMIO:* Käytä vain alkuperäisiä Makita-akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Se mitätöi myös Makita-työkalun ja -laturin Makita-takuun.

HUOMAUTUS: Makita ei vastaa tapaturmista, jotka johtuvat muiden kuin alkuperäisten Makita-akkujen tai muunneltujen akkujen käytöstä. Alkuperäisten Makita-akkujen yhteensopivuus Makita-työkalujen ja -laturien kanssa on arvioitu tarkasti sovellettavien lakien ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi

1. **Lataa akku ennen kuin se purkautuu täysin. Lopeta aina työkalun käyttö ja lataa akku, jos huomaat työkalun tehon vähenevän.**
2. **Älä koskaan lataa uudestaan täysin ladattua akkua. Ylilataaminen lyhentää akun käyttöikää.**
3. **Lataa akku huoneen lämpötilassa välillä 10 °C - 40 °C. Anna kuuman akun jäähtyä ennen lataamista.**
4. **Irrota akkupaketti työkalusta tai laturista, kun sitä ei käytetä.**
5. **Lataa akkupaketti, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuusi kuukautta).**

OSIEN KUVAUS

► Kuva1

1	Kuumennussuutin	2	Etukansi
3	Lukituksen vapautusvipu	4	Liipaisinkytkin
5	Lukituspainike	6	LED-valo
7	Koukku	8	Koukun vapautuspainike
9	Tilanäyttö	10	Ilmantuoton asetuspainike
11	Lämpötila-asetuksen pluspainike	12	Lämpötila-asetuksen miinuspainike

HUOMAA: Suuttimen haalistuminen johtuu valmistusprosesseista. Se ei vaikuta työkalun toimintaan.

TOIMINTOJEN KUVAUS

⚠***HUOMIO:*** **Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akkupaketti irrotettu.**

Akun asentaminen tai irrottaminen

⚠***HUOMIO:*** **Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.**

⚠***HUOMIO:*** **Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua.** Jos akkupaketti tai työkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

Akkupaketti asetetaan paikalleen sovittamalla akkupaketin kieleke rungon uraan ja työntämällä se sitten paikalleen. Työnnä se pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos näet kuvan mukaisen punaisen ilmaisimen, lukitus ei ole täysin pitävä.

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.

► **Kuva2:** **1.** Punainen ilmaisin **2.** Painike **3.** Akkupaketti

⚠***HUOMIO:*** **Työnnä akkupaketti aina pohjaan asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy.** Jos akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

⚠***HUOMIO:*** **Älä käytä voimaa akun asennuksessa.** Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

► **Kuva3:** **1.** Merkkivalot **2.** Tarkistuspainike

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	
■ ■ ■ ■			75% - 100%
■ ■ ■ □			50% - 75%
■ ■ □ □			25% - 50%
■ □ □ □			0% - 25%
◪ □ □ □			Lataa akku.

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Vilkkuu	
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			Akussa on saattanut olla toimintahäiriö.

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on toiminnassa.

Tilanäytön kuvakkeet

Tilanäyttö syttyy, kun liipaisinkytkintä, lämpötilan asetuspainiketta tai ilmantuoton asetuspainiketta painetaan.

► **Kuva4:** **1.** Ilmantuoton asetuspainike **2.** Lämpötilan asetuspainike

Virhekuvakkeiden näyttö

Kun laite tunnistaa virheen, tilanäytössä näytetään virhekuvake. Korjaa tällöin virhe alla olevan taulukon mukaisesti.

Virhekuvake	Korjaus
	Ota yhteyttä paikalliseen Makita-huoltoliikkeeseen.
	Anna työkalun ja akkupaketin jäähtyä. Jos virhe ei vieläkään poistu, ota yhteyttä paikalliseen Makita-huoltoliikkeeseen.
	Vapauta liipaisinkytkin ja paina sitä sitten uudelleen. Jos virhe ei vieläkään poistu, ota yhteyttä paikalliseen Makita-huoltoliikkeeseen.

Jäljellä olevan akkukapasiteetin kuvakkeen näyttäminen

Myös jäljellä oleva akkukapasiteetti voidaan tarkistaa tilanäytöstä.

Akkukapasiteetin kuvake	Akussa jäljellä olevan varaus
Valot	50% -100%
Valot	20% - 50%
Valot	0% - 20% *
Vilkkuu	

Akkukapasiteetin kuvake	Akussa jäljellä olevan varaus
 Vilkkuu	Lataa akku.

* Kun työkalu ei voi säilyttää asetettua lämpötilaa, akkukapasiteetin kuvake ja LED-valo alkavat vilkkua. Käytä tällöin työkalua alhaisemmalla lämpötila- tai ilmantuotto-asetuksella tai lataa akkupaketti.

Työkalun/akun suojausjärjestelmä

Työkalu on varustettu työkalu/akun suojausjärjestelmällä. Tämä järjestelmä pidentää työkalun ja akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti moottorin virran. Työkalu pysähtyy automaattisesti kesken käytön, jos työkalussa tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista: Joissakin tilanteissa merkkivalot syttyvät.

Ylikuormitussuoja

Kun työkalua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määrän virtaa, virhekuvake näytetään tilanäytössä. Ota tällöin yhteyttä paikalliseen Makita-huoltoliikkeeseen.
Kun akkua käytetään tavalla, joka saa sen kuluttamaan epätavallisen suuren määrän virtaa, työkalu sammuu automaattisesti. Vapauta tällöin liipaisinkytkin ja lopeta akun ylikuormitustilan aiheuttanut käyttö. Käynnistä sitten työkalu uudelleen kytkemällä virta.

Ylikuumenemissuoja

Kun työkalu ylikuumenee, virhekuvake näytetään tilanäytössä. Lisäksi työkalu lopettaa lämmityksen ja puhaltaa vain ilmaa. Jatka tällöin ilman puhaltamista tai sammuta työkalu, jotta se jäähtyy.
Kun akku ylikuumenee, työkalu sammuu automaattisesti. Anna tässä tilanteessa akun jäähtyä, ennen kuin kytket työkaluun virran uudelleen.

Ylipurkautumissuoja

Kun akkukapasiteetti käy vähiin, työkalu pysähtyy automaattisesti. Jos työkalu ei toimi, vaikka kytkimiä käytetään, irrota akut työkalusta ja lataa ne.

Suojaus muilta haitallisilta tapahtumilta

Suojausjärjestelmä on suunniteltu suojaamaan työkalu myös muilta tapahtumilta, jotka voisivat vahingoittaa työkalua, ja pysäyttämään työkalu automaattisesti tällaisissa tapauksissa. Kun työkalu tai sen toiminta on pysähtynyt tilapäisesti tai se on pysähtynyt, poista pysäytyksen syyt seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Varmista, että kaikki kytkimet ovat OFF-asennossa, ja käynnistä uudelleen kytkemällä työkalu uudelleen päälle.
2. Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin akkuihin.
3. Anna työkalun ja akkujen jäähtyä.

Jos suojausjärjestelmän nollaaminen ei korjaa tilannetta, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltoon.

Virran kytkeminen päälle ja pois

Virran kytkeminen päälle

— Vedä lukituksen vapautusvipua alas ja kytke työkaluun virta painamalla liipaisinkytkintä.
— Pidä työkalu käynnissä painamalla vasemmalla olevaa lukituspainiketta peukalolla.

Virran kytkeminen pois

— Pysäytä vapauttamalla liipaisinkytkin.
— Kun haluat pysäyttää työkalun lukitusta asennosta, paina liipaisinkytkin ensin pohjaan ja vapauta se sitten. Pysäytä vapauttamalla liipaisinkytkin.

► **Kuva5:** **1.** Lukituksen vapautusvipu **2.** Liipaisinkytkin **3.** Lukituspainike

LED-valo

⚠*HUOMIO:* Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.

Lamppu syttyy, kun painat liipaisinkytkintä. Lamppu palaa niin kauan kuin liipaisinkytkintä painetaan. Lamppu sammuu noin 10 sekunnin kuluttua liipaisinkytkimen vapauttamisesta.

► **Kuva6:** **1.** Lamppu

HUOMAUTUS: Pyyhi lika pois linssistä kuivalla liinalla. Varo naarmuttamasta linssiä, ettei valoteho laske.

Lämpötila-asetus

Lämpötilaksi voidaan asettaa 50–600 °C. Lämpötilaa ei voida asettaa alhaisemmaksi kuin 50 °C. Jos lämpötilaksi asetetaan alle 50 °C, tilanäytössä näkyy ”COOL” ja työkalu vain puhaltaa ilmaa.
Kun haluat asettaa lämpötilan, nosta lämpötilaa painamalla lämpötila-asetuksen pluspainiketta tai laske sitä painamalla lämpötila-asetuksen miinuspainiketta.
Voit asettaa lämpötilan nopeasti pitämällä lämpötilan asetuspainiketta painettuna.

► **Kuva7:** **1.** Tilanäyttö **2.** Lämpötila-asetuksen pluspainike **3.** Lämpötila-asetuksen miinuspainike

HUOMAA: Jos liipaisinkytkintä, ilmantuoton asetuspainiketta tai lämpötilan asetuspainiketta ei paineta muutaman sekunnin kuluessa, tilanäyttö sammuu.

HUOMAA: Tilanäytön lämpötila-asetus on vain viitteellinen. Kuumennussuuttimen lämpötila muuttuu ympäristön lämpötilan mukaan.

Lämpötilan yksikön vaihtaminen

Lämpötilan yksiköksi voidaan valita Celsius tai Fahrenheit.
Kun haluat vaihtaa lämpötilan yksikön, paina lämpötila-asetuksen plus- ja miinuspainikkeita yhtä aikaa muutaman sekunnin ajan.

Lämpötilan ylärajan asettaminen

Lämpötilan yläraja voidaan asettaa.
Kun haluat asettaa lämpötilan ylärajan, säädä työkalun lämpötila haluttuun ylärajaan ja paina sitten ilmantuoton

asetuspainiketta 5 sekuntia. Tilanäytössä näkyvä lämpötila asetetaan ylärajaan, ja se vilkkuu 3 kertaa.
Kun haluat peruuttaa lämpötilan ylärajan, säädä työkalun lämpötila asetettuun ylärajaan ja paina sitten ilmantuoton asetuspainiketta 5 sekuntia. Tilanäytössä näkyvä lämpötila vilkkuu 2 kertaa ja lämpötilan ylärajaksi palaa 600 °C.

Ilmantuoton asetus

Ilmantuotto voidaan säätää 4 portaaseen.
Kun haluat asettaa ilmantuoton, paina ilmantuoton asetuspainiketta. Aina kun tätä painiketta painetaan, ilmantuotto nousee portaittain tasolta 1 tasolle 4.
► **Kuva8: 1.** Tilanäyttö **2.** Ilmantuoton asetuspainike

HUOMAA: Jos liipaisinkytkintä, ilmantuoton asetuspainiketta tai lämpötilan asetuspainiketta ei paineta muutaman sekunnin kuluessa, tilanäyttö sammuu.

Koukku

⚠***HUOMIO:*** **Käytä ripustus-/kiinnitysosia vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.** Epätarkoituksenmukainen käyttö voi johtaa onnettomuuteen tai henkilövahinkoon.

Koukulla voit ripustaa työkalun haluamaasi paikkaan.

1. Paina koukun vapautuspainiketta.

2. Käännä koukku ulos.
► **Kuva9: 1.** Koukun vapautuspainike **2.** Koukku

Kun tarkoitus on säilyttää koukku, palauta se alkuperäiseen asentoonsa ja paina sitä työkalun sisään, kunnes se naksahtaa.
► **Kuva10**

KOKOONPANO

Lisävarusteiden kiinnittäminen ja irrottaminen

⚠***VAROITUS:*** **Varmista ennen lisävarusteiden kiinnittämistä, että sähkötyökalun virta on katkaistu ja akkupaketti on irrotettu sähkötyökalusta.** Jos lisävarusteita kiinnitetään, kun virta on päällä tai akkupaketti kiinnitetty, seurauksena voi olla tapaturman vaara.

⚠***VAROITUS:*** **Muista kiinnittää lisävarusteet turvallisesti.** Muuten lisävaruste voi vahingossa pudota ja aiheuttaa palovamman.

Lisävarusteen kiinnittäminen

— Valitse suutin kuumentamistarkoituksen mukaan.
— Työnnä suuttimen liitinpää kuumennussuuttimeen.
► **Kuva11**

Lisävarusteen irrottaminen

Kun käännät etukantta kuvan nuolen suuntaan, lisävaruste putoaa. Näin voit irrottaa kuuman suuttimen koskettamatta sitä.
► **Kuva12**

TYÖSKENTELY

HUOMAA: Kun kuumailmapistoolia käytetään ensimmäistä kertaa, työkalusta voi tulla hieman savua. Tämä on normaalia, ja savu vähenee pian.

Lämmitys

⚠***VAROITUS:*** **Älä kosketa kuumailmapistooliin kiinnitettyä tai siitä irrotettua lisävarustetta heti käytön jälkeen. Älä poista lisävarustetta henkilöä tai eläintä kohti.** Suutinlisälaite on käytön jälkeen erittäin kuuma ja aiheuttaa palovamman vaaran.

⚠***VAROITUS:*** **Älä poista lisävarustetta tulenaralle tai helposti sulavalle pinnalle.** Suutinlisälaite on käytön jälkeen erittäin kuuma ja aiheuttaa tulipalon tai pinnan sulamisen vaaran.


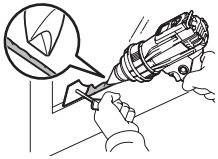

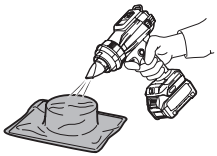

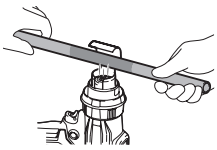

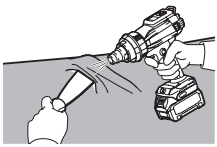
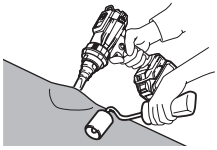
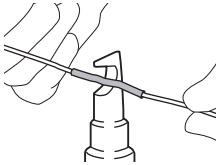
⚠***VAROITUS:*** **Käytä samanlaisia lisävarusteita, joita alkuperäisessä pakkauksessa oli tai jotka on huoltanut jälleenmyyjä tai huolto.** Väärän tai viallisen lisävarusteen käyttö voi aiheuttaa kuuman ilman virtaamisen takaperin ja vaaran.

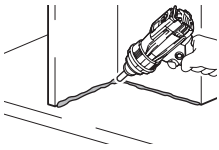
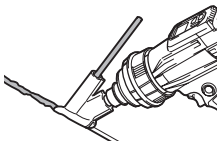
Kuumailmapistoolia voidaan käyttää lisävarusteen kanssa tai ilman sitä lämmityssovelluksen mukaan. Säädä lämpötila sovelluksiin sopivaksi ja käytä lisävarustetta tarpeen mukaan. Seuraavissa taulukoissa ehdotetaan lämpötiloja ja lisävarusteita sovelluksen mukaan.

Lämpötila-asetus

Lämpötila-asetus	Sovellukset
VIILEÄ (Ympäristön lämpötila)	Kuumien osien jäähdyttäminen.
	Koneiden jäähdyttäminen ennen suuttimen vaihtamista.
50–600 °C	Maalin ja lakan kuivaaminen.
	Tarrojen poistaminen.
	Vahaaminen ja vahanpoisto.
	PVC-pinnoitteen ja eristeputkien kutistaminen.
	Jäätyneiden putkien sulattaminen.
	Muovien hitsaaminen.
	Muoviputkien ja -levyjen taivuttaminen.

Lisävarustesovellukset

Muoto ja kuvaus	Esimerkki
Lasia suojaava suutin Suojaa ikkunoita kehyksiä poistettaessa 	Ikkunan kehyksessä olevan kitin kuivaaminen Kitin poistaminen ikkunan kehyksestä kaapimella (valinnainen lisävaruste) 
Leveähahloinen suutin Laajemman alueen kuumentamiseen 	Pakkaaminen lämmössä kutistuvalla kalvolla 
Heijastussuutin 	Lämmössä kutistuvan putken kuumentaminen Hartsiputken taivuttaminen 
Pienennyssuutin Pienen alueen kuumentamiseen 	Maalin poistaminen kaapimella (valinnainen lisävaruste) 
Limihitsaussuutin (*Valinnainen lisävaruste*) 	Vinyylilevyn paikkaus painetelalla (valinnainen lisävaruste) 
Juotosholkkien heijastin (*Valinnainen lisävaruste*) 	Lämmössä kutistuvan putken kuumentaminen 

Muoto ja kuvaus	Esimerkki
Hitsaussuutin (*Valinnainen lisävaruste*) 	Pienen alueen kuumentamiseen 
Pikahitsaussuutin (*Valinnainen lisävaruste*) *Käytetään hitsaussuuttimen kanssa 	Hartsihitsauspuikkojen (valinnainen lisävaruste) hitsaaminen hitsaussuuttimella 

Työkalun käyttäminen sellaisenaan

Tätä työkalua voi käyttää pystysuorassa tai kuumennussuutin osoittaen kuvan mukaisesti ylöspäin.
Kun käytät työkalua sellaisenaan, paina kytkintä ja sitten lukituspainiketta, jotta työkalu pysyy käynnissä.
► **Kuva13**

⚠*VAROITUS:* Käytä työkalua vain toisessa kuvan mukaisista asennoista. Katkaise virta kytkimellä ennen kuin panet työkalun muuhun asentoon.

⚠*HUOMIO:* Kun käytät työkalua sellaisenaan, pane työkalu tukevaan asentoon. Jos työkalua käytetään huteralla tai vinolla alustalla, työkalu voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Jäähdyttäminen

Kuumennussuutin ja lisävarusteet voivat kuumentua käytön aikana hyvin paljon. Anna niiden jäähtyä ennen kuin yrität siirtää työkalua tai viedä sen säilytykseen.

⚠*HUOMIO:* Älä koske suuttimeen työkalun käytön jälkeen, ennen kuin se on ehtinyt jäähtyä.

⚠*HUOMIO:* Älä lähde työskentelyalueelta ennen kuin työkalu on jäähtynyt. Tarkkaile piilossa olevan tulipalon merkkejä. Anna työkalun jäähtyä rauhassa ja sitten puhdista se ja säilytä sitä sisällä, poissa lasten ulottuvilta.

KUNNOSSAPITO

⚠*HUOMIO:* Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

HUOMAUTUS: **Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristymiä tai halkeamia.**

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN takaamiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt on teetettävä Makitan valtuutetussa huoltopisteessä Makitan varaosia käyttäen.

Työkalu on suunniteltu toimimaan pitkään ilman suuria huoltotoimia. Jatkuva moitteeton toiminta edellyttää työkalun asianmukaista käyttöä ja säännöllistä puhdistusta.

Puhdistus

- Pidä ilmanvaihtoaukot ja liipaisinkytkin puhtaina ja erossa vieraista aineista.
- Puhdista työkalu pehmeällä liinalla säännöllisesti ja mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen.

LISÄVARUSTEET

⚠***HUOMIO:*** **Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa.** Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Suutin
- Painetela
- Kaavin
- Aito Makitan akku ja laturi

HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

ADVARSEL

- For brugere i Europa:
  Dette apparat kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i sikker anvendelse af apparatet og forstår de farer, der er involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Hold apparatet utilgængeligt for børn.
- For brugere i andre områder end Europa:
  Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- **Se kapitlet "VEDLIGEHOLDELSE" for de relevante oplysninger om forholdsregler under brugervedligeholdelse.**
- Der kan opstå brand, hvis apparatet ikke anvendes med forsigtighed, og derfor
  - **skal du være forsigtig, når du bruger apparatet på steder, hvor der er brændbare materialer;**
  - **skal du undlade at bruge apparatet på det samme sted i lang tid;**
  - **skal du undlade at bruge apparatet i en eksplosiv atmosfære;**
  - **skal du være opmærksom på, at der kan udledes varme til brændbare materialer, der ikke er synlige;**
  - **skal du anbringe apparatet på sit stativ efter brug og lade det køle af inden opbevaring;**
  - **skal du undlade at efterlade apparatet uden opsyn, når det er tændt.**

Dette er et batteridrevet apparat. Akkuen oplades, når den afmonteres fra apparatet.

- **Se kapitlet "SPECIFIKATIONER" for batteriets typereference.**
- **Se afsnittet "Isætning eller fjernelse af akkuen" for at få oplysninger om, hvordan du afmonter eller monterer batteriet.**
- **Når du bortskaffer akkuen, skal du afmontere den fra apparatet og bortskaffe den på et sikkert sted. Følg de lokale regler for bortskaffelse af batteriet.**
- **Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, skal batteriet afmonteres fra apparatet.**
- **Undlad at kortslutte akkuen.**

SPECIFIKATIONER

Model:		**HG001G**
Nominel spænding		D.C. 36 V - 40 V maks.
Temperatur		Omgivende temperatur - 600 °C
Luftvolumen *	Niveau for luftvolumen: 1	120 L/min
	Niveau for luftvolumen: 2	150 L/min
	Niveau for luftvolumen: 3	180 L/min
	Niveau for luftvolumen: 4	200 L/min
Dimensioner (L x B x H) med BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Nettovægt		1,5 - 2,7 kg

* Luftvolumenet er angivet ved den maksimale temperatur, så den faktiske luftvolumen kan afvige fra den angivne luftvolumen afhængigt af temperaturindstillingen.

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstående specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
- Nettovægtværdien omfatter den letteste og tungeste kombination af det tilbehør og de(n) akku(er), der er angivet i brugsanvisningen.

Anvendelig akku og oplader

Akku	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Oplader	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.

⚠***ADVARSEL:*** **Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor.** Brug af andre akkuer og opladere kan medføre personskade og/eller brand.


Anbefalet ledningstilsluttet strømforsyningskilde

Bærbar strømforsyning	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- Den eller de ovenfor anførte ledningstilsluttede strømforsyningskilder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i.
- Inden du bruger den ledningstilsluttede strømforsyningskilde, skal du læse instruktionen og advarselsmarkeringerne på dem.

Symboler

Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen.

	Advarsel
	Undlad at bruge varmepistolen i regnvejr eller at efterlade den udendørs, mens det regner.
	Læs brugsanvisningen.
	Varme overflader - Forbrændinger af fingre og hænder.
	Et repræsentativt batteri, der kan anvendes til dette produkt.
 Ni-MH Li-ion	Kun for lande inden for EU På grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret kan affald af elektrisk og elektronisk udstyr, akkumulatorer og batterier have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden. Bortskaf ikke elektriske og elektroniske apparater eller batterier sammen med husholdningsaffald! I overensstemmelse med EF-direktiv om affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr og om akkumulatorer og batterier og affaldsakkumulatorer og -batterier, og i overensstemmelse med national lovgivning, skal brugt elektrisk udstyr, batterier og akkumulatorer opbevares separat og leveres til et separat indsamlingssted for kommunalt affald, der er etableret i henhold til bestemmelserne om miljøbeskyttelse. Dette er angivet ved symbolet på den krydsede skraldespand, der er placeret på udstyret.
	Kun for landene i EU Korrekt bortskaffelse af dette produkt Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke skal bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre skader på miljøet eller menneskers helbred pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald skal du ansvarligt aflevere det til genbrug og fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du anvende returnerings- og indsamlingsordningerne, eller kontakte den forhandler hvorfra produktet blev anskaffet. De kan modtage dette produkt til miljømæssig sikker genanvendelse. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr kan have en negativ indvirkning på miljøet og folkesundheden på grund af tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret.

Tilsigtet anvendelse

Denne akku varmepistol er designet til forskellige varmeanvendelser såsom varmekrympning af varmekrympefolie eller -rør, lodning eller aflodning af elektroniske komponenter, afskrælning af selvklæbende tape eller klistermærker, løsning af rustne møtrikker eller bolte, formning af plastdele, tørring, smeltning, optøning osv.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for el-værktøj

⚠***ADVARSEL*** **Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med denne maskine.** Hvis du ikke følger alle nedenstående instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

Ordet "el-værktøj" i advarslerne henviser til det netforsynede (netledning) el-værktøj eller batteriforsynede (akku) el-værktøj.

Sikkerhed i arbejdsområdet

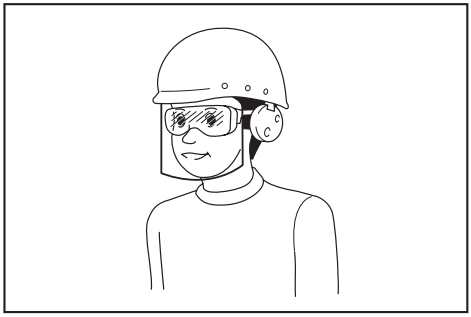
1. **Hold arbejdsområdet rent og veloplyst.** Rodede eller mørke områder kan medføre ulykker.
2. **Undlad at betjene el-værktøjer i eksplosive atmosfærer, for eksempel ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøjer frembringer gnister, der kan antænde støv eller dampe.
3. **Hold børn og tilskuere på afstand under betjeningen af el-værktøj.** Distraktioner kan medføre, at De mister kontrollen.

Elektrisk sikkerhed

1. **Stikkene på el-værktøjet skal svare til stikkontakten. De må ikke ændre stikket på nogen måde. Brug ikke stikadaptere sammen med jordforbundne el-værktøjer.** Uændrede stik og tilsvarende stikkontakter mindsker risikoen for elektrisk stød.
2. **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, radiatorer, overflader og køleskabe.** Der er større risiko for elektrisk stød, hvis kroppen har jordforbindelse.
3. **Udsæt ikke el-værktøj for regn eller våde omgivelser.** Hvis der kommer vand ind i værktøjet, forøges risikoen for elektrisk stød.
4. **Belast ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække el-værktøjet eller til at tage stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke ledningen for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
5. **Brug en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug, når el-værktøjet anvendes udendørs.** Brug af en ledning, der er beregnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
6. **Hvis De er nødt til at anvende et el-værktøj i fugtige omgivelser, skal De benytte en strømforsyning, der er beskyttet mod reststrøm.** Brug af en enhed til beskyttelse mod reststrøm mindsker risikoen for elektrisk stød.
7. **Maskiner kan frembringe elektromagnetiske felter (EMF), som ikke er skadelige for brugeren.** Brugere af pacemakere og lignende medicinsk udstyr bør imidlertid kontakte producenten af deres udstyr og/eller en læge for at få rådgivning, før de bruger denne maskine.

Personlig sikkerhed

1. **Vær opmærksom, hold øje med, hvad De foretager Dem, og udvis sund fornuft ved betjeningen af el-værktøj. Anvend ikke el-værktøj, når De er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.** Ved brug af el-værktøj kan et enkelt øjebliks uopmærksomhed medføre alvorlig personskade.
2. **Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn, der benyttes under de relevante forhold, forebygger personskade.
3. **Forebyg, at el-værktøjet starter ved et uheld. Sørg for, at afbryderen er slået fra, før De sætter el-værktøjet til strømforsyningen og/eller batteriet, tager værktøjet op eller bærer det.** Hvis De bærer el-værktøj med fingeren på afbryderen, eller hvis De sætter strøm til el-værktøj, mens afbryderen er slået til, kan det medføre uheld.
4. **Fjern alle justeringsnøgler eller skruenøgler, før De tænder for el-værktøjet.** En skruenøgle eller nøgle, der sidder på en roterende del af værktøjet, kan forårsage personskade.
5. **Stræk Dem ikke for langt. Bevar til enhver tid fodfæstet og balancen.** Det giver bedre kontrol med el-værktøjet i uventede situationer.
6. **Bær korrekt påklædning. Undlad at bære løs påklædning eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive indfanget i de bevægelige dele.
7. **Hvis der medfølger udstyr til filtrering og opsamling af støv, skal De sørge for, at udstyret er tilsluttet, og at det anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan mindske støvrelaterede risici.
8. **Lad ikke det faktum, at du er bekendt med maskiner efter hyppig brug, betyde, at du bliver skødesløs og ignorerer sikkerhedsprincipperne for maskiner.** En uforsigtig handling kan medføre alvorlig personskade på en brøkdel af et sekund.
9. **Bær altid beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne mod skader, når du bruger maskiner. Beskyttelsesbrillerne skal overholde ANSI Z87.1 i USA, EN 166 i Europa eller AS/NZS 1336 i Australien/New Zealand. I Australien/New Zealand er det desuden påbudt ved lov at bære ansigtsskærm for at beskytte dit ansigt.**



Det er arbejdsgiverens ansvar at påbyde brugerne af maskinen samt andre personer i det umiddelbare arbejdsområde at bære passende sikkerhedsbeskyttelsesudstyr.

Brug og vedligeholdelse af el-værktøjet

1. **Brug ikke magt på el-værktøjet. Brug det rigtige el-værktøj til formålet.** Det rigtige el-værktøj gør hurtigst og bedst det arbejde, som værktøjet er beregnet til.

2. **Brug ikke el-værktøjet, hvis der ikke kan tændes og slukkes på afbryderen.** El-værktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen, er farligt og skal til reparation.
3. **Tag stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern akkuen fra maskinen, hvis den kan tages ud, før du foretager ændringer, skifter tilbehør eller gemmer maskiner af vejen.** Sådanne forebyggende foranstaltninger mindsker risikoen for, at maskinen starter ved et uheld.
4. **Opbevar el-værktøj, der ikke benyttes, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, som ikke er kendt med el-værktøjet eller disse instruktioner, bruge værktøjet.** El-værktøj er farligt i hænderne på uøvede brugere.
5. **Hold maskiner og tilbehør ved lige. Se efter fejljustering eller binding i bevægelige dele, dele, som er i stykker, og alle andre forhold, som kan påvirke brugen af maskinen. Få maskinen repareret før brugen, hvis den er i stykker.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte maskiner.
6. **Hold skæreværktøjer skarpe og rene.** Der er mindre sandsynlighed for, at korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærende kanter binder, og de er lettere at kontrollere.
7. **Anvend el-værktøjet, tilbehøret og borespidser osv. i overensstemmelse med disse instruktioner, og tag højde for arbejdsbetingelserne og det arbejde, der skal udføres.** Brug af el-værktøjet til formål, det ikke er beregnet til, kan medføre farlige situationer.
8. **Hold håndtagene og grebfladerne tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og grebflader tillader ikke sikker håndtering og styring af maskinen i uventede situationer.
9. **Undlad at bære arbejdshandsker af tøj under brug af maskinen, da de kan blive viklet ind i maskinen.** Hvis arbejdshandsker af tøj bliver viklet ind i de bevægelige dele, kan det medføre personskade.

Brug og vedligeholdelse af batteriet

1. **Oplad kun med den oplader, som producenten angiver** En oplader, der passer til én type batteri, kan forårsage brand, hvis den anvendes med et andet batteri.
2. **Brug kun el-værktøjer sammen med de tilhørende batteripakker.** Brug af andre batteripakker kan forårsage personskade og brand.
3. **Når batteripakker ikke anvendes, skal de holdes borte fra andre metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse mellem terminalerne.** Hvis batteriets terminaler kortsluttes, kan det forårsage brand.
4. **I tilfælde af misbrug kan der sprøjte væske ud fra batteriet. Undgå kontakt. Skyl med vand, hvis De kommer i kontakt med væsken. Søg læge, hvis De får væske i øjet.** Væske, der sprøjter ud fra batteriet, kan medføre irritation eller forbrændinger.
5. **Undlad at bruge en akku eller maskine, der er beskadiget eller ændret.** Beskadigede eller ændrede batterier kan fungere uforudsigeligt og medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
6. **Undlad at udsætte en akku eller maskine for brand eller høje temperaturer.** Udsættelse for brand eller temperaturer på over 130 °C kan medføre eksplosion.
7. **Følg alle instruktioner vedrørende opladning, og undlad at oplade akkuen eller maskinen uden for det temperaturinterval, der er angivet i instruktionerne.** Opladning, der udføres forkert eller ved temperaturer uden for det angivne temperaturinterval, kan beskadige batteriet og medføre øget risiko for brand.

Service

1. **Få udført service på el-værktøjet hos en autoriseret mekaniker, og brug kun tilsvarende reservedele.** Derved vedligeholdes el-værktøjets sikkerhed.
2. **Udfør aldrig service på beskadigede akkuer.** Service på akkuer må kun udføres af producenten eller af autoriserede reparatører.
3. **Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør.**

Sikkerhedsadvarsler for akku varmepistol

1. **Misbrug af varmepistolen kan medføre risiko for brand.**
2. **Undlad at bruge denne maskine som hårtørrer.**
3. **Undlad at efterlade varmepistolen uden opsyn, når den kører.**
4. **Undlad at bruge varmepistolen i fugtige, brandfarlige eller eksplosive omgivelser.**
5. **Kontroller arbejdsområdet før brug. Undlad at bruge maskinen, hvis sikkerheden ikke er bekræftet.**
6. **Sørg for, at arbejdsområdet har tilstrækkelig luftventilation.** Der kan dannes giftig røg under arbejde med visse materialer.
7. **Undlad at berøre mundstykket eller tilbehøret, der er fastgjort til mundstykket, mens varmepistolen kører, eller kort efter at varmepistolen er slukket, da det bliver meget varmt. Vent, indtil mundstykket eller tilbehøret er helt afkølet.**
8. **Undlad at se ned i varmepistolens mundstykke, når den kører.**
9. **Undlad at lade varmepistolens varme mundstykke berøre genstande eller materialer, der er brandfarlige eller let bliver smeltet eller beskadiget af varme, når varmepistolen kører eller kort tid efter slukning.**
10. **Når mundstykket monteres eller afmonteres, skal du lade mundstykket afkøle tilstrækkeligt.**
11. **Efter brug skal du lade maskinen stå alene eller placere varmemundstykket opad før afkøling.**
12. **Sluk altid for varmepistolen, frakobl strømkilden, og lad den køle helt af, før du flytter eller opbevarer den.**
13. **Luftindtaget eller luftventilationen må aldrig blokeres på nogen måde.** Hvis du gør det, kan varmepistolen blive ekstremt varm og beskadiget.
14. **Undlad at lade nogen genstand falde ned i mundstykket på varmepistolen.** Den kan

forårsage kortslutning eller overophedning.

15. **Undlad at rette varmepistolen mod andre personer eller brandfarlige genstande.**
16. **Varm emnet langsomt op, mens du bevæger varmepistolen op, ned, til venstre og til højre. Undlad at bruge apparatet på det samme sted i lang tid.**
17. **Rengør maling fra mundstykket; Det kan antændes.**
18. **Når du bruger maskinen, mens den står alene, skal du placere maskinen på den stabile position.**
19. **Når du bruger maskinen med tilbehør, skal du sørge for, at det tilbehør er fastgjort til maskinen forsvarligt.**
20. **Brug Makitas originale tilbehør.**
21. **Undlad at bruge maskinen som en blæser.**
22. **Indikation: Batteriet er delvist opladet, når det leveres. Batteriet skal være fuldt opladet for at sikre batteriladningen, før det tages i brug første gang. Batteripakken skal afmonteres fra maskinen til opladning.**
23. **Batteriet kan oplades på et hvilket som helst tidspunkt, hvilket ikke vil forkorte dets levetid. Hvis opladning afbrydes under opladning, vil det heller ikke beskadige batteriet.**

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for akkuen

1. **Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet, som anvender akku.**
2. **Adskil eller ændr ikke akkuen.** Det kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller eksplosion.
3. **Hold straks op med anvendelsen, hvis brugstiden er blevet stærkt afkortet. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog eksplosion.**
4. **Hvis De har fået elektrolytvæske i øjnene, skal De straks skylle den ud med rent vand og derefter øjeblikkeligt søge lægehjælp. I modsat fald kan De miste synet.**
5. **Vær påpasselig med ikke at komme til at kortslutte akkuen:**
   (1) **Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.**
   (2) **Undgå at opbevare akkuen i en beholder sammen med andre genstande af metal, for eksempel søm, mønter og lignende.**
   (3) **Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.**
   Kortslutning af akkuen kan forårsage en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog værktøjstop.
6. **Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen på steder, hvor temperaturen muligvis kan nå eller overstige 50 °C.**
7. **Lad være med at brænde akkuen, selv ikke i tilfælde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er fuldstændig udtjent. Akkuen kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.**
8. **Slå ikke søm i, skær ikke i, knus, kast, tab ikke akkuen og stød ikke akkuen mod en hård genstand.** Sådan adfærd kan muligvis resultere i en brand, overdreven varme eller eksplosion.
9. **Anvend ikke en beskadiget akku.**
10. **De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt lovkrav vedrørende farligt gods.**
    Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts transportselskaber, skal særlige krav til forpakning og mærkning overholdes.
    Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også eventuel mere detaljeret national lovgivning.
    Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.
11. **Når akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra maskinen og bortskaffe den på et sikkert sted. Følg de lokale love vedrørende bortskaffelsen af batterier.**
12. **Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer.** Hvis batterierne installeres i ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.
13. **Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra maskinen.**
14. **Akkuen kan muligvis under og efter brug være varm, hvilket kan forårsage forbrændinger eller lavtemperaturforbrændinger. Vær påpasselig med håndtering af varme akkuer.**
15. **Rør ikke terminalen på maskinen straks efter brug, da den bliver varm nok til at forårsage forbrændinger.**
16. **Sørg for, at spåner, støv eller jord ikke sætter sig fast i akkuens terminaler, huller og riller.** Det kan forårsage opvarmning, antændelse, sprængning og funktionsfejl i maskinen eller akkuen, hvilket kan medføre forbrændinger eller personskade.
17. **Medmindre maskinen understøtter brugen i nærheden af elektriske højspændingsledninger, skal du ikke anvende akkuen i nærheden af elektriske højspændingsledninger.** Det kan muligvis medføre funktionsfejl på eller nedbrud af maskinen eller akkuen.
18. **Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.**

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

⚠***FORSIGTIG:*** **Brug kun originale batterier fra Makita.** Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, personskade eller beskadigelse. Det ugyldiggør også Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

BEMÆRKNING: Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker som følge af anvendelsen af uoriginale Makita-batterier eller batterier, der er blevet ændret. Originale Makita-batterier er blevet grundigt evalueret for kompatibilitet med Makita-maskiner og -opladere i overensstemmelse med gældende lovgivning og sikkerhedsstandarder.

Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid

1. **Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid værktøjet, og oplad akkuen, hvis De bemærker, at værktøjeffekten er aftagende.**
2. **Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning vil afkorte akkuens levetid.**
3. **Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C - 40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden den oplades.**
4. **Når du ikke anvender akkuen, skal du fjerne den fra maskinen eller opladeren.**
5. **Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i længere tid (mere end seks måneder).**

BESKRIVELSE AF DELENE

► **Fig.1**

1	Varmemundstykke	2	Frontdæksel
3	Aflåsehåndtag	4	Afbryderknap
5	Lås til-knap	6	LED-lys
7	Krog	8	Krogudløserknap
9	Statusskærm	10	Knap til luftvolumenindstilling
11	Plusknap til temperaturindstilling	12	Minusknap til temperaturindstilling

BEMÆRK: En misfarvning af mundstykket skyldes fremstillingsprocesser. Det påvirker ikke maskinens funktion.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠***FORSIGTIG:*** **Sørg altid for at maskinen er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres justering eller kontrol af funktioner på maskinen.**

Isætning eller fjernelse af akkuen

⚠***FORSIGTIG:*** **Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller fjerner akkuen.**

⚠***FORSIGTIG:*** **Hold værktøjet og akkuen fast ved montering eller fjernelse af akkuen.** Hvis De ikke holder værktøjet og akkuen fast, kan de glide ud af hænderne på Dem og forårsage beskadigelse af værktøjet og akkuen eller personskade.

For at montere akkuen skal du justere tungen på akkuen med rillen i huset og skubbe den på plads. Indsæt den hele vejen, indtil den låses på plads med et lille klik. Hvis du kan se den røde indikator, som vist i figuren, er den ikke helt låst.

Akkuen fjernes ved, at De trækker den ud af værktøjet, idet De skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling.

► **Fig.2:** **1.** Rød indikator **2.** Knap **3.** Akku

⚠***FORSIGTIG:*** **Monter altid akkuen helt, indtil den røde indikator ikke længere er synlig.** Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af værktøjet ved et uheld, hvorved De selv eller personer i nærheden kan komme til skade.

⚠***FORSIGTIG:*** **Brug ikke magt ved montering af akkuen.** Hvis akkuen ikke glider på plads uden problemer, betyder det, at den ikke sættes i på korrekt vis.

Indikation af den resterende batteriladning

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle sekunder.

► **Fig.3:** **1.** Indikatorlamper **2.** Kontrolknap

Indikatorlamper			Resterende ladning
Tændt	Slukket	Blinker	
■	□	◪	
■ ■ ■ ■			75% til 100%
■ ■ ■ □			50% til 75%
■ ■ □ □			25% til 50%
■ □ □ □			0% til 25%
◪ □ □ □			Genoplad batteriet.
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			Der er muligvis fejl i batteriet.

BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning.

BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Ikoner på statusskærmen

Statusskærmen lyser, når afbryderknappen, knappen til temperaturindstilling eller knappen til luftvolumenindstilling anvendes.

► **Fig.4:** **1.** Knap til luftvolumenindstilling **2.** Knap til temperaturindstilling

Visning af fejlikoner

Når maskinen registrerer en fejl, vises fejlikonet på statusskærmen. I så fald skal du afhjælpe fejlen i overensstemmelse med nedenstående tabel.

Fejlikon	Afhjælpning
	Kontakt det lokale Makita-servicecenter.
	Afkøl maskinen og akkuen. Hvis fejlen stadig ikke forsvinder, kontaktes det lokale Makita-servicecenter.
	Slip afbryderknappen, og tryk på den igen. Hvis fejlen stadig ikke forsvinder, kontaktes det lokale Makita-servicecenter.

Visning af ikon for resterende batteriladning

Den resterende batteriladning kan også kontrolleres på statusskærmen.

Ikon for batteriladning	Resterende ladning
 Lyser	50% til 100%
 Lyser	20% til 50%
 Lyser	0% til 20% *
 Blinker	
 Blinker	Genoplad batteriet.

* Når maskinen ikke kan opretholde den indstillede temperatur, begynder ikonet for batteriladning og LED-lyset at blinke. I så fald skal du anvende maskinen ved den lavere temperatur eller luftvolumenindstilling eller oplade akkuen.

Beskyttelsessystem til værktøj/batteri

Værktøjet er forsynet med et beskyttelsessystem til værktøj/batteri. Dette system afbryder automatisk strømmen til motoren for at forlænge levetiden for værktøjet og batteriet. Værktøjet stopper automatisk under driften, hvis det eller batteriet kommer i en af følgende situationer. I nogle tilfælde lyser indikatorerne.

Overbelastningsbeskyttelse

Når maskinen bruges på en måde, der får den til at bruge unormalt meget strøm, vises fejlikonet på statusskærmen. I denne situation kontaktes det lokale Makita-servicecenter.
Når batteriet bruges på en måde, der får det til at bruge unormalt meget strøm, slukker maskinen automatisk. I denne situation skal du slippe afbryderknappen og stoppe den anvendelse, der fik batteriet til at blive overbelastet. Tænd derefter maskinen for at starte den igen.

Beskyttelse mod overophedning

Når maskinen er overophedet, vises fejlikonet på statusskærmen, maskinen stopper opvarmningen, og maskinen blæser kun luft. I denne situation skal du fortsætte med at blæse luft eller slukke for maskinen, indtil maskinen er afkølet tilstrækkeligt.
Når batteriet er overophedet, slukker maskinen automatisk. I denne situation skal du lade batteriet køle af, før du tænder for maskinen igen.

Beskyttelse mod afladning

Når batteriladningen bliver lav, stopper maskinen automatisk. Hvis produktet ikke fungerer, selv når kontakterne betjenes, skal du fjerne batteriet(erne) fra maskinen og oplade batteriet(erne).

Beskyttelse mod andre årsager

Beskyttelsessystemet er også designet til andre årsager, der kan beskadige maskinen og gør det muligt for maskinen at stoppe automatisk. Træf alle følgende foranstaltninger for at fjerne årsagerne, når maskinen midlertidigt er blevet bragt til standsning eller stoppet i drift.

1. Sørg for, at alle kontakt(er) er i fra-positionen, og tænd derefter for maskinen igen for at genstarte den.
2. Oplad batteriet/batterierne eller udskift det/dem med genopladet/genopladede batteri/batterier.
3. Lad maskinen og batteriet/batterierne køle af.

Hvis der ikke kan findes nogen forbedring ved at gendanne beskyttelsessystemet, skal det lokale Makita-servicecenter kontaktes.

Tænding og slukning

Tænding

— Træk aflåsehåndtaget nedad, og tryk afbryderknappen ind for at tænde for maskinen.

— Tryk på lås til-knappen til venstre med tommelfingeren for at holde maskinen i gang.

Slukning

— Slip afbryderknappen for at stoppe.

— For at stoppe maskinen fra den låste position skal du trykke afbryderknappen helt ind for at låse op. Slip afbryderknappen for at stoppe.

► **Fig.5:** **1.** Aflåsehåndtag **2.** Afbryderknap **3.** Lås til-knap

LED-lys

⚠*FORSIGTIG:* Kig aldrig direkte på lyskilden. Lad ikke lyset falde i Deres øjne.

Tryk afbryderknappen ind for at tænde for lampen. Lampen fortsætter med at lyse, så længe afbryderknappen trykkes ind. Lampen slukker omkring 10 sekunder efter at afbryderknappen er udløst.

► **Fig.6:** **1.** Lampe

BEMÆRKNING: Brug en tør klud til at tørre snavset af lampens linse. Pas på ikke at ridse lampens linse, da dette muligvis kan dæmpe belysningen.

Temperaturindstilling

Temperaturen kan indstilles mellem 50 °C og 600 °C. Temperaturen kan ikke indstilles til under 50 °C. Hvis temperatuen er indstillet til under 50 °C, vises "COOL" på statusskærmen, og maskinen blæser kun luft.
For at indstille temperaturen skal du trykke på plusknappen til temperaturindstilling for at øge temperaturen eller på minusknappen til temperaturindstilling for at sænke temperaturen.
Hvis du vil indstille temperaturen hurtigt, skal du trykke på og holde knappen til temperaturindstilling nede.
► **Fig.7:** **1.** Statusskærm **2.** Plusknap til temperaturindstilling **3.** Minusknap til temperaturindstilling

BEMÆRK: Hvis afbryderknappen, knappen til luftvolumenindstilling eller knappen til temperaturindstilling ikke anvendes i et par sekunder, slukkes statusskærmen.

BEMÆRK: Temperaturindstillingen på statusskærmen er kun til reference. Temperaturen på varmemundstykkets del ændres afhængigt af den omgivende temperatur.

Sådan skifter du temperaturenheden

Temperaturenheden kan skiftes til Celsius eller Fahrenheit.
For at skifte temperaturenheden skal du trykke på og holde plusknappen til temperaturindstilling og minusknappen til temperaturindstilling nede samtidig i et par sekunder.

Indstilling af øvre temperaturgrænse

Den øvre temperaturgrænse kan indstilles.
For at indstille den øvre temperaturgrænse skal du justere maskintemperaturen til den ønskede øvre grænse og derefter trykke på knappen til luftvolumenindstilling i 5 sekunder. Den viste temperatur på statusskærmen indstilles til den øvre temperaturgrænse og blinker 3 gange.
For at annullere den øvre temperaturgrænse skal du justere maskintemperaturen til den øvre temperaturgrænse, du har indstillet, og derefter trykke på knappen til luftvolumenindstilling i 5 sekunder. Den viste temperatur på statusskærmen blinker 2 gange, og den øvre temperaturgrænse vender tilbage til 600 °C.

Luftvolumenindstilling

Luftvolumenet kan justeres i 4 trin.
For at indstille luftvolumen skal du trykke på knappen til luftvolumenindstilling. Hver gang der trykkes på denne knap, skifter luftvolumen fra niveau 1 til niveau 4.
► **Fig.8:** **1.** Statusskærm **2.** Knap til luftvolumenindstilling

BEMÆRK: Hvis afbryderknappen, knappen til luftvolumenindstilling eller knappen til temperaturindstilling ikke anvendes i et par sekunder, slukkes statusskærmen.

Krog

⚠***FORSIGTIG:*** **Brug kun ophængnings-/monteringsdele til deres tilsigtede formål.** Brug til utilsigtede formål kan medføre en ulykke eller alvorlig personskade.

Krogen giver dig mulighed for at hænge maskinen på din valgte placering.

1. Tryk på krogudløserknappen.

2. Sving krogen ud.

► **Fig.9:** **1.** Krogudløserknap **2.** Krog

For at opbevare krogen skal du svinge krogen til den oprindelige position og derefter skubbe krogen ind i maskinen, indtil den klikker på plads.
► **Fig.10**

SAMLING

Montering og afmontering af tilbehør

⚠***ADVARSEL:*** **Sørg for, at el-værktøjet er slukket, og at akkuen er taget ud af el-værktøjet, før du fastgør tilbehøret.** Hvis tilbehøret fastgøres med kontakten tændt eller akkuen fastgjort, kan det medføre risiko for ulykker.

⚠***ADVARSEL:*** **Sørg for at fastgøre tilbehøret forsvarligt.** Ellers kan tilbehøret falde af ved et uheld og forårsage forbrændingsskade.

Fastgørelse af tilbehøret

— Vælg det egnede mundstykke til afhængigt af opvarmningsanvendelserne.

— Skub mundstykkets monteringsende på varmemundstykket.

► **Fig.11**

Afmontering af tilbehøret

Drej frontdækslet i pilens retning i illustrationen, og tilbehøret vil blive skubbet ud. Dette giver dig mulighed for at afmontere mundstykker uden at berøre dem, mens de stadig er varme.
► **Fig.12**

ANVENDELSE

BEMÆRK: Ved første brug af varmepistolen kan der udledes røg fra maskinen. Dette er normalt og vil snart aftage.

Opvarmning

⚠***ADVARSEL:*** **Undlad at berøre tilbehøret, der er fastgjort til eller skubbet ud af varmepistolen, umiddelbart efter anvendelse. Undlad at skubbe tilbehøret ud på personer eller dyr.** Mundstykketilbehøret bliver ekstremt varmt efter anvendelse og medfører risiko for forbrændingsskader.

⚠***ADVARSEL:*** **Undlad at skubbe tilbehøret ud på nogen overflade, der er brandfarlig eller let at smelte.** Mundstykketilbehøret bliver ekstremt varmt efter anvendelse og medfører risiko for brand eller smeltning af overfladen.


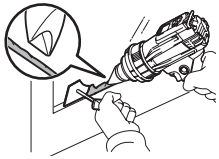

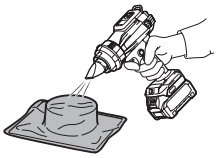

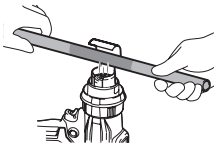

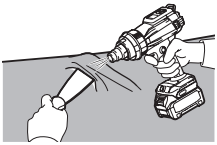
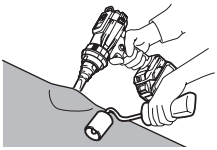
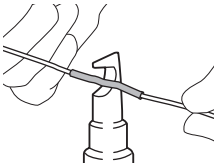
⚠***ADVARSEL:*** **Brug det identiske tilbehør, der er inkluderet i den oprindelige pakke eller serviceret af forhandleren eller servicecenteret.** Brug af forkert eller defekt tilbehør kan få den varme luft til at strømme tilbage og beskadige maskinen og udgøre en fare.

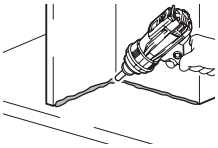
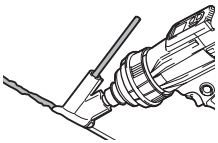
Varmepistolen kan anvendes med eller uden tilbehøret afhængigt af opvarmingsanvendelsen.
Juster til passende temperatur til dine anvendelser, og anvend tilbehøret, hvis det er nødvendigt. De følgende tabeller foreslår temperaturerne og tilbehøret afhængigt af anvendelsen.

Temperaturindstilling

Temperaturindstilling	Anvendelser
COOL (Omgivende temperatur)	Afkøling af de varme dele.
	Afkøling af maskinerne før udskiftning af mundstykket.
50 °C - 600 °C	Tørring af maling og lak.
	Fjernelse af klistermærker.
	Voksning og afvoksning.
	Krympning af PVC-omviklings- og isoleringsrør.
	Optøning af frosne rør.
	Svejsning af plast.
	Bøjning af plastrør og -plader.

Anvendelser af tilbehør

Form og beskrivelse	Eksempel
Glasbeskyttelses-mundstykke Beskyttelse af vinduer ved fjernelse af rammer 	Tørring af kittet på vinduesrammen
	Fjernelse af kit fra vinduesrammen med spatlen (ekstraudstyr) 
Mundstykke med bred åbning Til opvarmning spredt over et større område 	Varmeemballage til varmekrympefilm 
Reflektor-mundstykke 	Varmekrympning til varmekrympeslanger
	Bøjning af harpiksrør 
Reduktions-mundstykke Til opvarmning koncentreret over et lille område 	Fjernelse af maling med spatlen (ekstraudstyr) 
Svejsemundstykke til overlapning (*Ekstraudstyr*) 	Lapning af et vinylark med trykrullen (ekstraudstyr) 
Reflektor med loddemuffer (*Ekstraudstyr*) 	Varmekrympning til varmekrympeslanger 

Form og beskrivelse	Eksempel
Svejsemundstykke (*Ekstraudstyr*) 	Til opvarmning koncentreret over et lille område 
Hastighedssvejse-mundstykke (*Ekstraudstyr*) *Bruges med svejsemundstykket 	Svejsning af harpikssvejsestænger (ekstraudstyr) med svejsemundstykket 

Brug af maskinen, mens den står alene

Denne maskinen kan bruges i opretstående position eller med varmemundstykket vendt opad som vist på figuren.
Når du bruger maskinen, mens den står alene, skal du tænde for kontakten og derefter trykke på lås til-knappen for at holde maskinen kørende.
► Fig.13

⚠*ADVARSEL:* Maskinen må kun bruges i en af de viste stillinger. Sluk for kontakten, før du sætter maskinen ned i andre stillinger.

⚠*FORSIGTIG:* Når du bruger maskinen, mens den står alene, skal du placere maskinen på den stabile position. Hvis maskinen bruges på et ustabilt sted eller et sted med en hældning, kan maskinen falde ned og forårsage personskade.

Nedkøling

Varmemundstykket og tilbehøret bliver meget varmt under brug. Lad dem køle af, før du forsøger at flytte eller opbevare maskinen.

⚠*FORSIGTIG:* Efter brug af maskinen skal du undlade at berøre mundstykket, før det har haft tid til at køle af.

⚠*FORSIGTIG:* Undlad at forlade arbejdsområdet, før maskinen er afkølet. Vær opmærksom på tegn på skjult brand. Giv maskinen tid til at køle af, og rengør den derefter, og opbevar den indendørs uden for børns rækkevidde.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠*FORSIGTIG:* Vær altid sikker på, at værktøjet er slukket, og at akkuen er taget ud, inden De begynder at udføre inspektion eller vedligeholdelse.

***BEMÆRKNING:* Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan medføre misfarvning, deformering eller revner.**

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele.

Maskinen er designet til at fungere over en lang periode med et minimum af vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende drift afhænger af korrekt pleje og regelmæssig rengøring af maskinen.

Rengøring

- Hold ventilationsåbningerne og afbryderknappen rene og fri for fremmedlegemer.
- Rengør maskinen med en blød klud med jævne mellemrum og hvis muligt efter hver brug.

EKSTRAUDSTYR

⚠*FORSIGTIG:* Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale Makita servicecenter.

- Mundstykke
- Trykrulle
- Spatel
- Original Makita-akku og oplader

BEMÆRK: Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land.

BRĪDINĀJUMS

- Lietotājiem Eiropā
  Šo ierīci drīkst izmantot personas ar samazinātām fiziskām, uztveres vai psihiskām spējām, vai kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja tām tiek nodrošināta uzraudzība un tiek sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu un tās izprot saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Lietotājiem ārpus Eiropas
  Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni) ar samazinātām fiziskām, maņu vai psihiskām spējām vai kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien uzraudzību nenodrošina vai norādījumus par ierīces izmantošanu nesniedz persona, kas ir atbildīga par iepriekš minēto personu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
- **Informāciju par atbilstošiem piesardzības pasākumiem apkopes darbu laikā skatiet nodaļā „APKOPE”.**
- Ja ierīci neizmanto piesardzīgi, var izraisīt ugunsgrēku, tādēļ
  - **rīkojieties piesardzīgi, lietojot ierīci vietās, kur ir viegli uzliesmojoši materiāli;**
  - **neapstrādājiet ar ierīci ilgstoši vienu vietu;**
  - **neizmantojiet sprādzienbīstamā atmosfērā;**
  - **apzinieties, ka karstums var tikt novadīts uz viegli uzliesmojošiem materiāliem, kas nav redzami;**
  - **pēc lietošanas novietojiet ierīci uz statīva un pirms novietošanas uzglabāšanai ļaujiet ierīcei atdzist;**
  - **neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta.**

Enerģiju šai ierīcei nodrošina akumulators. Akumulatora kasetne tiek uzlādēta ārpus ierīces.

- **Lai uzzinātu akumulatora tipu, skatiet nodaļu „TEHNISKIE DATI”.**
- **Lai uzzinātu, kā uzstādīt vai izņemt akumulatoru, skatiet sadaļu „Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana”.**
- **Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no ierīces un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatoru likvidēšanu.**
- **Ja ierīce ilgi netiek lietota, no tās ir jāizņem akumulators.**
- **Neradiet akumulatora kasetnes īssavienojumu.**

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis:		**HG001G**
Nominālais spriegums		Līdzstrāva 36 V – 40 V maks.
Temperatūra		Apkārtējā temperatūra – 600 °C
Gaisa plūsma*	Gaisa plūsmas līmenis: 1	120 l/min
	Gaisa plūsmas līmenis: 2	150 l/min
	Gaisa plūsmas līmenis: 3	180 l/min
	Gaisa plūsmas līmenis: 4	200 l/min
Izmēri (G x P x A) ar BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Tīrsvars		1,5–2,7 kg

* Gaisa plūsma ir norādīta maksimālajā temperatūrā, tāpēc faktiskā gaisa plūsma var atšķirties no norādītās atkarībā no temperatūras iestatījuma.

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Specifikācijas un akumulatora kasetne var atšķirties dažādās valstīs.
- Neto svara vērtība ietver vieglāko un smagāko lietošanas rokasgrāmatā norādītās papildierīces/papildierīču un akumulatora kasetnes/kasetņu kombināciju.

Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs

Akumulatora kasetne	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Lādētājs	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona.

⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Izmantojiet vienīgi iepriekš norādītās akumulatora kasetnes un lādētājus.** Cita tipa akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku.


Ieteicamais ar vadu savienojamais barošanas avots

Pārnēsājams barošanas bloks	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- Iepriekš norādītais(-ie) ar vadu savienojamais(-ie) barošanas avots(-i) var nebūt pieejams(-i) atkarībā no jūsu mītnes reģiona.
- Pirms izmantojat ar vadu savienojamo barošanas avotu, izlasiet instrukcijas un uz tā redzamos brīdinājumus.

Simboli

Tālāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi.

	Brīdinājums
	Nelietojiet karsēšanas pistoli lietū vai lietus laikā neatstājiet to ārā.
	Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
	Karstas virsmas — pirkstu vai roku apdegumi.
	Šim izstrādājumam ir piemērots parauga akumulators.
 Ni-MH Li-ion	Tikai ES valstīm Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāvdaļas, elektrisko un elektronisko iekārtu, akumulatoru un bateriju atkritumi var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka veselību. Elektroierīces, elektroniskās ierīces un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem! Saskaņā ar Eiropas direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, akumulatoriem un baterijām, kā arī akumulatoru un bateriju atkritumiem un šīs direktīvas pielāgošanu valsts tiesību aktiem elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumi ir jāglabā atsevišķi un jānogādā uz sadzīves atkritumu dalītās savākšanas vietu, ievērojot attiecīgos vides aizsardzības noteikumus. Par to liecina uz iekārtas redzams simbols ar pārsvītrotu atkritumu konteineru uz riteņiem.
	Tikai ES valstīm Šī izstrādājuma pareiza likvidēšana Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem visā ES. Lai novērstu nevēlamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko nodara nekontrolēta atkritumu likvidēšana, pārstrādājiet izstrādājumu atbildīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu atpakaļ lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atpakaļ atdošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura izstrādājums ir iegādāts. Tas var nodot šo izstrādājumu videi nekaitīgai pārstrādei. Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāvdaļas, lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas var negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka veselību.

Paredzētā lietošana

Šī bezvadu karsēšanas pistole ir paredzēta dažādiem karsēšanas pielietojumiem, piemēram, termiski sarūkošu apvalku vai cauruļu apjoma samazināšanai karstuma iedarbībā, elektronisko komponentu lodēšanai vai lodējuma noņemšanai, pašlīmējošu lentu vai uzlīmju noņemšanai, sarūsējuša uzgriežņa vai skrūves atbrīvošanai, plastmasu daļu formēšanai, žāvēšanai, kausēšanai un atkausēšanai utt.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

⚠***BRĪDINĀJUMS*** **Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus un tehniskos datus un izpētiet ilustrācijas, kas iekļautas šā elektriskā darbarīka komplektā.** Neievērojot visus tālāk minētos noteikumus, iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās un/vai smagu traumu risks.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termins „elektrisks darbarīks" brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektrību (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Darbavietas drošība

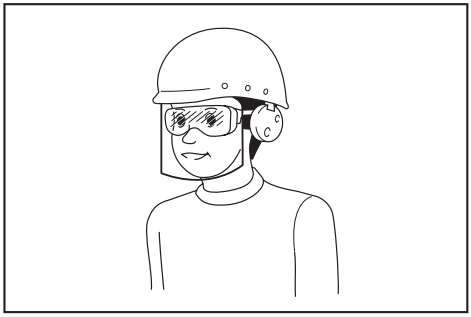
1. **Uzturiet darbavietu tīru un nodrošiniet labu apgaismojumu.** Nekārtīga vai slikti apgaismota darbavieta var izraisīt negadījumus.
2. **Nelietojiet mehanizētos darbarīkus sprādziennedrošās vidēs, piemērām, uzliesmojošo šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** Mehanizētie darbarīki ģenerē dzirksteles, kuras var uzliesmot putekļus vai iztvaikojumus.
3. **Neļaujiet bērniem un nepiederošām personām atrasties darbavietas tuvumā.** Uzmanības novēršana var izraisīt kontroles zaudēšanu.

Elektriskā drošība

1. **Mehanizētā darbarīka kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekad un nekādā veidā nemodificējiet kontaktdakšu. Neizmantojiet nekādas pārejas kontaktdakšas ar iezemētiem mehanizētajiem darbarīkiem.** Nemodificētas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektriskā trieciena risku.
2. **Izvairieties no pieskaršanās iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, tad rodas palielināts elektriskā trieciena risks.
3. **Neatstājiet mehanizētos darbarīkus lietū vai mitruma apstākļos.** Ūdens nokļūšana elektriskajā darbarīkā palielinās elektriskā trieciena risku.
4. **Lietojiet vadu pareizi. Nekad nenesiet elektrisko darbarīku, turot aiz vada, neraujiet aiz vada, lai izņemtu kontaktdakšu no kontaktligzdas. Sargājiet vadu no siltuma avotiem, eļļas, asām malām un kustīgajām detaļām.** Bojāti vai sapīti vadi paaugstina elektriskā trieciena risku.
5. **Kad elektriskais darbarīks tiek lietots ārā, izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus, kuri paredzēti lietošanai ārā.** Āra apstākļos lietošanai paredzēta vada izmantošana samazina elektriskā trieciena risku.
6. **Ja nevar novērst elektriskā darbarīka izmantošanu mitrā vidē, izmantojiet strāvas aizsardzības ierīces (RCD(Residual Current Device)) aizsargātu barošanas avotu.** RCD ierīces izmantošana mazina elektriskās strāvas trieciena bīstamību.
7. **Mehāniskie darbarīki var radīt lietotājam nekaitīgus elektromagnētiskos laukus (EML).** Taču lietotājiem ar elektrokardiostimulatoriem un līdzīgām medicīnas ierīcēm ir jāsazinās ar attiecīgo ierīču ražotājiem un/vai ārstu, pirms šī mehāniskā darbarīka izmantošanas.

Personiskā drošība

1. **Elektriskā darbarīka lietošanas laikā esiet uzmanīgi, sekojiet savai darbībai, rīkojieties prātīgi. Nelietojiet elektrisko darbarīku, ja esat noguruši, kā arī narkotiku, alkohola un medikamentu ietekmē.** Neuzmanības mirklis mehanizētā darbarīka lietošanas laikā var izraisīt smagas traumas gūšanu.
2. **Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles.** Attiecīgos apstākļos lietojot aizsarglīdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri un ausu aizsargus, mazināsies traumu risks.
3. **Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms darbarīka pievienošanas strāvas avotam un/vai akumulatoram, pirms tā pacelšanas un pārnēsāšanas pārliecinieties, ka slēdzis atrodas izslēgšanas stāvoklī.** Elektrisko darbarīku pārnēsāšana, novietojot pirkstu uz slēdža vai strāvas ieslēgšanas rīkiem, var izraisīt negadījumus.
4. **Noņemiet uzgriežņu atslēgas un regulēšanas instrumentus pirms elektriskā darbarīka ieslēgšanas.** Elektriskā darbarīka kustīgajai daļai piestiprināta uzgriežņu atslēga var izraisīt traumu.
5. **Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stingri stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.** Tas nodrošinās labāku kontroli pār elektrisko darbarīku neparedzētās situācijās.
6. **Apģērbieties atbilstīgi. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Turiet matus un apģērbu drošā attālumā no darbarīka kustīgajām daļām.** Vaļīgs apģērbs, rotaslietas un gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.
7. **Ja darbarīkam ir savienojuma vieta putekļu atsūknēšanas un savākšanas ierīces pievienošanai, pārliecinieties, ka tā ir pievienota un pareizi izmantota.** Putekļu savākšanas ierīces izmantošana var samazināt ar putekļiem saistītus riskus.
8. **Darbarīka ilgstošas izmantošanas gaitā iekrātās pieredzes dēļ neļaujieties pašapmierinātībai — neignorējiet darbarīka drošas lietošanas principus.** Neuzmanīga darbība var acumirklī radīt smagu traumu.
9. **Kad izmantojat mehāniskos darbarīkus, vienmēr valkājiet aizsargbrilles, lai pasargātu acis. Aizsargbrillēm jāatbilst šādiem standartiem: ANSI Z87.1 ASV, EN 166 Eiropā un AS/NZS 1336 Austrālijā/Jaunzēlandē. Austrālijā/Jaunzēlandē ar likumu noteikts, ka darba laikā jāizmanto arī sejsargs.**



Darba devējam ir jānodrošina tas, lai darbarīka operatori un citas tiešajā darba vietā esošās personas izmantotu vajadzīgo aizsargaprīkojumu.

Mehanizētā darbarīka lietošana un apkope

1. **Nelietojiet elektrisko darbarīku ar spēku. Izmantojiet elektrisko darbarīku, kas atbilst pielietojuma veidam.** Atbilstošs elektriskais darbarīks veiks darbu labāk, ātrāk un ar paredzētu ražīgumu.
2. **Nelietojiet elektrisko darbarīku, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Jebkurš elektriskais darbarīks, kuru nevar vadīt ar slēdža palīdzību, ir bīstams, un tas ir jāremontē.
3. **Pirms mehanizēto darbarīku regulēšanas, piederumu maiņas vai uzglabāšanas atvienojiet barošanas kabeļa spraudni no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatora bloku, ja to var izņemt.** Šādi piesardzības pasākumi nepieļaus mehanizētā darbarīka nejaušu ieslēgšanu.
4. **Glabājiet elektriskos darbarīkus bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet darbarīku lietot personām, kuras nav apmācītas to lietošanai vai nezina šos norādījumus.** Neapmācītu lietotāju rokās elektriskie darbarīki ir bīstami.
5. **Veiciet mehanizēto darbarīku un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas var ietekmēt mehanizēto darbarīku darbību. Ja mehanizētais darbarīks ir bojāts, pirms lietošanas tas jāsaremontē.** Daudzu negadījumu iemesls ir slikti uzturētu mehanizēto darbarīku lietošana.
6. **Regulāri uzasiniet un tīriet griešanas instrumentus.** Pareizi koptu instrumentu ar asām griezējšķautnēm iestrēgšanas risks ir mazāks un tos ir vieglāk vadīt.
7. **Izmantojiet elektrisko darbarīku, uzgaļus un citus piederumus saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu specifiku.** Elektrisko darbarīku izmantošana neparedzētiem nolūkiem var radīt bīstamas situācijas.
8. **Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas un tīras; gādājiet, lai uz tām nebūtu eļļas un smērvielu.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļaus droši lietot un vadīt mehanizēto darbarīku neparedzētās situācijās.
9. **Darba laikā nevelciet auduma darba cimdus, kas var iepīties darbarīkā.** Ja auduma darba cimdi iepinas kustīgajās detaļās, tas var radīt traumas.

Bezvada darbarīka lietošana un apkope

1. **Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja norādītos lādētājus.** Vienam akumulatoru tipam paredzēta uzlādētāja izmantošana cita tipa akumulatoru uzlādei var radīt aizdegšanās bīstamību.
2. **Izmantojiet mehanizētos darbarīkus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem.** Jebkura cita tipa akumulatoru izmantošana var radīt traumu un aizdegšanās bīstamību.
3. **Kamēr akumulators netiek izmantots, neturiet to blakus metāla priekšmetiem, piemēram, sasprauděm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas var savienot izvadus.** Akumulatora spaiļu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai aizdegšanos.
4. **Nepareizas lietošanas gadījumā no akumulatora var iztecēt šķidrums, nepieskarieties tam. Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, papildus iepriekš minētajam, vērsieties pie ārsta.** No akumulatora iztecējušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
5. **Ja akumulatora bloks vai darbarīks ir bojāts vai pārveidots, nelietojiet to.** Bojāti vai pārveidoti akumulatori var darboties nepareizi, izraisot aizdegšanos, sprādzienu vai traumu.
6. **Akumulatora bloku un darbarīku nepakļaujiet uguns un pārmērīgi augstas temperatūras ietekmei.** Ja akumulatora bloks vai darbarīks tiek pakļauts uguns vai par 130 °C augstākas temperatūras iedarbībai, var notikt sprādziens.
7. **Izpildiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatora bloku ārpus norādījumos noteiktā temperatūras diapazona.** Nepareiza uzlāde vai temperatūra, kas ir ārpus noteiktā diapazona, var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās draudus.

Apkope

1. **Uzticiet sava elektriskā darbarīka apkopi kvalificētam remontstrādniekam, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.** Tas garantēs to, ka elektriskā darbarīka drošības pakāpe nesamazināsies.
2. **Nekādā gadījumā nelietojiet bojātus akumulatora blokus.** Akumulatora bloka apkopi drīkst veikt tikai to ražotājs vai pilnvaroti apkopes centri.
3. **Ievērojiet eļļošanas un piederumu maiņas norādījumus.**

Brīdinājumi par bezvadu karsēšanas pistoles drošu lietošanu

1. **Nepareizas karsēšanas pistoles lietošanas gadījumā var izraisīt ugunsgrēku.**
2. **Nelietojiet šo darbarīku kā matu žāvētāju.**
3. **Nekad neatstājiet karsēšanas pistoli bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.**
4. **Neizmantojiet karsēšanas pistoli mitrā, viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē.**
5. **Pirms darba pārbaudiet darba zonu. Nelietojiet darbarīku, ja nav apstiprināts, ka tā izmantošana būs droša.**
6. **Uzturiet darba zonā pietiekamu gaisa ventilāciju.** Strādājot ar dažiem materiāliem, var rasties indīgi dūmi.
7. **Kamēr karsēšanas pistole darbojas vai neilgi pēc karsēšanas pistoles izslēgšanas, nepieskarieties sprauslai vai piederumam, kas piestiprināts pie sprauslas, jo tas ir ļoti karsts. Uzgaidiet, līdz sprausla vai piederums ir pilnībā atdzisis.**
8. **Karsēšanas pistoles darbības laikā neskatieties uz leju tās sprauslā.**
9. **Karsēšanas pistoles darbības laikā vai neilgi pēc ierīces izslēgšanas nepieļaujiet, ka karstā karsēšanas pistoles sprausla pieskaras kādam viegli uzliesmojošam, viegli kausējamam vai trauslam priekšmetam vai materiālam.**

10. **Pirms uzstādāt vai noņemat sprauslu, ļaujiet tai pietiekami atdzist.**
11. **Pēc lietošanas ļaujiet darbarīkam atdzist, novietojot to atstatus vai novietojot karsēšanas sprauslu uz augšu.**
12. **Pirms pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr izslēdziet karsēšanas pistoli, atvienojiet barošanas avotu un ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.**
13. **Nekādā gadījumā nekādā veidā nenosprostojiet gaisa ieplūdes atveri vai gaisa ventilāciju.** Šādi rīkojoties, karsēšanas pistole pārmērīgi sakarsīs un radīsies tās bojājumi.
14. **Nepieļaujiet, lai karsēšanas pistoles sprauslā nokļūtu vai iekristu kāds priekšmets.** Tas var izraisīt ierīces īssavienojumu vai pārkaršanu.
15. **Nekad nevērsiet karsēšanas pistoli pret citām personām vai viegli uzliesmojošiem priekšmetiem.**
16. **Veiciet karsēšanu lēni, pārvietojot karsēšanas pistoli uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi. Neapstrādājiet ar ierīci ilgstoši vienu vietu.**
17. **Notīriet no sprauslas krāsu; tā var aizdegties.**
18. **Lietojot darbarīku statīvā, novietojiet darbarīku stabilā stāvoklī.**
19. **Izmantojot darbarīku ar piederumiem, pārliecinieties, ka piederumi pie darbarīka ir stingri piestiprināti.**
20. **Izmantojiet Makita oriģinālos piederumus.**
21. **Neuzskatiet šo darbarīku par ventilatoru.**
22. **Norādījums. Piegādes brīdī akumulators ir daļēji uzlādēts. Lai nodrošinātu akumulatora jaudu, pirms pirmās lietošanas reizes akumulators ir pilnībā jāuzlādē. 'Lai uzlādētu akumulatoru, tas jānoņem no darbarīka.**
23. **Akumulatoru var uzlādēt jebkurā brīdī, un tas nesaīsina tā kalpošanas laiku. Arī jebkurš pārtraukums uzlādes laikā nerada akumulatora bojājumus.**

Svarīgi drošības norādījumi par akumulatora kasetni

1. **Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.**
2. **Akumulatora kasetni nedrīkst ne pārveidot, ne izjaukt.** Citādi var tikt izraisīta aizdegšanās, pārmērīgs karstums vai sprādziens.
3. **Ja akumulatora darbības laiks kļuva ievērojami īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Citādi, tas var izraisīt pārkarsējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.**
4. **Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griezieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.**
5. **Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:**
   (1) **Nepieskarieties spailēm ar elektrību vadošiem materiāliem.**
   (2) **Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u. c.**
   (3) **Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.**

   Akumulatora īssavienojums var radīt spēcīgu strāvas plūsmu, pārkaršanu, uzliesmojumu un pat sabojāt akumulatoru.
6. **Neglabājiet un neizmantojiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C (122 °F).**
7. **Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne ugunī var eksplodēt.**
8. **Akumulatora kasetni nedrīkst naglot, griezt, saspiest, mest vai nomest, kā arī pa to nedrīkst sist ar cietu priekšmetu.** Šādas darbības var izraisīt aizdegšanos, pārmērīgu karstumu vai sprādzienu.
9. **Neizmantojiet bojātu akumulatoru.**
10. **Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem attiecas likumdošanas prasības par bīstamiem izstrādājumiem.**
    Komerciālā transportēšanā, ko veic, piemēram, trešās puses, transporta uzņēmumi, jāievēro uz iesaiņojuma un marķējuma norādītās īpašās prasības.
    Lai izstrādājumu sagatavotu nosūtīšanai, jāsazinās ar bīstamo materiālu speciālistu. Ievērojiet arī citus attiecināmos valsts normatīvus.
    Vaļējus kontaktus nosedziet ar līmlenti vai citādi pārklājiet, bet akumulatoru iesaiņojiet tā, lai sainī tas nevarētu izkustēties.
11. **Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora likvidēšanu.**
12. **Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādājumiem, kurus norādījis Makita.** Ievietojot šos akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
13. **Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators.**
14. **Lietošanas laikā vai pēc tās akumulatora kasetne var uzkrāt siltumu, kas var izraisīt apdegumus vai zemas temperatūras apdegumus. Ar karstu akumulatora kasetni apejieties rūpīgi.**
15. **Nepieskarieties darbarīka izvadam uzreiz pēc lietošanas, jo tas var būt sakarsis un izraisīt apdegumus.**
16. **Neļaujiet akumulatora kasetnes spailēs, atverēs un rievās uzkrāties skaidām, putekļiem vai netīrumiem.** Tas var izraisīt sasilšanu, aizdegšanos, sprādzienu un instrumenta vai akumulatora kasetnes nepareizu darbību, un lietotājs var gūt apdegumus vai ievainojumus.
17. **Neizmantojiet akumulatora kasetni augstsprieguma līniju tuvumā, izņemot gadījumus, kad darbarīks ir piemērots lietošanai augstsprieguma līniju tuvumā.** Citādi darbarīks vai akumulatora kasetne var sākt darboties nepareizi vai tikt sabojāti.
18. **Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.**

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

***UZMANĪBU:* Lietojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus.** Ja lietojat neoriģinālus Makita akumulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un materiālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka un lādētāja garantija.

IEVĒRĪBAI: Makita neuzņemas atbildību par jebkādu negadījumu, kas radies no tādu akumulatoru izmantošanas, kas nav oriģinālie Makita akumulatori, vai arī no pārveidotu akumulatoru izmantošanas. Oriģinālie Makita akumulatori ir rūpīgi izvērtēti attiecībā uz to saderību ar Makita darbarīkiem un lādētājiem saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un drošības standartiem.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

1. **Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.**
2. **Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora kalpošanas laiku.**
3. **Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.**
4. **Kad akumulatora kasetne netiek izmantota, izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.**
5. **Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni, ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus mēnešus).**

DAĻU APRAKSTS

► Att.1

1	Karsēšanas sprausla	2	Priekšējais pārsegs
3	Atbloķēšanas svira	4	Slēdža mēlīte
5	Bloķēšanas poga	6	LED indikators
7	Āķis	8	Āķa atbrīvošanas poga
9	Statusa ekrāns	10	Gaisa plūsmas iestatījuma poga
11	Temperatūras iestatījuma plusa poga	12	Temperatūras iestatījuma mīnusa poga

PIEZĪME: Sprauslas krāsas izmaiņas ir saistītas ar izgatavošanas procesiem. Tas neietekmē darbarīka funkciju.

FUNKCIJU APRAKSTS

***UZMANĪBU:* Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.**

Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana

***UZMANĪBU:* Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet darbarīku.**

***UZMANĪBU:* Uzstādot vai izņemot akumulatora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni turiet cieši.** Ja darbarīku un akumulatora kasetni netur cieši, tie var izkrist no rokām un radīt bojājumus darbarīkam un akumulatora kasetnei, kā arī izraisīt ievainojumus.

Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet akumulatora kasetnes mēlīti ar rievu ietvarā un iebīdiet to vietā. Ievietojiet to līdz galam, līdz tā ar klikšķi nofiksējas. Ja redzams attēlā parādītais sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tas nav pilnīgi nofiksēts.

Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darbarīka, pārbīdot kasetnes priekšpusē esošo pogu.

► **Att.2:** **1.** Sarkanas krāsas indikators **2.** Poga **3.** Akumulatora kasetne

***UZMANĪBU:* Vienmēr ievietojiet akumulatora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu redzams.** Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas.


***UZMANĪBU:* Neievietojiet akumulatora kasetni ar spēku.** Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta.

Atlikušās akumulatora jaudas indikators

Nospiediet akumulatora kasetnes pārbaudes pogu, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Indikatori iedegsies uz dažām sekundēm.

► **Att.3:** **1.** Indikatora lampas **2.** Pārbaudes poga

Indikatora lampas			Atlikusī jauda
Iededzies	Izslēgts	Mirgo	
■ ■ ■ ■			No 75% līdz 100%
■ ■ ■ □			No 50% līdz 75%
■ ■ □ □			No 25% līdz 50%
■ □ □ □			No 0% līdz 25%
◪ □ □ □			Uzlādējiet akumulatoru.

Indikatora lampas			Atlikusī jauda
Iededzies	Izslēgts	Mirgo	
			Iespējama akumulatora kļūme.

PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbības laikā mirgo pirmais (kreisais malējais) indikators.

Statusa ekrāna ikonas

Statusa ekrāns izgaismojas, kad tiek lietota slēdža mēlīte, temperatūras iestatījuma poga vai gaisa plūsmas iestatījuma poga.

► **Att.4:** **1.** Gaisa plūsmas iestatījuma poga
2. Temperatūras iestatījuma poga

Kļūdas ikonu rādījums

Ja darbarīks konstatē kļūdu, statusa ekrānā parādās kļūdas ikona. Šādā gadījumā izlabojiet kļūdu atbilstoši tālāk dotajai tabulai.

Kļūdas ikona	Risinājums
	Sazinieties ar vietējo Makita servisa centru.
	Atdzesējiet darbarīku un akumulatora kasetni. Ja kļūda joprojām nav izlabota, sazinieties ar vietējo Makita servisa centru.
	Atlaidiet slēdža mēlīti un tad vēlreiz nospiediet to. Ja kļūda joprojām nav izlabota, sazinieties ar vietējo Makita servisa centru.

Atlikušās akumulatora jaudas ikonas rādījums

Atlikušo akumulatora jaudu iespējams pārbaudīt arī statusa ekrānā.

Atlikušās akumulatora jaudas ikona	Atlikusī jauda
 Deg	No 50% līdz 100%
 Deg	No 20% līdz 50%
 Deg	No 0% līdz 20% *
 Mirgo	

Atlikušās akumulatora jaudas ikona	Atlikusī jauda
 Mirgo	Uzlādējiet akumulatoru.

* Ja darbarīks nespēj saglabāt iestatīto temperatūru, atlikušās akumulatora jaudas ikona un LED indikators sāk mirgot. Šādā gadījumā lietojiet darbarīku ar mazāku temperatūras iestatījumu vai gaisa plūsmas iestatījumu vai arī uzlādējiet akumulatora kasetni.

Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma

Darbarīks ir aprīkots ar darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēmu. Šī sistēma automātiski izslēdz jaudas padevi motoram, lai pagarinātu darbarīka un akumulatora kalpošanas laiku. Darbarīks automātiski pārstās darboties ekspluatācijas laikā, ja darbarīku vai akumulatoru pakļaus kādam no šiem apstākļiem. Dažu apstākļu gadījumā izgaismojas indikatori.

Aizsardzība pret pārslodzi

Ja darbarīku lieto tā, ka tas patērē pārmērīgi lielu strāvas daudzumu, statusa ekrānā parādās kļūdas ikona . Ja tā notiek, sazinieties ar vietējo Makita servisa centru.
Ja akumulatoru lieto tā, ka tas patērē pārmērīgi lielu strāvas daudzumu, darbarīks automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā atlaidiet slēdža mēlīti un pārtrauciet darbību, kas izraisīja akumulatora pārslodzi. Pēc tam ieslēdziet darbarīku, lai atsāktu darbu.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Kad darbarīks ir pārkarsis, statusa ekrānā parādās kļūdas ikona , darbarīks pārtrauc karsēšanu un tikai pūš gaisu. Šādā situācijā turpiniet pūst gaisu vai izslēdziet darbarīku līdz brīdim, kad tas ir pietiekami atdzisis. Kad akumulators ir pārkarsis, darbarīks automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā ļaujiet akumulatoram atdzist pirms atkārtotas darbarīka ieslēgšanas.

Aizsardzība pret akumulatora pārmērīgu izlādi

Kad atlikusī akumulatora jauda ir zema, darbarīks automātiski pārstāj darboties. Ja darbarīks nedarbojas, pat ieslēdzot slēdžus, izņemiet no darbarīka akumulatoru(-us) un veiciet akumulatora(-u) uzlādi.

Aizsardzība pret citiem cēloņiem

Aizsardzības sistēma ir paredzēta arī pret citiem cēloņiem, kas varētu radīt darbarīka bojājumus, un nodrošina automātisku darbarīka apturēšanu. Ja darbarīka darbība ir īslaicīgi apstājusies vai tas pārstājis darboties, veiciet visas tālāk norādītās darbības, lai novērstu cēloņus.

1. Pārbaudiet, vai visi slēdži ir izslēgtā pozīcijā, un pēc tam vēlreiz ieslēdziet darbarīku.
2. Uzlādējiet akumulatoru(-s) vai nomainiet to(-s) ar uzlādētu(-iem) akumulatoru(-iem).
3. Ļaujiet darbarīkam un akumulatoram(-iem) atdzist.

Ja pēc aizsardzības sistēmas atjaunošanas nav uzlabojumu, sazinieties ar vietējo Makita tehniskās apkopes centru.

Ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana

— Lai ieslēgtu darbarīku, pavelciet atbloķēšanas sviru uz leju un ievelciet slēdža mēlīti.

— Lai darbarīks turpinātu darboties, ar īkšķi nospiediet bloķēšanas pogu kreisajā pusē.

Izslēgšana

— Lai apturētu darbību, atlaidiet slēdža mēlīti.

— Lai apturētu darbarīku bloķētā pozīcijā, nospiediet slēdža mēlīti līdz galam, lai atbloķētu. Lai apturētu darbību, atlaidiet slēdža mēlīti.

► **Att.5:** **1.** Atbloķēšanas svira **2.** Slēdža mēlīte **3.** Bloķēšanas poga

LED indikators

⚠UZMANĪBU: **Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespīdēt acīs.**

Pavelciet slēdža mēlīti, lai ieslēgtu lampu. Kamēr slēdža mēlīte ir nospiesta, lampa ir ieslēgta. Apmēram 10 sekundes pēc slēdža mēlītes atlaišanas lampa izslēdzas.

► **Att.6:** **1.** Lampa

IEVĒRĪBAI: Ar sausu lupatiņu notīriet netīrumus no lampas lēcas. Izvairieties saskrāpēt lampas lēcu, jo tādējādi tiek samazināts apgaismojums.

Temperatūras iestatījums

Temperatūru iespējams iestatīt diapazonā no 50 °C līdz 600 °C. Temperatūru nevar iestatīt mazāku kā 50 °C. Ja temperatūru iestata zemāku nekā 50 °C, statusa ekrānā tiek rādīts „COOL" (vēss) un darbarīks tikai pūš gaisu bez sildīšanas.

Lai iestatītu temperatūru, nospiediet temperatūras iestatījuma plusa pogu, palielinot temperatūru, vai temperatūras iestatījuma mīnusa pogu, samazinot temperatūru.

Lai ātri iestatītu temperatūru, turiet nospiestu temperatūras iestatījuma pogu.

► **Att.7:** **1.** Statusa ekrāns **2.** Temperatūras iestatījuma plusa poga **3.** Temperatūras iestatījuma mīnusa poga

PIEZĪME: Ja slēdža mēlīti, gaisa plūsmas iestatījuma pogu vai temperatūras iestatījuma pogu nelieto dažas sekundes, statusa ekrāns nodziest.

PIEZĪME: Temperatūras iestatījums statusa ekrānā ir paredzēts tikai atsaucei. Karsēšanas sprauslas daļas temperatūra mainās atkarībā no apkārtējās temperatūras.

Temperatūras mērvienību pārslēgšana

Temperatūras mērvienības iespējams pārslēgt uz Celsija vai Fārenheita grādiem.

Lai pārslēgtu temperatūras mērvienības, dažas sekundes turiet nospiestu temperatūras iestatījuma plusa pogu un temperatūras iestatījuma mīnusa pogu.

Augšējā temperatūras ierobežojuma iestatījums

Iespējams iestatīt augšējo temperatūras ierobežojumu. Lai iestatītu augšējo temperatūras ierobežojumu, noregulējiet darbarīku uz vēlamo augšējo temperatūras ierobežojumu un pēc tam uz 5 sekundēm nospiediet gaisa plūsmas iestatījuma pogu. Statusa ekrānā redzamā temperatūra tiek iestatīta kā augšējais temperatūras ierobežojums un nomirgo 3 reizes.

Lai atceltu augšējo temperatūras ierobežojumu, noregulējiet darbarīka temperatūru uz iestatīto augšējo temperatūras ierobežojumu un pēc tam uz 5 sekundēm nospiediet gaisa plūsmas iestatījuma pogu. Statusa ekrānā redzamā temperatūra nomirgo 2 reizes, un augšējais temperatūras ierobežojums atgriežas pie 600 °C.

Gaisa plūsmas iestatījums

Gaisa plūsmu var regulēt 4 pozīcijās.

Lai iestatītu gaisa plūsmu, nospiediet gaisa plūsmas iestatījuma pogu. Katru reizi, kad nospiež šo pogu, gaisa plūsma cikliski mainās no 1. līmeņa līdz 4. līmenim.

► **Att.8:** **1.** Statusa ekrāns **2.** Gaisa plūsmas iestatījuma poga

PIEZĪME: Ja slēdža mēlīti, gaisa plūsmas iestatījuma pogu vai temperatūras iestatījuma pogu nelieto dažas sekundes, statusa ekrāns nodziest.

Āķis

⚠UZMANĪBU: **Piekaramās/stiprinājuma daļas izmantojiet tikai to paredzētajiem mērķiem.** Izmantojot citiem mērķiem, var radīt nelaimes gadījumu vai traumu.

Izmantojot āķi, darbarīku var pakārt jūsu izvēlētajā vietā.

1. Nospiediet āķa atbrīvošanas pogu.

2. Izvelciet āķi ārā.

► **Att.9:** **1.** Āķa atbrīvošanas poga **2.** Āķis

Lai āķi uzglabātu, pagrieziet āķi sākotnējā pozīcijā un pēc tam iespiediet āķi darbarīkā, līdz atskan klikšķis.

► **Att.10**

MONTĀŽA

Piederumu pievienošana un atvienošana

⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Pirms piederumu pievienošanas pārliecinieties, ka elektriskais darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne no tā ir izņemta.** Pievienojot piederumus, ja slēdzis ir ieslēgts vai ir pievienota akumulatora kasetne, pastāv negadījumu risks.

⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Pārliecinieties, ka piederumi ir piestiprināti stingri.** Citādi piederums var nejauši nokrist un radīt apdegumus.

Piederuma pievienošana

— Izvēlieties atbilstošo sprauslu atbilstoši karsēšanas mērķim un pielietojumam.

— Bīdiet sprauslas stiprinājuma galu uz karsēšanas sprauslas.

► **Att.11**

Piederuma atvienošana

Pagrieziet priekšējo pārsegu attēlā parādītās bultiņas virzienā; piederums tiks izstumts. Tādējādi var noņemt sprauslas, kamēr tās vēl ir karstas, tām nepieskaroties.

► **Att.12**

EKSPLUATĀCIJA

PIEZĪME: Karsēšanas pistoles pirmajā izmantošanas reizē no darbarīka var izdalīties nedaudz dūmu. Tas ir normāli, un drīz tā vairs nebūs.

Karsēšana

⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Uzreiz pēc lietošanas nepieskarieties piederumam, kas piestiprināts pie karsēšanas pistoles vai ir izstumts no tās. Neizstumiet piederumu nevienas personas vai dzīvnieka virzienā.** Pēc lietošanas sprauslas stiprinājums ir ļoti karsts un rada apdegumu risku.

⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Neizstumiet piederumu ne uz kādas viegli uzliesmojošas vai viegli izkausējamas virsmas.** Pēc lietošanas sprauslas stiprinājums ir ļoti karsts un rada ugunsgrēka vai virsmas izkušanas risku.


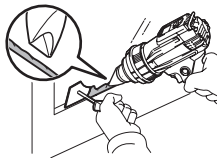

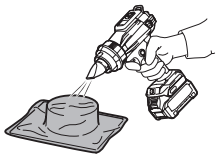

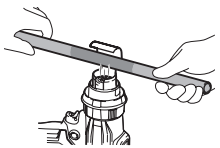

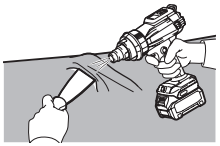
⚠***BRĪDINĀJUMS:*** **Izmantojiet oriģinālajā iepakojumā iekļautajiem piederumiem identiskus piederumus vai piederumus, ko piegādā izplatītājs vai servisa centrs.** Nepareiza vai bojāta piederuma izmantošana var izraisīt karstā gaisa atpakaļplūsmu un sabojāt instrumentu, kā arī radīt bīstamību.

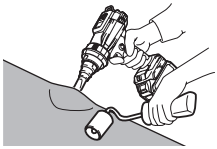
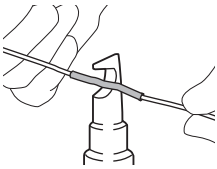

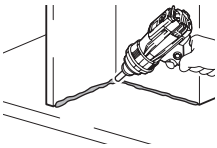
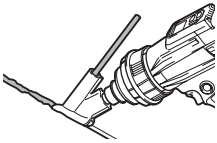
Karsēšanas pistoli iespējams lietot ar piederumu vai bez tā atkarībā no karsēšanas lietojuma. Noregulējiet jūsu lietojumam piemērotu temperatūru un, ja nepieciešams, izmantojiet piederumu. Tabulās tālāk doti ieteikumi par temperatūrām un piederumiem atkarībā no lietojuma.

Temperatūras iestatījums

Temperatūras iestatījums	Lietojumi
COOL (vēss) (Apkārtējā temperatūra)	Karstu daļu dzesēšana.
	Ierīču atdzesēšana pirms sprauslas maiņas.
50 °C–600 °C	Krāsas un lakas žāvēšana.
	Uzlīmju noņemšana.
	Vaskošana un vaska noņemšana.
	PVC apvalka un izolācijas cauruļu rucināšana.
	Sasalušu cauruļu atkausēšana.
	Plastmasas metināšana.
	Plastmasas cauruļu un lokšņu liekšana.

Piederumu lietojumi

Forma un apraksts	Piemērs
Stikla aizsardzības sprausla Aizsargājiet logus, attīrot rāmju virsmu 	Tepes žāvēšana uz loga rāmja
	Tepes noņemšana no loga rāmja ar skrāpi (papildpiederums) 
Sprausla ar platu atveri Karsēšanai plašākā zonā 	Termosarukšanas plēves karsēšanas komplekts 
Reflektora sprausla 	Termosarukšanas cauruļu apjoma samazināšanai karsēšanas iedarbībā
	Sveķu caurules liekšana 
Sprausla ar šauru atveri Karsēšanai mazā apstrādes zonā 	Krāsas noņemšana ar skrāpi (papildpiederums) 

Forma un apraksts	Piemērs
Pārlaidu metināšanas sprausla (*papildpiederums*) 	Vinila loksnes ielīmēšana ar spiediena veltnīti (papildpiederums) 
Lodēšanas atloku reflektors (*papildpiederums*) 	Termosarukšanas cauruļu apjoma samazināšanai karsēšanas iedarbībā 
Metināšanas sprausla (*papildpiederums*) 	Karsēšanai mazā apstrādes zonā 
Ātras darbības metināšanas sprausla (*papildpiederums*) *Izmantot kopā ar metināšanas sprauslu 	Metināšana ar sveķu metināšanas stieņiem (papildpiederums) kopā ar metināšanas sprauslu 

Darbarīka lietošana, tam stāvot patstāvīgi

Šo darbarīku var lietot stāvus pozīcijā vai arī ar augšup vērstu karstā gaisa sprauslu, kā parādīts attēlā.
Ja lietojat darbarīku, tam stāvot patstāvīgi, ieslēdziet slēdzi un tad nospiediet bloķēšanas pogu, lai darbarīks pastāvīgi darbotos.
► **Att.13**

⚠*BRĪDINĀJUMS:* Lietojiet darbarīku tikai vienā no parādītajām pozīcijām. Izslēdziet slēdzi, pirms novietojat darbarīku kādā citā stāvoklī.

⚠*UZMANĪBU:* Lietojot darbarīku, tam stāvot patstāvīgi, novietojiet darbarīku stabilā stāvoklī. Ja darbarīku lieto uz nestabilas vai slīpas virsmas, tas var nokrist un radīt ievainojumus.

Atdzesēšana

Lietošanas laikā karsēšanas sprausla un piederumi kļūst ļoti karsti. Pirms mēģināt pārvietot vai uzglabāt darbarīku, ļaujiet tiem atdzist.

⚠*UZMANĪBU:* Pēc darbarīka lietošanas nepieskarieties sprauslai, kamēr tā nav pietiekami ilgu laiku atdzisusi.

⚠*UZMANĪBU:* Neatstājiet darba zonu, kamēr darbarīks nav atdzisis. Ievērojiet modrību attiecībā uz slēpta ugunsgrēka pazīmēm. Ļaujiet darbarīkam atdzist, pēc tam notīriet un uzglabājiet to iekštelpās bērniem nepieejamā vietā.

APKOPE

⚠*UZMANĪBU:* Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.

***IEVĒRĪBAI:* Nekad neizmantojiet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.**

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

Šis darbarīks ir paredzēts darbam ilgu laika periodu ar minimālu apkopi. Nepārtraukta un apmierinoša darbība ir atkarīga no darbarīka pareizas kopšanas un regulāras tīrīšanas.

Tīrīšana

- Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres un slēdža mēlīte būtu tīra un bez svešķermeņiem.
- Periodiski un vēlams pēc katras lietošanas reizes notīriet darbarīku ar mīkstu drānu.

PAPILDU PIEDERUMI

⚠*UZMANĪBU:* Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Sprausla
- Spiediena veltnītis
- Skrāpis
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

ĮSPĖJIMAS

- Naudotojams Europoje
  Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudotojams ne Europoje
  Asmenims (įskaitant vaikus), nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba protinio neįgalumo arba patirties bei žinių stokos, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- **Atitinkamos informacijos apie atsargumo priemones, naudotojui atliekant techninės priežiūros darbus, rasite skyriuje TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.**
- Jei prietaisas nebus naudojamas atsargiai, gali kilti gaisras, todėl:
  - **būkite atsargūs naudodami prietaisą tose vietose, kur yra degiųjų medžiagų;**
  - **ilgai nepūskite karšto oro į vieną vietą;**
  - **nenaudokite sprogiojoje atmosferoje;**
  - **nepamirškite, kad šiluma gali būti perduota iki degiųjų medžiagų, kurių galite nepastebėti;**
  - **panaudoję padėkite prietaisą ant stovo ir prieš sandėliuodami leiskite atvėsti;**
  - **nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.**

Tai – akumuliatorinis prietaisas. Akumuliatorių galima įkrauti išėmus iš prietaiso.

- **Akumuliatoriaus tipą rasite nurodytą skyriuje TECHNINĖS SĄLYGOS.**
- **Apie tai, kaip išimti ar įdėti akumuliatorių, rašoma skyriuje „Akumuliatoriaus įdėjimas ir išėmimas“.**
- **Prireikus pašalinti akumuliatorių, išimkite jį iš prietaiso ir pašalinkite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumuliatorių šalinimo.**
- **Jei prietaisas bus ilgą laiką nenaudojamas, iš jo būtina išimti akumuliatorių.**
- **Nesujunkite akumuliatoriaus trumpuoju jungimu.**

SPECIFIKACIJOS

Modelis:		**HG001G**
Vardinė įtampa		Nuol. sr. maks. 36–40 V
Temperatūra		Aplinkos temperatūra – 600 °C
Oro tūris*	Oro tūrio lygis: 1	120 l/min.
	Oro tūrio lygis: 2	150 l/min
	Oro tūrio lygis: 3	180 l/min
	Oro tūrio lygis: 4	200 l/min
Matmenys (I x P x A) su BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Grynasis svoris		1,5–2,7 kg

* Oro tūris nurodomas esant maksimaliai temperatūrai, todėl faktinis oro tūris gali skirtis nuo nurodyto oro tūrio, atsižvelgiant į temperatūros nuostatą.

- Atliekame tęstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Įvairiose šalyse specifikacijos ir akumuliatoriaus kasetė gali skirtis.
- Grynojo svorio vertė apima lengviausią ir sunkiausią priedų ir akumuliatoriaus (-ių) kasetės (-čių) derinį, kuris (-ie) nurodytas (-i) naudojimo instrukcijoje.

Tinkama akumuliatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis

Akumuliatoriaus kasetė	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Įkroviklis	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumuliatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami.

⚠***ĮSPĖJIMAS:*** **Naudokite tik akumuliatoriaus kasetes ir įkroviklius, kurie nurodyti anksčiau.** Naudojant bet kurias kitas akumuliatoriaus kasetes ir įkroviklius, gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.


Rekomenduojamas laidu prijungiamas maitinimo šaltinis

Nešiojamasis maitinimo šaltinis	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, pirmiau nurodytas (-i) laidu prijungiamas (-i) maitinimo šaltinis (-iai) gali būti neprieinamas (-i).
- Prieš naudodami laidu prijungiamą maitinimo šaltinį, perskaitykite instrukciją ir ant jų pateiktus perspėjimus.

Simboliai

Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę.

	Įspėjimas
	Nenaudokite ir nepalikite orapūtės lietuje.
	Perskaitykite instrukcijų vadovą.
	Įkaitę paviršiai – galima nusideginti pirštus arba rankas.
	Šiam gaminiui tinkantis akumuliatorius.
 Ni-MH Li-ion	Taikoma tik ES šalims Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, panaudota elektrinė ir elektroninė įranga, akumuliatoriai ir baterijos gali turėti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Nešalinkite elektros ir elektroninių prietaisų ar baterijų kartu su buitinėmis atliekomis! Pagal Europos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų bei akumuliatorių ir baterijų ir panaudotų akumuliatorių ir baterijų bei jos pritaikymą nacionaliniams įstatymams, panaudota elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai turi būti surenkami atskirai ir pristatomi į atskirą buitinių atliekų surinkimo punktą, kuris veikia pagal aplinkos apsaugos taisykles. Tai rodo perbrauktas konteinerio ant ratukų simbolis, pateiktas ant įrangos.
	Nurodymas tik ES šalims Tinkamas šio gaminio išmetimas Šis ženklas reiškia, kad ES šalyse šio gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norėdami išvengti galimo pakenkimo aplinkai arba žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai pasirūpinkite perdirbimu, kad paskatintumėte pakartotinį medžiagų panaudojimą. Norėdami grąžinti panaudotą įtaisą, pasinaudokite atliekų grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali pasirūpinti aplinkai saugiu šio gaminio perdirbimu. Kadangi įrangoje yra pavojingų komponentų, panaudota elektrinė ir elektroninė įranga gali turėti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Numatytoji naudojimo paskirtis

Ši akumuliatorinė orapūtė suprojektuota įvairioms kaitinimo užduotims atlikti, pvz., sumažinti vyniojamąją medžiagą arba vamzdelius kaitroje, elektronikos komponentams lituoti arba atlituoti, lipniosioms plėvelėms arba lipdukams atklijuoti, aprūdijusioms veržlėms arba varžtams atlaisvinti, plastikinėms dalims formuoti, taip pat – džiovinimo, atitirpinimo, atšildymo ir pan. užduotims vykdyti.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

⚠***ĮSPĖJIMAS*** **Perskaitykite visus saugos įspėjimus, nurodymus, peržiūrėkite paveikslėlius ir techninės sąlygas, pateiktas su šiuo elektriniu įrankiu.** Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti elektros šoką, sunkų sužalojimą ir (arba) sukelti gaisrą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.

Darbo vietos sauga

1. **Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta.** Užgriozdintos ir tamsios vietos

dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.

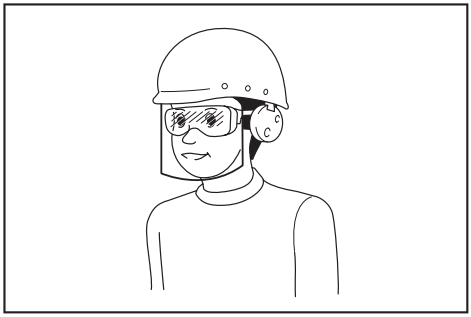
2. **Nedirbkite elektriniais įrankiais sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, kai yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai skleidžia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes arba garus.
3. **Dirbdami elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vaikams ar kitiems žiūrovams.** Atitraukę dėmesį galite prarasti valdymą.

Elektros sauga

1. **Elektrinio įrankio kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite jokių kištukų adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.** Nemodifikuoti kištukai ir juos atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio riziką.
2. **Venkite liestis su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Elektros smūgio rizika padidėja, jei jūsų kūnas yra įžemintas.
3. **Nelaikykite elektrinių įrankių lietuje ar drėgmėje.** Vanduo, pakliuvęs į elektrinį įrankį, padidina elektros smūgio riziką.
4. **Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų ir judančių dalių.** Pažeistas arba supainiotas laidas padidina riziką gauti elektros smūgį.
5. **Kai elektrinį įrankį naudojate lauke, naudokite ilgintuvą, tinkamą naudoti lauke.** Tinkamo naudoti lauke laido naudojimas sumažina riziką gauti elektros smūgį.
6. **Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje vietoje, naudokite likutinės elektros srovės saugiklį (RCD).** Naudojant RCD saugiklį mažėja elektros smūgio pavojus.
7. **Elektriniai įrankiai gali sukurti naudotojui nekenksmingus elektromagnetinius laukus (EML).** Tačiau, prieš naudodami šį elektrinį įrankį, širdies stimuliatorių ir kitų panašių medicinos įrenginių naudotojai turi susisiekti su savo įrenginio gamintoju ir (arba) gydytoju ir pasikonsultuoti.

Asmeninė sauga

1. **Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu, kai naudojate elektrinį įrankį. Nenaudokite elektrinio įrankio, kol esate pavargę arba veikia vaistai, alkoholis ar narkotikai.** Dėl nedėmesingumo darbo su elektriniais įrankiais metu galima rimtai susižeisti.
2. **Naudokite asmenines saugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones.** Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
3. **Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, paimdami ar nešdami įrankį visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.** Jei nešate elektrinius įrankius laikydami pirštą ant jungiklio arba įjungiate elektrinius prietaisus su įjungtu jungikliu į tinklą, patys šaukiatės nelaimės.
4. **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, išimkite visus reguliavimo raktus arba sukimo raktą.** Dėl sukamoje įrankio dalyje palikto rakto galima susižeisti.
5. **Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.** Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
6. **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite palaidų drabužių arba papuošalų. Plaukus ir drabužius laikykite atokiau nuo judančių dalių.** Judančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
7. **Jei pateikiami dulkių surinkimo ir pašalinimo priedai, įsitikinkite, ar jie prijungti ir naudojami tinkamai.** Surenkant dulkes gali sumažėti su dulkėmis susiję pavojai.
8. **Neleiskite žinioms, gautoms dažnai naudojant įrankius, atsipalaiduoti ir nepaisyti įrankio saugos principų.** Dėl neatsargaus darbo per sekundės dalį galima susižaloti.
9. **Visada naudodami elektrinius įrankius užsidėkite apsauginius akinius, kad apsaugotumėte savo akis nuo sužalojimų. Akiniai turi atitikti ANSI Z87.1 reikalavimus JAV, EN 166 reikalavimus Europoje arba AS/NZS 1336 reikalavimus Australijoje / Naujojoje Zelandijoje. Australijoje / Naujojoje Zelandijoje taip pat teisiškai privaloma naudoti veido skydelį.**



Darbdavys privalo užtikrinti, kad įrankio operatoriai ir kiti šalia jo darbo vietos esantys asmenys naudotų tinkamas apsaugos priemones.

Elektrinio įrankio naudojimas ir priežiūra

1. **Dirbdami elektriniu įrankiu nenaudokite jėgos. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį pagal savo poreikius.** Tinkamu elektriniu įrankiu, parinkę spartą, kuriai jis buvo sukurtas, darbą atliksite geriau ir saugiau.
2. **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis neįjungia ar neišjungia įrankio.** Visi įrankiai, kurių negalima valdyti jungikliu, yra pavojingi ir turi būti taisomi.
3. **Atjunkite kištuką nuo elektros tinklo ir (arba) išimkite akumuliatorių (jei jį galima atjungti) iš elektrinio įrankio prieš reguliuodami, keisdami priedus arba laikydami elektrinius įrankius.** Tokios atsargumo priemonės sumažina riziką atsitiktinai įjungti elektrinį įrankį.
4. **Elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite žmonėms, nesusipažinusiems su šiuo elektriniu įrankiu**

ar jo instrukcija, juo naudotis. Neapmokytiems naudotojams naudojant elektrinius įrankius kyla pavojus.

5. **Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar judančios dalys gerai pritvirtintos ir yra tinkamoje padėtyje, ar nėra lūžusių dalių ir bet kokių kitų būsenų, kurios gali daryti įtaką elektriniams įrankiams juos naudojant. Esant pažeidimams, prieš tolimesnį naudojimą atiduokite elektrinį įrankį sutaisyti.** Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
6. **Prižiūrėkite, kad pjovimo įrankiai būtų švarūs ir aštrūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais ašmenimis mažiau sukimba ir juos lengviau valdyti.
7. **Elektrinį įrankį, jo priedus ir dalis naudokite pagal šiuos nurodymus, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinį įrankį darbams, kuriems jis nėra skirtas, galima sukelti pavojų.
8. **Rankenos ir paėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti alyvos ir tepalo.** Jei rankenos ir paėmimo paviršiai bus slidūs, netikėtais atvejais negalėsite saugiai naudoti ir valdyti įrankį.
9. **Naudodami įrankį nenaudokite medžiaginių darbo pirštinių, kurios gali įsipainioti.** Medžiaginėms darbinėms pirštinėms įsipainiojus į judamąsias dalis galima patirti sužalojimų.

Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra

1. **Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą įkroviklį.** Įkroviklis, kuris tinka vienam akumuliatorių tipui įkrauti, gali kelti gaisro pavojų, jei bus naudojamas su kitų tipų akumuliatoriais.
2. **Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.** Naudojant bet kurį kitą akumuliatorių gali kilti sužeidimo ir gaisro pavojus.
3. **Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.** Akumuliatorių kontaktų trumpasis jungimas gali būti nudegimų arba gaisro priežastimi.
4. **Netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio. Venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją.** Iš akumuliatoriaus išbėgęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
5. **Nenaudokite sugadinto ar modifikuoto akumuliatoriaus arba įrankio.** Sugadinti arba modifikuoti akumuliatoriai gali veikti nejprastai, todėl gali kilti gaisras, sprogimas arba sužalojimo rizika.
6. **Saugokite akumuliatorių arba įrankį nuo ugnies ar pernelyg aukštos temperatūros.** Dėl ugnies ar 130 °C viršijančios temperatūros gali kilti sprogimas.
7. **Laikykitės visų įkrovimo nurodymų ir nekraukite akumuliatoriaus ar įrankio, kai temperatūra neatitinka nurodymuose pateikto temperatūros intervalo.** Netinkamai įkraunant arba įkraunat esant kitam nei nustatytas temperatūros intervalui, gali būti sugadintas akumuliatorius ar padidėti gaisro rizika.

Techninė priežiūra

1. **Tegu jūsų elektrinio įrankio techninę priežiūrą atlieka kvalifikuotas remonto meistras, naudodamas tik identiškas atsargines dalis.** Tai užtikrina, kad elektrinis įrankis liks saugus naudoti.
2. **Niekada neatlikite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros.** Akumuliatorių techninę priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgaliotieji techninės priežiūros paslaugų teikėjai.
3. **Laikykitės instrukcijoje pateiktų nurodymų dėl tepimo ir priedų keitimo.**

Saugos įspėjimai dėl akumuliatorinės orapūtės

1. **Netinkamai naudojant orapūtę, gali kilti gaisras.**
2. **Nenaudokite šio įrankio vietoj plaukų džiovintuvo.**
3. **Niekada nepalikite veikiančios orapūtės be priežiūros.**
4. **Nenaudokite orapūtės drėgnoje, liepsniojoje arba sprogiojoje aplinkoje.**
5. **Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite darbo vietą. Nepradėkite naudoti, jei nesate įsitikinę dėl saugos.**
6. **Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų pakankamai vėdinama.** Dirbant su kai kuriomis medžiagomis, gali būti išskirta nuodingų dūmų.
7. **Kol veikia orapūtė arba iškart po jos išjungimo nelieskite antgalio arba prie jo prijungto priedo, kadangi jie labai įkaista. Palaukite, kol antgalis arba priedas visiškai atvės.**
8. **Nežiūrėkite į veikiančios orapūtės antgalio angą.**
9. **Orapūtei veikiant arba iškart po jos išjungimo neleiskite, kad karštas orapūtės antgalis liestų liepsnius, lengvai besilydančius arba kaitros pažeidžiamus daiktus (medžiagas).**
10. **Prieš montuojant arba nuimant antgalį, reikia leisti jam pakankamai atvėsti.**
11. **Panaudoję pastatykite įrankį ant galo arba padėkite kaitinimo antgaliu aukštyn, kad atvėstų.**
12. **Prieš perkeldami arba sandėliuodami, būtinai išjunkite orapūtę, atjunkite maitinimo šaltinį ir leiskite jai visiškai atvėsti.**
13. **Niekada nebandykite blokuoti oro įvado arba ventiliacijos angos.** Priešingu atveju orapūtė gali labai įkaisti ir būti apgadinta.
14. **Neleiskite jokiems daiktams įkristi į orapūtės antgalį.** Kitaip galite sukelti trumpąjį jungimą arba perkaitimą.
15. **Niekada nenukreipkite orapūtės į jokį žmogų arba liepsniuosius objektus.**
16. **Kaitinkite lėtai, judindami orapūtę aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn. Ilgai nepūskite karšto oro į vieną vietą.**
17. **Nuvalykite dažus nuo antgalio, nes kitaip jie gali užsiliepsnoti.**

18. **Naudodami stovintį įrankį, pasirūpinkite, kad jis būtų stabilus.**
19. **Naudodami įrankį su priedais užtikrinkite, kad šie būtų patikimai pritvirtinti prie įrankio.**
20. **Naudokite „Makita“ originalius priedus.**
21. **Nenaudokite įrankio vietoj pūstuvo.**
22. **Indikacija. Akumuliatorius pristatomas iš dalies įkrautas. Prieš naudojant pirmą kartą, akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas, kad pakaktų energijos. Norint įkrauti, akumuliatorių reikia nuimti nuo įrankio.**
23. **Akumuliatorių galima įkrauti bet kuriuo metu, nemažinant jo eksploatavimo trukmės. Jei įkrovimo metu atjungsite akumuliatorių, tai jam nepakenks.**

Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei

1. **Prieš naudodami akumuliatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių įkroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.**
2. **Neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus kasetės.** Dėl to ji gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.
3. **Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo pavojų.**
4. **Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Gali kilti regėjimo praradimo pavojus.**
5. **Neužtrumpinkite akumuliatoriaus kasetės:**
   (1) **Nelieskite kontaktų degiomis medžiagomis.**
   (2) **Venkite laikyti akumuliatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyzdžiui, vinimis, monetomis ir pan.**
   (3) **Saugokite akumuliatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.**

   Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumuliatoriaus gedimą.
6. **Nelaikykite ir nenaudokite įrankio ir akumuliatoriaus kasetės vietose, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C (122 °F).**
7. **Nedeginkite akumuliatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumuliatoriaus kasetė gali sprogti.**
8. **Akumuliatoriaus kasetės nekalkite, nepjaustykite ir nemėtykite ir taip pat į ją netrankykite kietu daiktu.** Taip elgiantis, ji gali užsidegti, per daug įkaisti arba sprogti.
9. **Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus.**
10. **Įdėtoms ličio jonų akumuliatoriams taikomi Pavojingų prekių teisės akto reikalavimai.** Komercinis transportas, pvz., trečiųjų šalių, prekių vežimo atstovų, turi laikytis specialaus reikalavimo ant pakuotės ir ženklinimo.
    Norėdami paruošti siųstiną prekę, pasitarkite su pavojingų medžiagų specialistu. Be to, laikykitės galimai išsamesnių nacionalinių reglamentų.
    Užklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad ji pakuotėje nejudėtų.
11. **Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumuliatorių išmetimo.**
12. **Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais gaminiais.** Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
13. **Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumuliatorių būtina išimti iš įrankio.**
14. **Darbo metu ir po akumuliatoriaus kasetė gali būti įkaitusi ir dėl to nudeginti. Imdami akumuliatoriaus kasetes, būkite atsargūs.**
15. **Tuojau pat po naudojimo nelieskite įrankio gnybtų, nes jie gali būti įkaitę tiek, kad nudegins.**
16. **Neleiskite, kad į akumuliatoriaus kasetės gnybtus, angas ir griovelius patektų drožlių, dulkių ar žemių.** Jos gali sukelti kaitimą, užsidegti, sprogti ir sukelti įrankio ar akumuliatoriaus kasetės gedimą, dėl ko galima nusideginti ar susižaloti.
17. **Jeigu įrankis nėra pritaikytas naudoti šalia aukštos įtampos elektros linijų, akumuliatoriaus kasetės nenaudokite šalia aukštos įtampos elektros linijų.** Dėl to gali sutrikti įrankio ar akumuliatoriaus kasetės veikimas arba jie gali sugesti.
18. **Laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.**

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠***PERSPĖJIMAS:*** **Naudokite tik originalų „Makita“ akumuliatorių.** Neoriginalaus „Makita“ arba pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir įkroviklio garantiją.

PASTABA: „Makita“ neatsako už jokius nelaimingus atsitikimus, kilusius naudojant neoriginalius „Makita“ akumuliatorius arba modifikuotus akumuliatorius. Originalių „Makita“ akumuliatorių suderinamumas su „Makita“ įrankiais ir įkrovikliais buvo kruopščiai įvertintas pagal galiojančius teisės aktus ir saugos standartus.

Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius veiktų kuo ilgiau

1. **Pakraukite akumuliatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir pakraukite akumuliatoriaus kasetę, kai pastebite, kad įrankio galia sumažėjo.**
2. **Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumuliatoriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumuliatoriaus eksploatacijos laikas.**
3. **Akumuliatoriaus kasetę kraukite esant kambario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradėdami krauti, leiskite įkaitusiai akumuliatoriaus**

kasetei atvėsti.

4. **Kai akumuliatoriaus kasetės nenaudojate, ją išimkite iš įrankio ar įkroviklio.**
5. **Įkraukite akumuliatoriaus kasetę, jei jos nenaudojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).**

DALIŲ APRAŠAS

► **Pav.1**

1	Kaitinimo antgalis	2	Priekinis dangtis
3	Atrakinimo svirtelė	4	Gaidukas
5	Užrakinimo mygtukas	6	Šviesos diodų lemputė
7	Kabliukas	8	Kabliuko atleidimo mygtukas
9	Būsenos ekranas	10	Oro tūrio nuostatos mygtukas
11	Temperatūros nuostatos didinimo mygtukas	12	Temperatūros nuostatos mažinimo mygtukas

PASTABA: Antgalis išbluko dėl gamybos procesų. Tai neturi įtakos įrankio veikimui.

VEIKIMO APRAŠYMAS

***PERSPĖJIMAS:* Prieš pradėdami reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę.**

Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

***PERSPĖJIMAS:* Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.**

***PERSPĖJIMAS:* Įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir akumuliatoriaus kasetę.** Jeigu įrankį ir akumuliatoriaus kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslysti iš jūsų rankų, todėl įrankis ir akumuliatoriaus kasetė gali būti sugadinti, o naudotojas sužalotas.

Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, ant akumuliatoriaus kasetės esantį liežuvėlį sutapdinkite su korpuse esančiu grioveliu ir įstumkite į jai skirtą vietą. Įstatykite iki pat galo, kad spragtelėdama užsifiksuotų. Jeigu matote raudoną sandariklį (indikatorių), kaip parodyta paveikslėlyje, ji nėra visiškai užfiksuota.

Jei norite išimti akumuliatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdami mygtuką, esantį kasetės priekyje.

► **Pav.2:** **1.** Raudonas sandariklis (indikatorius) **2.** Mygtukas **3.** Akumuliatoriaus kasetė

***PERSPĖJIMAS:* Akumuliatoriaus kasetę visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono sandariklio (indikatoriaus)** Priešingu atveju ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio ir sužeisti jus arba aplinkinius.

***PERSPĖJIMAS:* Nekiškite akumuliatoriaus kasetės jėga.** Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate netinkamai.

Likusios akumuliatoriaus galios rodymas

Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

► **Pav.3:** **1.** Indikatorių lemputės **2.** Tikrinimo mygtukas

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
■	□	◪	
■ ■ ■ ■			75 - 100 %
■ ■ ■ □			50 - 75 %
■ ■ □ □			25 - 50 %
■ □ □ □			0 - 25 %
◪ □ □ □			Įkraukite akumuliatorių.
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			Galimai įvyko akumuliatoriaus veikimo triktis.

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

PASTABA: Veikiant akumuliatoriaus apsaugos sistemai ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikatoriaus lemputė.

Piktogramos būsenos ekrane

Būsenos ekranas įsijungia, kai paspaudžiamas gaidukas, temperatūros nuostatos mygtukas arba oro tūrio nuostatos mygtukas.

► **Pav.4:** **1.** Oro tūrio nuostatos mygtukas **2.** Temperatūros nuostatos mygtukas

Klaidų piktogramų rodymas

Kai įrankis aptinka klaidą, būsenos ekrane parodoma klaidos piktograma. Tokiu atveju ištaisykite klaidą pagal toliau pateiktą lentelę.

Klaidos piktograma	Ištaisomoji priemonė
	Kreipkitės į vietinį „Makita“ priežiūros centrą.
	Atvėsinkite įrankį ir akumuliatoriaus kasetę. Jei klaida vis tiek išlieka, kreipkitės į vietinį „Makita“ priežiūros centrą.
	Atleiskite gaiduką ir paspauskite vėl. Jei klaida vis tiek išlieka, kreipkitės į vietinį „Makita“ priežiūros centrą.

Akumuliatoriaus energijos likučio piktogramos rodymas

Akumuliatoriaus įkrovos lygį taip pat galima patikrinti būsenos ekrane.

Akumuliatoriaus įkrovos lygio piktograma	Likusi galia
 Šviečia	50 - 100 %
 Šviečia	20 - 50 %
 Šviečia	0 - 20 %*
 Mirksi	
 Mirksi	Įkraukite akumuliatorių.

* Kai įrankis negali išlaikyti nustatytos temperatūros, pradeda mirksėti akumuliatoriaus įkrovos lygio piktograma ir šviesos diodų lemputė. Tokiu atveju naudokite įrankio žemesnės temperatūros arba oro tūrio nuostatą arba įkraukite akumuliatoriaus kasetę.

Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema

Įrankyje įrengta įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistema. Ši sistema automatiškai atjungia variklio maitinimą, kad įrankis ir akumuliatorius ilgiau veiktų. Įrankis automatiškai išsijungs darbo metu esant vienai iš toliau nurodytų įrankio arba akumuliatorius darbo sąlygų. Esant tam tikroms sąlygoms užsidega indikatoriai.

Apsauga nuo perkrovos

Kai įrankis naudojamas taip, kad ima vartoti neįprastai didelio stiprio srovę, būsenos ekrane pasirodo klaidos piktograma . Tokiu atveju kreipkitės į vietinį „Makita“ priežiūros centrą.
Kai akumuliatorius naudojamas taip, kad ima vartoti neįprastai didelio stiprio srovę, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju atleiskite gaiduką ir sustabdykite darbą, dėl kurio įvyko akumuliatoriaus perkrova. Tada vėl įjunkite įrankį.

Apsauga nuo perkaitimo

Kai įrankis perkaista, būsenos ekrane pasirodo klaidos piktograma , įrankis nustoja kaitinti ir ima tik pūsti orą. Tokiu atveju toliau pūskite orą arba išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis pakankamai atvės.
Kai akumuliatorius perkaista, įrankis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju palaukite, kol akumuliatorius atauš, paskui vėl galėsite įjungti įrankį.

Apsauga nuo visiško išsikrovimo

Gerokai sumažėjus akumuliatoriaus energijai, įrankis automatiškai išsijungia. Jei gaminys neveikia net ir spaudžiant jungiklius, išimkite akumuliatorių (-ius) iš įrankio ir įkraukite.

Apsauga nuo kitų sutrikimų

Apsaugos sistema taip pat apsaugo nuo kitų sutrikimų, galinčių pažeisti įrankį, todėl automatiškai jį išjungia. Įrankiui laikinai sustojus arba veikimo metu išsijungus, imkitės visų toliau nurodytų veiksmų ir pašalinkite sutrikimo priežastis.

1. Užtikrinkite, kad visi jungikliai būtų išjungimo padėtyje, ir vėl įjunkite įrankį, kad vėl jį paleistumėte iš naujo.
2. Įkraukite akumuliatorių (-ius) arba jį (juos) pakeiskite įkrautu (-ais) akumuliatoriumi (-iais).
3. Palaukite, kol įrankis ir akumuliatorius (-iai) atvės.

Jei atstačius apsaugos sistemą veikimas nepagerėja, kreipkitės į vietos „Makita“ techninės priežiūros centrą.

Įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

— Norėdami įjungti įrankį, patraukite atrakinimo svirtelę žemyn ir paspauskite gaiduką.

— Jei norite, kad įrankis nenustotų veikti, nykščiu paspauskite kairėje esantį užrakinimo mygtuką.

Išjungimas

— Norėdami sustabdyti, gaiduką atleiskite.

— Norėdami sustabdyti įrankį iš užrakinimo padėties, paspauskite gaiduką iki galo, kad atrakintumėte. Norėdami sustabdyti, gaiduką atleiskite.

► **Pav.5:** **1.** Atrakinimo svirtelė **2.** Gaidukas **3.** Užrakinimo mygtukas

Šviesos diodų lemputė

⚠*PERSPĖJIMAS:* Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinį.

Paspauskite gaiduką, kad užsidegtų lemputė. Lemputė švies tol, kol spausite gaiduką. Atleidus jungiklio gaiduką, lemputė užgęsta maždaug po 10 sekundžių.

► **Pav.6:** **1.** Lemputė

PASTABA: Purvą nuo lempos objektyvo nuvalykite sausu skudurėliu. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte lempos objektyvo, nes pablogės apšvietimas.

Temperatūros nuostata

Temperatūrą galima nustatyti nuo 50 °C iki 600 °C.
Negalima nustatyti žemesnės nei 50 °C temperatūros.
Jei nustatoma žemesnė nei 50 °C temperatūra, būsenos ekrane rodomas užrašas COOL (vėsu) ir įrankis tik pučia orą.
Norėdami nustatyti temperatūrą, paspauskite temperatūros nuostatos didinimo mygtuką, kad padidintumėte temperatūrą, arba temperatūros nuostatos mažinimo mygtuką, kad sumažintumėte temperatūrą.
Norėdami greitai nustatyti temperatūrą, paspauskite ir palaikykite temperatūros nuostatos mygtuką.
► **Pav.7:** **1.** Būsenos ekranas **2.** Temperatūros nuostatos didinimo mygtukas **3.** Temperatūros nuostatos mažinimo mygtukas

PASTABA: Jei gaidukas, oro tūrio nuostatos mygtukas arba temperatūros nuostatos mygtukas kelias sekundes nespaudžiamas, būsenos ekranas išsijungia.

PASTABA: Būsenos ekrane esanti temperatūros nuostata yra tik orientacinė. Kaitinimo antgalio dalies temperatūra kinta pagal aplinkos temperatūrą.

Temperatūros vienetų perjungimas

Temperatūros vienetus galima perjungti į Celsijaus arba Farenheito skalę.
Norėdami perjungti temperatūros vienetus, vienu metu paspauskite ir kelias sekundes palaikykite temperatūros nuostatos didinimo ir mažinimo mygtukus.

Viršutinės temperatūros ribos nustatymas

Galima nustatyti viršutinę temperatūros ribą.
Norėdami nustatyti viršutinę temperatūros ribą, nustatykite pageidaujamą viršutinę įrankio temperatūrą, tada 5 sekundes spauskite oro tūrio nustatymo mygtuką.
Būsenos ekrane rodoma temperatūra bus prilyginta viršutinei temperatūros ribai ir sumirksės 3 kartus.
Norėdami atšaukti viršutinę temperatūros ribą, pakelkite įrankio temperatūrą iki nustatytos viršutinės temperatūros ribos, tada paspauskite ir 5 sekundes palaikykite oro tūrio nuostatos mygtuką. Būsenos ekrane rodoma temperatūra sumirksės 2 kartus, o viršutinė temperatūros riba grįš į 600 °C.

Oro tūrio nuostata

Oro tūrį galima reguliuoti 4 žingsneliais.
Norėdami nustatyti oro tūrį, paspauskite oro tūrio nuostatos mygtuką. Kaskart paspaudus šį mygtuką, oro tūris ciklišk ai keičiamas nuo 1 iki 4 lygio.
► **Pav.8:** **1.** Būsenos ekranas **2.** Oro tūrio nuostatos mygtukas

PASTABA: Jei gaidukas, oro tūrio nuostatos mygtukas arba temperatūros nuostatos mygtukas kelias sekundes nespaudžiamas, būsenos ekranas išsijungia.

Kabliukas

PERSPĖJIMAS: **Naudokite pakabinamas / montuojamas dalis tik pagal jų paskirtį.** Naudojant ne pagal paskirtį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba galima susižaloti.

Naudodamiesi kabliuku, galėsite pakabinti įrankį pasirinktoje vietoje.

1. Paspauskite kabliuko atleidimo mygtuką.

2. Nusukite kabliuką išorėn.

► **Pav.9:** **1.** Kabliuko atleidimo mygtukas **2.** Kabliukas

Norėdami grąžinti kabliuką į vietą, pasukite jį į pradinę padėtį ir įspauskite į įrankį, kad spragtelėtų.
► **Pav.10**

SURINKIMAS

Priedų prijungimas ir atjungimas

ĮSPĖJIMAS: **Prieš jungdami priedus, užtikrinkite, kad elektrinis įrankis būtų išjungtas, o akumuliatorius – nuimtas nuo elektrinio įrankio.** Jei jungsite priedus esant įjungtam jungikliui arba prijungtam akumuliatoriui, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

ĮSPĖJIMAS: **Pasirūpinkite, kad priedai būtų prijungti tinkamai.** Priešingu atveju priedas gali netyčia nukristi ir nudeginti.

Priedo prijungimas

— Pasirinkite tinkamą antgalį pagal kaitinimo pobūdį.
— Užspauskite antgalio montavimo galą ant kaitinimo antgalio.
► **Pav.11**

Priedo atjungimas

Pasukite priekinį dangtį rodyklės kryptimi (žr. iliustraciją): priedas bus išstumtas. Tokiu būdu galėsite nuimti antgalius jų nepaliesdami, kol šie bus dar karšti.
► **Pav.12**

NAUDOJIMAS

PASTABA: Naudojant orapūtę pirmą kartą, iš įrankio gali pasklisti šiek tiek dūmų. Tai normalu ir greitai apimtys ims mažėti.

Kaitinimas

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Iškart po naudojimo nelieskite prie orapūtės prijungto arba ką tik nuimto priedo. Neišstumkite priedo, nukreipę į žmogų ar kitą gyvūną. Antgalio priedas po naudojimo išlieka itin karštas ir gali nudeginti.

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Neišstumkite priedo ant jokio liepsniojo arba greitai besilydančio paviršiaus. Antgalio priedas po naudojimo būna labai įkaitęs ir gali sukelti gaisro arba paviršiaus išlydymo pavojų.


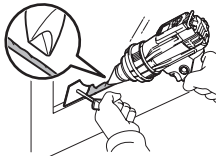

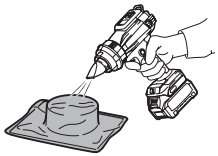

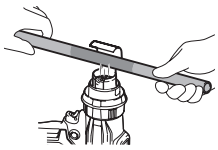

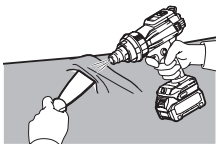
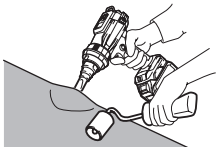
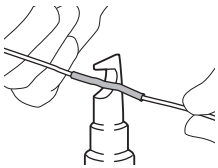
⚠*ĮSPĖJIMAS:* Naudokite originalioje pakuotėje esančius identiškus priedus, kurių priežiūrą vykdo įgaliotasis atstovas arba priežiūros centras. Naudojant netinkamą arba defektinį priedą, karštas oro srautas gali imti tekėti atgal ir apgadinti įrankį bei sukelti pavojų.

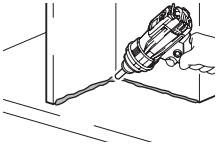
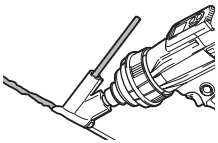
Orapūtę galima naudoti su priedu arba be jo, atsižvelgiant į kaitinimo paskirtį.
Nustatykite savo reikmėms tinkamą temperatūrą ir, jei reikia, naudokite priedą. Toliau pateiktose lentelėse nurodytos temperatūros ir priedai, atsižvelgiant į naudojimo būdą.

Temperatūros nuostata

Temperatūros nuostata	Užduotis
COOL (vėsu) (Aplinkos temperatūra)	Karštų dalių ataušinimas.
	Įrenginio atvėsinimas prieš keičiant antgalį.
50 –600 °C	Dažų ir lako džiovinimas.
	Lipdukų šalinimas.
	Vaškavimas ir vaško šalinimas.
	PVC vyniojimo medžiagos ir izoliacinių vamzdžių kaitinimas, kad susitrauktų.
	Užšalusių vamzdžių atitirpinimas.
	Plastiko suvirinimas.
	Plastikinių vamzdžių ir lakštų lenkimas.

Priedų naudojimas

Forma ir aprašas	Pavyzdys
Stiklo apsaugos antgalis Šalindami nuo rėmų dangą, apsaugokite langus 	Ant lango rėmo esančio glaisto džiovinimas
	Glaisto šalinimas nuo lango rėmo grandikliu (pasirinktinis priedas) 
Platusis plyšinis antgalis Skirtas paskleisti šilumą didesniame plote 	Šilumoje susitraukiančių plėvelių kaitinimas 
Reflektorinis antgalis 	Šilumoje susitraukiančių vamzdelių kaitinimas
	Polimerinio vamzdžio lenkimas 
Redukcinis antgalis Kai reikia kaitrą koncentruoti mažame plote 	Pašalinti dažus grandikliu (pasirinktinis priedas) 
Perdangos suvirinimo antgalis (*pasirinktinis priedas*) 	Vinilinio lakšto taisymas naudojant prispaudimo volelį (pasirinktinis priedas) 
Litavimo movų reflektorius (*pasirinktinis priedas*) 	Šilumoje susitraukiančių vamzdelių kaitinimas 

Forma ir aprašas	Pavyzdys
Suvirinimo antgalis (*pasirinktinis priedas*) 	Kai reikia kaitrą koncentruoti mažame plote 
Sparčiojo suvirinimo antgalis (*pasirinktinis priedas*) *Skirtas naudoti su suvirinimo antgaliu 	Polimerinių suvirinimo strypų suvirinimas (pasirinktinis priedas) naudojant suvirinimo antgalį 

Įrankio naudojimas pastatant

Šį įrankį galima naudoti pastatant stačią arba paguldant ir nukreipiant antgalį aukštyn, kaip parodyta iliustracijoje.
Naudojant įrankį pastačius stačią, reikia įjungti jungiklį ir įspausti užrakinimo mygtuką, kad įrankis toliau veiktų.
► Pav.13

⚠*ĮSPĖJIMAS:* Įrankį galima naudoti tik vienoje iš parodytų padėčių. Prieš padėdami įrankį kitoje, ne čia nurodytoje, padėtyje, išjunkite jungiklį.

⚠*PERSPĖJIMAS:* Naudodami stovintį įrankį pasirūpinkite, kad jis būtų stabilus. Naudojant įrankį nestabilioje vietoje arba vietoje su nuolydžiu, įrankis gali nukristi ir ką nors sužaloti.

Atvėsinimas

Kaitinimo antgalis ir priedai naudojimo metu labai įkaista. Prieš perkeldami arba sandėliuodami įrankį, leiskite jam atvėsti.

⚠*PERSPĖJIMAS:* Panaudoję įrankį, nelieskite antgalio, kol jis pakankamai neatvėso.

⚠*PERSPĖJIMAS:* Neišeikite iš darbo vietos, kol įrankis neatvėso. Stebėkite, ar nėra paslėpto gaisro indikacijų. Prieš valydami ar sandėliuodami įrankį patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, duokite jam pakankamai laiko atvėsti.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠*PERSPĖJIMAS:* Visuomet įsitikinkite, ar įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą.

***PASTABA:* Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.**

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

Įrankis suprojektuotas veikti ilgai, kad jam prireiktų kuo mažiau techninės priežiūros. Nuolatinis tinkamas įrankio veikimas priklauso nuo reikiamos priežiūros ir reguliaraus valymo.

Valymas

- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos ir gaidukas būtų švarūs, be pašalinių medžiagų.
- Periodiškai valykite įrankį minkšta šluoste, pageidautina – kiekvieną kartą po naudojimo.

PASIRENKAMI PRIEDAI

⚠*PERSPĖJIMAS:* Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Antgalis
- Prispaudimo volelis
- Grandiklis
- Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

HOIATUS

- Euroopa kasutajad.
  Seda seadet võivad kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, juhul kui neid jälgitakse või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutajad väljaspool Euroopat.
  Seda seadet ei ole tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamise kohta, v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid juhendab või jälgib. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- **Üksikasjalikku teavet hooldamise ajal järgitavate ettevaatusabinõude kohta leiate peatükist „HOOLDAMINE".**
- Seadme ebaõige kasutamine võib põhjustada tulekahju, mistõttu
  - **olge seadme kasutamisel kohtades, kus leidub süttivaid materjale, ettevaatlik;**
  - **ärge hoidke seadet pikka aega ühes kohas;**
  - **ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas;**
  - **arvestage, et soojus võib kanduda nägemisulatusest väljaspool olevatele süttivatele materjalidele;**
  - **pange seade pärast kasutamist alusele ja laske enne hoiule panekut maha jahtuda;**
  - **ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.**

Tegemist on akutoitel seadmega. Akukassett on seadmest eemaldamise ajal laetud.

- **Seadmes kasutatava aku tüübi leiate peatükist „TEHNILISED ANDMED".**
- **Aku paigaldamise või eemaldamise juhised leiate jaotisest „Akukasseti paigaldamine või eemaldamine".**
- **Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.**
- **Kui seadet ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku seadmest eemaldada.**
- **Ärge tekitage akukassetis lühist.**

TEHNILISED ANDMED

Mudel:		**HG001G**
Nimipinge		Alalisvool 36 V - 40 V max
Temperatuur		Keskkonnatemperatuur - 600 °C
Õhuvoo maht*	Õhuvoo tase: 1	120 l/min
	Õhuvoo tase: 2	150 l/min
	Õhuvoo tase: 3	180 l/min
	Õhuvoo tase: 4	200 l/min
Mõõtmed (P x L x K) BL4040		191 mm x 86 mm x 272 mm
Netokaal		1,5 - 2,7 kg

* Õhuvoo mahtu näidatakse maksimaalse temperatuuri kohta, mistõttu võib tegelik õhuvoo maht näidatud mahust olenevalt temperatuuriseadistusest erineda.

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tõttu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed ja akukassett võivad riigiti erineda.
- Netokaalu väärtus sisaldab kasutusjuhendis kirjeldatud tarviku(te) ja akukasseti/-kassettide kõige kergemat ja raskemat kombinatsiooni.

Sobiv akukassett ja laadija

Akukassett	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Laadija	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.

⚠*HOIATUS:* Kasutage ainult ülalpool loetletud akukassette ja laadureid. Muude akukassettide ja laadurite kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju.


Soovitatud juhtmega ühendatav toiteallikas

Portatiivne akukomplekt	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- Eespool loetletud juhtmega ühendatavad toiteallikad ei pruugi olla teie riigis saadaval.
- Enne juhtmega ühendatava toiteallika kasutamist lugege neil olevaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.

Sümbolid

Alljärgnevalt kirjeldatakse tingmärke, mida võidakse seadmetel kasutada. Enne seadme kasutamist tehke endale selgeks nende tähendus.

	Hoiatus
	Ärge kasutage kuumaõhupüstolit vihma käes ega jätke seda vihma ajal õue.
	Lugege juhendit.
	Kuumad pinnad – sõrmede või käte põletused.
	Sellele tootele sobiva aku näide.
 Ni-MH Li-ion	Ainult EL-i riikide puhul Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu võivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, akud ja patareid avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ega akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega! Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete, akude ja patareide ning nende jäätmete direktiivi ja riiklikku õigusesse ülevõtmise kohaselt tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja patareide jäätmed koguda eraldi ning viia eraldiseisvasse olmejäätmete kogumispunkti, mis tegutseb kooskõlas keskkonnakaitse eeskirjadega. Sellele osutab seadmele paigaldatud läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol.
	Ainult Euroopa riigid Toote nõuetekohane kõrvaldamine See märgistus tähendab, et seda toodet ei tohi ELis ära visata koos majapidamisprügiga. Kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest põhjustatud võimalike kahjude vältimiseks keskkonnale või inimeste tervisele käidelge seda vastutustundlikult, et edendada jätkusuutlikku materiaalsete ressursside taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastamis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite. Nemad saavad viia toote keskkonnahoidlikusse jäätmekäitlusesse. Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu võivad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kavandatud kasutus

Juhtmevaba kuumaõhupüstol on mõeldud mitmesugusteks kuumutustöödeks, nagu termokahaneva ümbrise või torude termokahandamine, elektroonikakomponentide jootmine või joote eemaldamine, iseliimuvate teipide või kleebiste eemaldamine, roostes mutri või poldi vabastamine, plastosade kujundamine, kuivatamine, sulatamine, ülessoojendamine jms.

OHUTUSHOIATUSED

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠*HOIATUS* Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, illustratsioonid ja tehnilised andmed. Alljärgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiatustes kasutatud termini „elektritööriist" all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriistu või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriistu.

Tööpiirkonna ohutus

1. **Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Asju täiskuhjatud või pimedad alad soodustavad õnnetuste teket.
2. **Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, nagu tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
3. **Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisega võib kaasneda kontrolli kaotus.

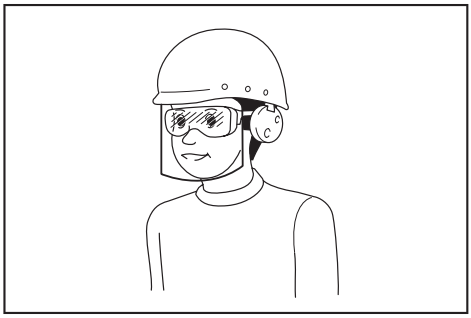
Elektriohutus

1. **Elektritööriistade pistik peab sobima pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage adapterpistikuid maandatud elektritööriistadega.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiriski.
2. **Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Eksisteerib suurenenud elektrilöögirisk, kui teie keha on maandatud.

3. **Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma kätte või märga kohta.** Elektritööriista sisse läinud vesi suurendab elektrilöögiriski.
4. **Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage elektrijuhet elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke juhe eemal kuumast, õlist, teravatest nurkadest või liikuvatest osadest.** Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögiriski.
5. **Kui töötate elektritööriistaga välistingimustes, kasutage sellist pikendusjuhet, mis sobib väljas kasutamiseks.** Välistingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
6. **Kui niiskes asukohas elektritööriistaga töötamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitsmega (RCD) kaitstud vooluahelat.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
7. **Mootortööriistad võivad tekitada elektromagnetvälju (EMV), mis ei ole kasutajale kahjulikud.** Küll aga peaksid südamestimulaatorite ja teiste sarnaste meditsiiniseadmetega kasutajad võtma enne mootortööriista kasutamist nõu saamiseks ühendust oma seadme tootja ja/või arstiga.

Isiklik ohutus

1. **Püsige ergas, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage elektritööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all.** Elektritööriistadega töötades võib tähelepanematus endaga kaasa tuua tõsised tervisekahjustusi.
2. **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitsmeid.** Kaitsevahendid, näiteks oludesse sobiv tolmumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kõva peakate või kõrvaklapid, vähendavad tervisekahjustusi.
3. **Vältige juhukäivitust. Enne tööriista vooluvõrgu ja/või akuga ühendamist, ülesvõtmist või kandmist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis.** Elektritööriistade kandmine näppu lülitil hoides või sisse lülitatud tööriista pingestamine suurendab õnnetuse tekkimise ohtu.
4. **Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed enne elektritööriista käivitamist.** Mutrivõti või mingi muu võti, mis on jäetud elektritööriista pöörleva osa külge, võib põhjustada terviskahjustusi.
5. **Ärge küünitage liiga kaugele ette. Hoidke kogu aeg jalad kindlalt maas ning hoidke tasakaalu.** See tagab parema kontrolli elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
6. **Riietuge kohaselt. Ärge kandke lahtisi riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal.** Lahtised riided, ehted ja pikad juuksed võivad liikuvate osade külge jääda.
7. **Kui seadmed on varustatud tolmueraldus- ja kogumisvahenditega, veenduge, et need oleks ühendatud ja neid kasutataks õigesti.** Tolmu kogumise kasutamine võib vähendada tolmuga seotud riske.
8. **Ärge laske tööriistade sagedase kasutamise tulemusel tekkival enesekindlusel muuta end hooletuks ega tööriista ohutuspõhimõtteid eiravaks.** Hooletus võib vaid murdosa sekundi vältel põhjustada raske vigastuse.
9. **Kandke elektritööriistu kasutades oma silmade vigastuste eest kaitsmiseks alati kaitseprille. Prillid peavad vastama USA-s standardile ANSI Z87.1, Euroopas standardile EN 166 või Austraalias/Uus-Meremaal standardile AS/NZS 1336. Austraalias/Uus-Meremaal on näo kaitsmiseks seadusega nõutud ka näokaitsme kasutamine.**



Tööandja kohustus on nõuda, et tööriista operaatorid ja teised tööpiirkonnas viibivad isikud kannaksid sobivat ohutusvarustust.

Elektritööriista kasutamine ja hooldus

1. **Ärge kasutage elektritööriista suhtes jõudu. Kasutage tööks sobilikku elektritööriista.** Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
2. **Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Iga elektritööriist on ohtlik, kui seda ei saa lülitist sisse või välja lülitada, ning see tuleb parandada.
3. **Enne muudatuste tegemist, tarvikute vahetamist või elektritööriistade ladustamist lahutage pistik vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.** Ennetavad ohutusmeetmed vähendavad elektritööriista juhukäivituse riski.
4. **Hoidke elektritööriistad, mida ei kasutata, laste käeulatusest eemale ning ärge lubage kõrvalseisjatel, kes pole elektritööriista ja juhendiga tutvunud, elektritööriistaga töötada.** Kogenematute kasutajate käes on elektritööriistad ohtlikud.
5. **Hooldage elektritööriista ja lisatarvikuid. Kontrollige, kas liikuvad osad on tsentreeritud ja liiguvad vabalt, kas esineb katkisi osi või muud, mis võiks elektritööriista tööd mõjutada. Kui esineb vigastusi, laske elektritööriist enne kasutamist parandada.** Paljud õnnetused juhtuvad halvasti hooldatud elektritööriistade tõttu.
6. **Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad.** Korralikult hooldatud lõikeriistad, millel on teravad lõikeservad, ei kiilu nii lihtsalt kinni ning neid on lihtsam käsitleda.
7. **Kasutage elektritööriista, lisatarvikuid, tööriista lõiketerasid jne juhendite kohaselt, võttes arvesse töötingimusi ja tehtavat tööd.** Elektritööriistade kasutamine selleks mitte ette nähtud eesmärkidel võib kaasa tuua ohtlikke olukordi.

8. **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad.** Libisevad käepidemed ja haardepinnad ei lase tööriista ootamatutes olukordades ohutult käsitseda ja juhtida.
9. **Tööriista kasutamise ajal ärge kandke riidest töökindaid, kuna need võivad kinni jääda.** Liikuvate osade külge kinni jäänud riidest töökindad võivad põhjustada kehavigastusi.

Akuga tööriista kasutamine ja hooldus

1. **Laadige alati laadijaga, mille tootja on heaks kiitnud.** Laadija, mis sobib kasutamiseks ühte tüüpi akuga, võib kaasa tuua tulekahjuohu, kui seda kasutada koos mõnda teist tüüpi akuga.
2. **Kasutage elektritööriistu üksnes spetsiaalselt neile toodetud akudega.** Mis tahes muude akude kasutamine võib tekitada tervisekahjustusi või tulekahjuohtu.
3. **Kui akut ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metallesemetega, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jm väiksed metallesemed, mis võivad tekitada ühenduse klemmide vahel.** Akuklemmide lühis võib põhjustada põletusi ja tulekahjuohtu.
4. **Väärkasutamise tagajärjel võib akust valguda välja vedelikku; ärge seda puudutage. Kui olete selle vedelikuga siiski kogemata kokku puutunud, uhtke kohta veega. Kui vedelik on sattunud silma, minge arsti juurde.** Akust väljavalgunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
5. **Ärge kasutage akupaketti ega tööriista, mis on kahjustatud või muudetud.** Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda etteaimamatult, põhjustades süttimis-, plahvatus- või vigastusohu.
6. **Kaitske akupaketti ja tööriista tule ja kõrge temperatuuri eest.** Tule või kõrgema kui 130 °C temperatuuriga kokkupuutumine võib tuua kaasa plahvatuse.
7. **Pidage kinni kõigist laadimisjuhistest ja ärge laadige akupaketti ega tööriista väljaspool juhendis märgitud temperatuurivahemikku.** Valesti või väljaspool märgitud temperaturivahemikku laadimine võib kahjustada akupaketti ja suurendada süttimisohtu.

Hooldus

1. **Laske elektritööriista hooldada eksperdil, kes kasutab vaid originaalvaruosi.** Siis püsib elektritööriista ohutus.
2. **Ärge hooldage kahjustatud akupakette.** Akupakette võivad hooldada ainult tootja või ametlikud teenusepakkujad.
3. **Järgige õlitamist ja tarvikute vahetamist puudutavaid juhtnööre.**

Juhtmevaba kuumaõhupüstoli ohutusalased hoiatused

1. **Kuumaõhupüstoli väärkasutamine võib põhjustada tuleohtu.**
2. **Ärge kasutage seda tööriista juuste kuivatamiseks.**
3. **Ärge jätke töötavat kuumaõhupüstolit mitte kunagi järelevalveta.**
4. **Ärge kasutage kuumaõhupüstolit niiskes, tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas.**
5. **Enne töö alustamist kontrollige tööpiirkonda. Ärge kasutage tööriista, kui te pole ohutuses kindel.**
6. **Tööpiirkonnas peab olema piisav õhutus.** Mõne materjaliga töötamisel võib tekkida mürgine suits.
7. **Ärge puudutage otsakut ega otsaku külge kinnitatud tarvikuid kuumaõhupüstoli töö ajal ega vahetult pärast kuumaõhupüstoli väljalülitamist, sest otsak võib olla väga kuum. Oodake, kuni otsak või tarvik on täielikult maha jahtunud.**
8. **Ärge vaadake töötava kuumaõhupüstoli otsakust sisse.**
9. **Ärge laske kuumaõhupüstoli kuumal otsakul töö ajal või kohe pärast väljalülitamist puutuda kokku tuleohtliku või kergestisulava eseme või materjaliga.**
10. **Otsaku paigaldamisel või eemaldamisel laske sellel piisavalt maha jahtuda.**
11. **Pärast kasutamist laske tööriistal eraldi seista või asetage kuumutusotsak enne jahtumist ülespoole.**
12. **Enne teisaldamist või hoiule panemist tuleb kuumaõhupüstol alati välja lülitada ja toiteallikast lahutada ning lasta sellel täielikult maha jahtuda.**
13. **Ärge takistage õhusisselaskeava ega õhutust ühelgi viisil.** Muidu võib kuumaõhupüstol üle kuumeneda ja kahjustada saada.
14. **Ärge laske esemetel kumaõhupüstoli otsakusse kukkuda.** Muidu võib tekkida lühis või ülekuumenemine.
15. **Ärge suunake kuumaõhupüstolit teiste inimeste ega süttivate esemete poole.**
16. **Kuumutage aeglaselt, liigutades kuumaõhupüstolit üles, alla, vasakule ja paremale. Ärge hoidke seadet pikka aega ühes kohas.**
17. **Eemaldage otsakult värv, muidu võib see süttida.**
18. **Kui kasutate tööriista koos alusega iseseisvalt, pange tööriist stabiilsesse asendisse.**
19. **Tööriista kasutamisel koos tarvikutega jälgige, et tarvikud oleksid tugevalt tööriista külge kinnitatud.**
20. **Kasutage Makita originaaltarvikuid.**
21. **Ärge kasutage tööriista puhurina.**
22. **Näidik: aku on kättesaamisel osaliselt laetud. Aku tuleb võimsuse tagamiseks enne esimest kasutamist täis laadida. Laadimiseks tuleb akupakk tööriistast eemaldada.**
23. **Akut võib laadida igal ajal, ilma et selle eluiga lüheneks. Ka laadimise katkestamine ei kahjusta akut.**

Akukassetiga seotud olulised ohutusjuhised

1. **Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid ja hoiatused läbi.**

2. **Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda.** See võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
3. **Kui tööaeg järsult lüheneb, siis lõpetage kohe kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põletused või isegi plahvatus.**
4. **Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.**
5. **Ärge tekitage akukassetis lühist:**
   (1) **Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.**
   (2) **Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallesemetega, nagu naelad, mündid jne.**
   (3) **Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke seda vihma kätte.**
   Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet tõsiselt kahjustada.
6. **Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50 °C (122 °F).**
7. **Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tõsiselt vigastada või on täiesti kulunud. Akukassett võib tules plahvatada.**
8. **Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake akukassetti ega laske sel kukkuda, samuti ärge lööge selle pihta kõva esemega.** Selline tegevus võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või plahvatuse.
9. **Ärge kasutage kahjustatud akut.**
10. **Sisalduvatele liitium-ioonakudele võivad kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõuded.**
    Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolmandate poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid. Transportimiseks ettevalmistamisel on vajalik pidada nõu ohtliku materjali eksperdiga. Samuti tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide üksikasjalikumaid nõudeid.
    Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
11. **Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.**
12. **Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud toodetega.** Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi lekkimist.
13. **Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada.**
14. **Kasutamise ajal ja pärast kasutamist võib akukassett kuumeneda, mis võib põhjustada põletusi või madala temperatuuri põletusi. Olge kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlik.**
15. **Ärge puudutage tööriista klemmi kohe pärast kasutamist, sest see võib olla kuum ja põhjustada põletusi.**
16. **Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned tükikestest, tolmust ja mullast puhtad.** See võib põhjustada tööriista või aku ülekuumenemist, süttimist, purunemist ja talitlushäireid, mis võib lõppeda põletuste või kehavigastustega.
17. **Kui tööriist ei kannata kasutamist kõrgepingeliinide lähedal, ärge kasutage akukassetti kõrgepingeliinide lähedal.** Muidu võib tööriist või akukassett puruneda või sellel tõrge tekkida.
18. **Hoidke akut lastele kättesaamatult.**

HOIDKE JUHEND ALLES.

ETTEVAATUST: **Kasutage ainult Makita originaalakusid.** Mitte Makita originaalakude või muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muudab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita garantii.

TÄHELEPANU: Makita ei vastuta õnnetuste eest, mis tekivad muude kui Makita originaalakude või modifitseeritud akude kasutamisest. Makita originaalakude sobivust Makita tööriistade ja laadijatega on kooskõlas kohalduva õiguse ja ohutusstandarditega põhjalikult kontrollitud.

Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. **Laadige akukassetti enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akukassetti.**
2. **Ärge laadige täielikult laetud akukassetti. Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.**
3. **Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C - 40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud akukassetil maha jahtuda.**
4. **Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemaldage see tööriistast või laadurist.**
5. **Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus kuud, laadige see.**

OSADE KIRJELDUS

► Joon.1

1	Kuumutusotsak	2	Esikate
3	Lahtilukustushoob	4	Lüliti päästik
5	Lukustusnupp	6	LED-lamp
7	Konks	8	Konksuvabastusnupp
9	Olekukuva	10	Õhuvoo mahu seadistamise nupp
11	Temperatuuri seadistamise plussnupp	12	Temperatuuri seadistamise miinusnupp

MÄRKUS: Otsaku värvimuutus tuleneb tootmisprotsessidest. See ei mõjuta tööriista toimimist.

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS

⚠*ETTEVAATUST:* Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.

Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

⚠*ETTEVAATUST:* Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.

⚠*ETTEVAATUST:* Akukasseti paigaldamisel või eemaldamisel tuleb tööriista ja akukassetti kindlalt paigal hoida. Kui tööriista ja akukassetti ei hoita kindlalt paigal, võivad need käest libiseda ning kahjustada tööriista ja akukassetti või põhjustada kehavigastusi.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Sisestage see tervenisti, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Kui näete joonisel näidatud punast näidikut, pole see täielikult lukustunud.

Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.

► **Joon.2: 1.** Punane näidik **2.** Nupp **3.** Akukassett

⚠*ETTEVAATUST:* Paigaldage akukassett alati täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha. Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kukkuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele isikutele vigastusi.

⚠*ETTEVAATUST:* Ärge rakendage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui kassett ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Aku jääkmahutavuse näit

Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

► **Joon.3: 1.** Märgulambid **2.** Kontrollimise nupp

Märgulambid			Jääkmahutavus
Põleb	Ei põle	Vilgub	
■ ■ ■ ■			75 - 100%
■ ■ ■ □			50 - 75%
■ ■ □ □			25 - 50%
■ □ □ □			0 - 25%
◪ □ □ □			Laadige akut.

Märgulambid			Jääkmahutavus
Põleb	Ei põle	Vilgub	
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			Akul võib olla tõrge.

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab.

Olekukuval kuvatavad ikoonid

Olekukuva süttib lüliti päästiku, temperatuuriseadistusnupu ja õhuvoo mahu seadistamise nupu vajutamisel.

► **Joon.4: 1.** Õhuvoo mahu seadistamise nupp **2.** Temperatuuriseadistusnupp

Veaikoonide kuvamine

Kui tööriist tuvastab vea, ilmub olekukuvale veaikoon. Sellisel juhul kõrvaldage viga alloleva tabeli järgi.

Veaikoon	Lahendus
	Pöörduge oma kohaliku Makita teeninduskeskuse poole.
	Jahutage tööriist ja akukassett. Kui viga ei kao, pöörduge kohaliku Makita teeninduskeskuse poole.
	Vabastage lüliti päästik ja vajutage seda uuesti. Kui viga ei kao, pöörduge kohaliku Makita teeninduskeskuse poole.

Aku jääkmahutavuse ikooni kuvamine

Aku jääkmahutavust saab vaadata ka olekukuvalt.

Aku jääkmahutavuse ikoon	Jääkmahutavus
 Põleb	50 - 100%
 Põleb	20 - 50%
 Põleb	0 - 20%*
 Vilgub	
 Vilgub	Laadige akut.

* Kui tööriist ei suuda hoida seadistatud temperatuuri, hakkavad aku jääkmahutavuse ikoon ja LED-lamp

vilkuma. Sellisel juhul kasutage tööriista madalama temperatuuri või õhuvoo mahu seadistusega või laadige akukassetti.

Tööriista/aku kaitsesüsteem

Tööriist on varustatud tööriista või aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab mootori automaatselt välja, et pikendada tööriista ja aku tööiga. Tööriist seiskub käitamise ajal automaatselt, kui tööriista või aku kohta kehtib üks järgmistest tingimustest. Teatud tingimustes hakkavad indikaatorid põlema.

Ülekoormuskaitse

Kui tööriist hakkab kasutamise käigus tarbima ebaharilikult palju voolu, ilmub olekukuvale veaikoon . Sellisel juhul pöörduge oma kohaliku Makita teeninduskeskuse poole.
Kui aku hakkab kasutamise käigus tarbima ebaharilikult palju voolu, lülitub tööriist automaatselt välja. Sellisel juhul laske lüliti päästik lahti ja lõpetage kasutamine, mis põhjustas aku ülekoormuse. Pärast seda käivitage tööriist uuesti.

Ülekuumenemiskaitse

Kui tööriist on ülekuumenenud, ilmub olekukuvale veaikoon , tööriist lõpetab kuumutamise ning puhub ainult õhku. Sellisel juhul jätkake õhu puhumist või lülitage tööriist välja, kuni see piisavalt maha jahtub.
Aku ülekuumenemisel lülitub tööriist automaatselt välja. Sellisel juhul laske akul maha jahtuda, enne kui tööriista uuesti sisse lülitate.

Ülelaadimiskaitse

Kui aku jääkmahutavus saab otsa, seiskub tööriist automaatselt. Kui toode ei hakka tööle ka lülitite vajutamisel, eemaldage tööriistast aku(d) ja laadige seda/neid.

Kaitse muude põhjuste korral

Kaitsesüsteem on mõeldud ka muude põhjuste jaoks, mis võivad tööriista kahjustada, ja võimaldab tööriistal automaatselt seiskuda. Kui tööriist on ajutiselt peatatud või seiskunud, toimige põhjuste kõrvaldamiseks järgnevalt.

1. Veenduge, et kõik lülitid oleksid väljalülitatud asendis, seejärel lülitage tööriist uuesti käivitamiseks jälle sisse.
2. Laadige akut (akusid) või asendage aku (akud).
3. Laske tööriistal ja akul (akudel) jahtuda.

Kui kaitsesüsteemi taastamisega ei õnnestu olukorda parandada, võtke ühendust kohaliku Makita hoolduskeskusega.

Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

— Tööriista sisselülitamiseks tõmmake lahtilukustushooba alla ja lükake lüliti päästik sisse.
— Tööriista kasutamiseks vajutage vasakul olev lukustusnupp pöidlaga sisse.

Väljalülitamine

— Seiskamiseks vabastage lüliti päästik.
— Lukustatud tööriista seiskamiseks tõmmake lüliti päästik lõpuni, nii et lukk avaneks. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik.

► **Joon.5:** **1.** Lahtilukustushoob **2.** Lüliti päästik **3.** Lukustusnupp

LED-lamp

⚠*ETTEVAATUST:* Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.

Lambi süütamiseks tõmmake lüliti päästikut. Lamp põleb sel ajal, kui tõmmatakse lüliti päästikut. Lamp kustub umbes 10 sekundit pärast lüliti päästiku vabastamist.

► **Joon.6:** **1.** Lamp

TÄHELEPANU: Pühkige lamp kuiva lapiga puhtaks. Olge seda tehes ettevaatlik, et lambi läätse mitte kriimustada, sest muidu võib valgustus väheneda.

Temperatuuriseadistus

Temperatuuri saab seadistada vahemikus 50 °C kuni 600 °C. Temperatuuri ei saa seada madalamaks kui 50 °C. Temperatuuri seadmisel madalamaks kui 50 °C, ilmub olekukuvale kiri „COOL“ ja tööriist hakkab puhuma ainult õhku.
Temperatuuri seadmiseks vajutage temperatuuri tõstmiseks temperatuuri seadistamise plussnuppu ning temperatuuri alandamiseks temperatuuri seadistamise miinusnuppu.
Temperatuuri kiireks seadistamiseks vajutage ja hoidke all temperatuuri seadistamise nuppu.

► **Joon.7:** **1.** Olekukuva **2.** Temperatuuri seadistamise plussnupp **3.** Temperatuuri seadistamise miinusnupp

MÄRKUS: Kui lüliti päästikut, õhuvoo mahu seadistamise nuppu või temperatuuriseadistusnuppu ei vajutata mõne sekundi jooksul, lülitub olekukuva välja.

MÄRKUS: Olekukuval olev temperatuuriseadistus on ainult informatiivse tähendusega. Kuumutusotsaku osa temperatuur muutub olenevalt keskkonnatemperatuurist.

Temperatuuriühiku muutmine

Temperatuuri saab kuvada Celsiuse või Fahrenheiti kraadides.
Temperatuuriühiku muutmiseks vajutage korraga temperatuuriseadistuse plussnuppu ja miinusnuppu ja hoidke neid mõni sekund all.

Ülemise temperatuuripiiri seadistus

Ülemist temperatuuripiiri saab seadistada.
Ülemise temperatuuripiiri seadistamiseks reguleerige tööriista temperatuur soovitud ülemise temperatuuripiirini ning seejärel vajutage 5 sekundit õhuvoo mahu seadistamise nuppu. Olekukuval kuvatav temperatuur seadistatakse ülemisele temperatuuripiirile ja vilgub 3 korda.
Ülemise temperatuuripiiri tühistamiseks reguleerige tööriista temperatuur ülemise temperatuuripiirini, mille seadistasite, ning seejärel vajutage 5 sekundit õhuvoo mahu seadistamise nuppu. Olekukuval kuvatav

temperatuur vilgub 2 korda ja ülemine temperatuuripiir läheb tagasi väärtusele 600 °C.

Õhvoo mahu seadistamine

Õhuvoo mahtu saab reguleerida 4 astmel.
Õhuvoo mahu seadistamiseks vajutage õhuvoo mahu seadistamise nuppu. Selle nupu igakordsel vajutamisel muutub õhuvoo maht ühe astme võrra tasemest 1 kuni tasemeni 4.

► **Joon.8:** **1.** Olekukuva **2.** Õhuvoo mahu seadistamise nupp

MÄRKUS: Kui lüliti päästikut, õhuvoo mahu seadistamise nuppu või temperatuuriseadistusnuppu ei vajutata mõne sekundi jooksul, lülitub olekukuva välja.

Konks

⚠***ETTEVAATUST:*** **Kasutage riputus-/kinnitusosi ainult ettenähtud otstarbel.** Muul otstarbel kasutamine võib põhjustada õnnetuse või kehavigastusi.

Konks võimaldab tööriista valitud kohta riputada.

1. Vabastage konksuvabastusnuppu.

2. Pöörake konks välja.

► **Joon.9:** **1.** Konksuvabastusnupp **2.** Konks

Konksu hoiule panemiseks pöörake konks lähteasendisse ja seejärel lükake konks tööriista, kuni konks klõpsatab.

► **Joon.10**

KOKKUPANEK

Tarvikute paigaldamine ja eemaldamine

⚠***HOIATUS:*** **Enne tarvikute paigaldamist tuleb elektritööriist välja lülitada ning akukassett tööriistast eemaldada.** Tarvikute paigaldamine sisselülitatud seadme või paigaldatud akukassetiga võib tekitada õnnetusohtu.

⚠***HOIATUS:*** **Kinnitage tarvikud turvaliselt.** Vastasel juhul võib tarvik juhuslikult lahti tulla ning põletusvigastusi tekitada.

Tarviku paigaldamine

— Valige kuumutusotstarbele sobiv otsak.

— Lükake otsaku kinnitusots kuumutusotsakule.

► **Joon.11**

Tarviku eemaldamine

Keerake esikatet joonisel oleva noole suunas, misjärel tuleb tarvik välja. See võimaldab eemaldada kuuma otsakut ilma seda puudutamata.

► **Joon.12**

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

MÄRKUS: Kuumaõhupüstoli esimesel kasutamisel võib tööriistast erituda veidi suitsu. See on normaalne ja väheneb peagi.

Kuumenemine

⚠***HOIATUS:*** **Ärge puudutage kuumaõhupüstolile kinnitatud või sellelt äsja eemaldatud tarvikut kohe pärast püstoli kasutamist. Ärge eemaldage tarvikuid inimeste ega loomade suunas.** Otsak on pärast kasutamist väga kuum ja võib tekitada põletusvigastuste ohtu.

⚠***HOIATUS:*** **Ärge eemaldage tarvikuid süttivale või kergestisulavale pinnale.** Otsak on pärast kasutamist väga kuum ja võib põhjustada tulekahju või tekitada pinna sulamise ohtu.


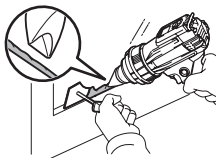

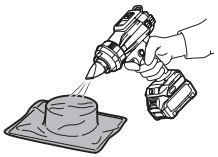
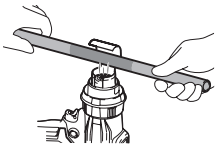

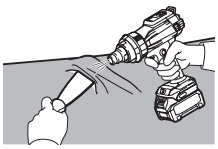
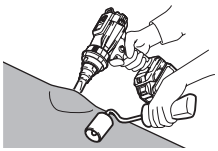
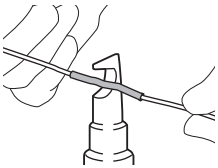
⚠***HOIATUS:*** **Kasutage samasuguseid originaalpakendis olevaid või edasimüüja juures või teeninduskeskuses hooldatud tarvikuid.** Vale või defektse tarviku kasutamine võib põhjustada õhu tagasivoolu ning kahjustada tööriista ja põhjustada ohtu.


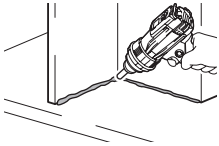
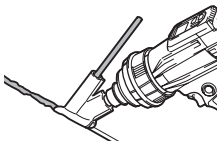
Kuumaõhupüstolit võib olenevalt selle kasutusotstarbest kasutada koos või ilma tarvikuteta.
Reguleerige kasutusotstarbe jaoks sobivale temperatuurile ning kasutage vajaduse korral tarvikut. Järgmistes tabelites on toodud temperatuurid ja tarvikud olenevalt kasutusotstarbest.

Temperatuuriseadistus

Temperatuuriseadistus	Kasutusotstarve
COOL (keskkonnatemperatuur)	Kuumade osade jahutamine.
	Masina jahutamine enne otsaku vahetamist.
50–600 °C	Värvi ja laki kuivatamine.
	Kleebiste eemaldamine.
	Vahatamine ja vaha eemaldamine.
	PVC-ümbrise ja isolatsioonitorude kahandamine.
	Külmunud torude sulatamine.
	Plasti keevitamine.
	Plasttorude ja -plaatide painutamine.

Tarvikute kasutusotstarbed

Kuju ja kirjeldus	Näide
Klaasikaitseotsak Kaitseb raamide puhastamisel aknaid 	Kiti kuivatamine aknaraamil Kiti eemaldamine aknaraamilt kaabitsaga (lisatarvik) 
Laia avaga otsak Kuumuse jaotamine suurele alale 	Termokahanevate kilede paigaldamine 
Reflektorotsak 	Termokahanevate torude termokahandamine Plasttoru painutamine 
Kahanev otsak Kuumuse kontsentreerimine väikesele alale 	Värvi eemaldamine kaabitsa abil (lisatarvik) 
Ülekattekeevituse otsak (*lisatarvik*) 	Vinüüllehe paikamine surverullikuga (lisatarvik) 
Reflektorotsak (*lisatarvik*) 	Termokahanevate torude termokahandamine 

Kuju ja kirjeldus	Näide
Keevitusotsak (*lisatarvik*) 	Kuumuse kontsentreerimine väikesele alale 
Kiirkeevitusotsak (*lisatarvik*) * Kasutatakse koos keevitusotsakuga 	Polümeerkeevituselektroodide (lisavarustus) keevitamine keevitusotsakuga 

Tööriista kasutamine koos alusega iseseisvalt

Tööriista võib kasutada püstiasendis või kuumutusotsakuga üleval, nagu joonisel on näidatud.
Tööriista kasutamisel koos alusega iseseisvalt lülitage lüliti sisse ja seejärel vajutage tööriista kasutamiseks lukustusnuppu.
► **Joon.13**

⚠*HOIATUS:* Kasutage tööriista ainult näidatud asendites. Enne tööriista asendi muutmist lülitage lüliti välja.

⚠*ETTEVAATUST:* Kui kasutate tööriista koos alusega iseseisvalt, pange tööriist stabiilsesse asendisse. Tööriista kasutamisel ebastabiilses kohas või kallakul võib tööriist maha kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Jahutamine

Kuumutusotsak ja tarvikud lähevad kasutamise ajal väga kuumaks. Laske neil enne tööriista teisaldamist või hoiule panekut jahtuda.

⚠*ETTEVAATUST:* Pärast tööriista kasutamist ärge puudutage otsakut enne, kui see on maha jahtunud.

⚠*ETTEVAATUST:* Ärge lahkuge tööpiirkonnast enne, kui tööriist on maha jahtunud. Jälgige varjatud tulekahju märke. Laske tööriistal piisavalt kaua jahtuda ning pange see seejärel siseruumi lastele kättesaamatult hoiule.

HOOLDUS

⚠*ETTEVAATUST:* Enne kontroll- või hooldustoimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud.

TÄHELEPANU: **Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.**

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

Tööriist töötab pikka aega ja vajab vähe hooldust. Pidev nõuetekohane toimivus sõltub sellest, kuidas tööriista eest hoolt kantakse, ja kas tööriista puhastatakse regulaarselt.

Puhastamine

- Hoidke õhutusavad ja lüliti päästik puhtana ja kõrvaliste materjalideta.
- Puhastage tööriista regulaarselt pehme lapiga ning eelistatavalt pärast iga kasutamist.

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST: **Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.** Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Otsak
- Surverullik
- Kaabits
- Makita algupärane aku ja laadija

MÄRKUS: Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

ОСТОРОЖНО

- Для пользователей в Европе.
  Данное устройство может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо не имеющими соответствующего опыта или знаний, если они действуют под присмотром или проинструктированы относительно использования устройства безопасным образом и понимают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с устройством. Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Для пользователей в регионах за пределами Европы.
  Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо не имеющими соответствующего опыта или знаний, за исключением случаев, когда они действуют под руководством или после надлежащего инструктажа по использованию устройства со стороны лица, ответственного за их безопасность. Следите за маленькими детьми, чтобы они не использовали устройство в качестве игрушки.
- **Сведения о мерах предосторожности при техническом обслуживании изделия пользователем приведены в главе “ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”.**
- Неосторожное использование устройства может привести к возгоранию, поэтому
  - **соблюдайте осторожность при использовании устройства в местах присутствия горючих материалов;**
  - **не прикладывайте его к одному и тому же месту на длительное время;**
  - **не используйте его в присутствии взрывоопасной среды;**
  - **следует отдавать себе полный отчет в том, что тепло может передаваться горючим материалам, находящимся вне поля зрения;**
  - **после использования устройства устанавливайте его на упор и давайте ему возможность остыть перед помещением на хранение;**
  - **не оставляйте включенное устройство без присмотра.**

Данное устройство работает от аккумулятора. Для зарядки блока аккумулятора он должен быть снят с устройства.

- **Тип аккумулятора указан в главе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”.**
- **Инструкции по установке и снятию аккумулятора приведены в разделе “Установка или снятие блока аккумулятора”.**
- **Для утилизации блока аккумулятора снимите его с устройства и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумулятора.**
- **Если устройством не будут пользоваться в течение длительного периода времени, снимите аккумулятор с устройства.**
- **Не замыкайте контакты блока аккумулятора между собой.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:		**HG001G**
Номинальное напряжение		36 – 40 В пост. тока макс.
Температура		Температура окружающей среды - 600 °C
Объем воздуха *	Уровень объема воздуха: 1	120 л/мин
	Уровень объема воздуха: 2	150 л/мин
	Уровень объема воздуха: 3	180 л/мин
	Уровень объема воздуха: 4	200 л/мин
Размеры (Д × Ш × В) с BL4040		191 мм × 86 мм × 272 мм
Масса нетто		1,5 – 2,7 кг

* Объем воздуха указан при максимальной температуре, поэтому фактический объем воздуха может отличаться от указанного объема воздуха в зависимости от настройки температуры.

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.
- Значение массы нетто включает наименьшую и наибольшую совокупную массу насадки(-ок) и блока(-ов) аккумулятора(-ов), указанных в руководстве по эксплуатации.

Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
Зарядное устройство	DC40RA / DC40RB / DC40RC / BCC01 / BCC02

- В зависимости от региона проживания некоторые блоки аккумуляторов и зарядные устройства, перечисленные выше, могут быть недоступны.

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов и зарядные устройства.** Использование других блоков аккумуляторов и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.


Рекомендованный источник электропитания с проводным подключением

Портативный блок питания	PDC01 / PDC1200 / PDC1500

- В некоторых регионах определенные модели перечисленных выше источников электропитания с проводным подключением могут быть недоступны.
- Перед началом использования источника электропитания с проводным подключением изучите инструкцию и предупреждающие надписи на нем.

Символы

Ниже приведены символы, которые могут использоваться для обозначения оборудования. Перед использованием убедитесь в том, что вы понимаете их значение.

	Предостережение
	Не используйте тепловой пистолет под дождем и не оставляйте его на открытом воздухе во время дождя.
	Прочитайте руководство по эксплуатации.
	Горячие поверхности - возможен ожог рук и пальцев.
	Для данного продукта подходит типовой аккумулятор.

 Ni-MH Li-ion	Только для стран ЕС В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов отходы электрического и электронного оборудования, аккумуляторы и батареи могут оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте электрические и электронные устройства или батареи вместе с бытовыми отходами! В соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования, по аккумуляторам, батареям и отходам аккумуляторов и батарей, а также в соответствии с ее адаптацией к национальному законодательству, отходы электрического оборудования, батареи и аккумуляторы следует хранить отдельно и доставлять на пункт раздельного сбора коммунальных отходов, работающий с соблюдением правил охраны окружающей среды. Это обозначено символом в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, нанесенным на оборудование.



Только для стран ЕС
Правильная утилизация этого устройства
Эта маркировка означает, что это устройство запрещено утилизировать совместно с другими бытовыми отходами в странах ЕС. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов это устройство следует утилизировать надлежащим образом с целью рационального использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь услугами организаций по раздельному сбору отходов или обратитесь к продавцу этого устройства. Они могут принять это устройство для экологически безопасной переработки.
В связи с наличием в оборудовании опасных компонентов использованное электрическое и электронное оборудование может оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

Назначение

Аккумуляторный тепловой пистолет предназначен для различных целей, предусматривающих нагрев (например, термической усадки термоусадочных упаковочных материалов или труб, припаивания или выпаивания электронных компонентов, отклеивания самоклеящихся лент или наклеек, отвинчивания приржавевших гаек или болтов, формовки пластмассовых деталей, сушки, расплавления и размораживания и пр.).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

⚠***ОСТОРОЖНО*** **Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.** Несоблюдение всех приведенных далее инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Безопасность в месте выполнения работ

1. **Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.** Захламление и плохое освещение могут стать причиной несчастных случаев.
2. **Не пользуйтесь электроинструментом во взрывоопасной атмосфере, например в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** При работе электроинструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
3. **При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних к месту выполнения работ.** Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет к потере контроля над электроинструментом.

Электробезопасность

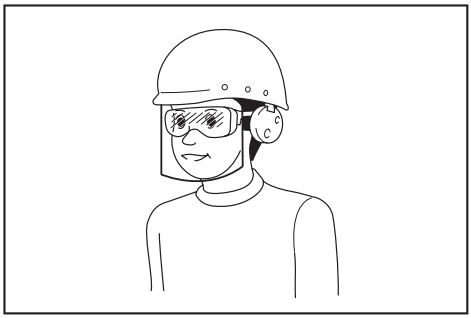
1. **Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию вилки. Для электроинструмента с заземлением запрещается использовать переходники.** Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.
2. **Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники.** При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.
3. **Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
4. **Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Запрещается использовать шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей.** Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.
5. **При использовании электроинструмента вне помещения используйте удлинитель, подходящий для этих целей.** Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.
6. **Если электроинструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена устройством, срабатывающим от остаточного тока (RCD).** Использование RCD снижает риск поражения электротоком.
7. **Электроинструмент может создавать электромагнитные поля (EMF), которые не представляют опасности для пользователя.** Однако пользователям с кардиостимуляторами и другими аналогичными медицинскими устройствами следует обратиться к производителю устройства и/или врачу перед началом эксплуатации инструмента.

Личная безопасность

1. **При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали, находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или**

лекарственных препаратов. Даже мгновенная невнимательность при использовании электроинструмента может привести к серьезной травме.

2. **Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Такие средства индивидуальной защиты, как маска от пыли, защитная нескользящая обувь, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, позволяют снизить риск получения травмы.
3. **Не допускайте случайного запуска. Прежде чем подсоединять инструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.** Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подача питания на инструмент с включенным выключателем может привести к несчастному случаю.
4. **Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные инструменты и гаечные ключи.** Гаечный или регулировочный ключ, оставшийся закрепленным на вращающейся детали, может привести к травме.
5. **При эксплуатации устройства не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.** Это позволит лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
6. **Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Ваши волосы и одежда должны всегда находиться на расстоянии от движущихся деталей.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.
7. **Если электроинструмент оборудован системой удаления и сбора пыли, убедитесь, что она подключена и используется соответствующим образом.** Использование пылесборника снижает вероятность возникновения рисков, связанных с пылью.
8. **Не переоценивайте свои возможности и не пренебрегайте правилами техники безопасности, даже если вы часто работаете с инструментом.** Небрежное обращение с инструментом может стать причиной серьезной травмы за доли секунды.
9. **Во время работы с электроинструментом всегда надевайте защитные очки. Очки должны соответствовать ANSI Z87.1 для США, EN 166 для Европы, или AS/NZS 1336 для Австралии и Новой Зеландии. В Австралии и Новой Зеландии оператор также обязан носить защитную маску.**



Ответственность за использование средств защиты операторами и другим персоналом вблизи рабочей зоны возлагается на работодателя.

Эксплуатация и обслуживание электроинструмента

1. **Не прилагайте излишних усилий к электроинструменту. Используйте инструмент, соответствующий выполняемой вами работе.** Правильно подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.
2. **Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем.** Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.
3. **Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением электроинструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора или снимайте аккумулятор, если он является съемным.** Такие превентивные меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
4. **Храните электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не прочитавшим данные инструкции, пользоваться им.** Электроинструмент опасен в руках неопытных пользователей.
5. **Поддерживайте электроинструмент и дополнительные принадлежности в надлежащем состоянии. Убедитесь в соосности, отсутствии деформаций движущихся узлов, поломок каких-либо деталей или других дефектов, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием.** Большое число несчастных случаев происходит из-за плохого ухода за электроинструментом.
6. **Режущий инструмент всегда должен быть острым и чистым.** Соответствующее обращение с режущим инструментом, имеющим острые режущие кромки, делает его менее подверженным деформациям, что позволяет лучше управлять им.
7. **Используйте электроинструмент, принадлежности, приспособления и насадки в**

соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

8. **Рукоятки инструмента и специальные изолированные поверхности всегда должны быть сухими и чистыми и не содержать следов масла или смазки.** Скользкие рукоятки и специальные поверхности препятствуют соблюдению рекомендаций по технике безопасности в экстренных ситуациях.
9. **При использовании инструмента не надевайте рабочие перчатки, ткань которых инструмент может затянуть.** Затягивание ткани рабочих перчаток в движущиеся части инструмента может привести к травме.

Эксплуатация и обслуживание электроинструмента, работающего на аккумуляторах

1. **Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным изготовителем.** Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим аккумуляторным блоком.
2. **Используйте электроинструмент только с указанными аккумуляторными блоками.** Использование других аккумуляторных блоков может привести к травме или пожару.
3. **Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к закорачиванию контактов аккумуляторного блока между собой.** Короткое замыкание между контактами аккумуляторного блока может привести к ожогам или пожару.
4. **При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза обратитесь к врачу.** Жидкость из аккумулятора может вызвать раздражение или ожоги.
5. **Не используйте поврежденные или модифицированные инструменты и аккумуляторные блоки.** Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут работать некорректно, что может привести к пожару, взрыву или травмированию.
6. **Не подвергайте аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня или высокой температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
7. **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторный блок или инструмент при температурных условиях, выходящих за пределы диапазона, указанного в инструкции.** Зарядка ненадлежащим образом или при температурных условиях, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению батареи и повысить риск пожара.

Сервисное обслуживание

1. **Сервисное обслуживание электроинструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием идентичных запасных частей.** Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.
2. **Запрещается обслуживать поврежденные аккумуляторные блоки.** Обслуживание аккумуляторных блоков должен осуществлять только производитель или авторизованные поставщики услуг.
3. **Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.**

Правила техники безопасности при использовании аккумуляторного теплового пистолета

1. **Неправильное использование теплового пистолета может вызывать опасность возгорания.**
2. **Не используйте данный инструмент в качестве фена для сушки волос.**
3. **Ни в коем случае не оставляйте работающий тепловой пистолет без присмотра.**
4. **Не используйте тепловой пистолет во влажной, воспламеняющейся или взрывоопасной среде.**
5. **Перед началом работы подготовьте рабочую зону. Не используйте инструмент, не убедившись в безопасности его применения.**
6. **Поддерживайте достаточную вентиляцию воздуха в рабочей зоне.** При работе с некоторыми материалами возможно образование ядовитого дыма.
7. **Во время работы теплового пистолета или вскоре после его выключения не прикасайтесь к насадке или прикрепленному к ней приспособлению из-за их нагревания до очень высоких температур. Дождитесь полного остывания насадки или приспособления.**
8. **Не заглядывайте внутрь насадки теплового пистолета во время его работы.**
9. **Не допускайте соприкосновения насадки теплового пистолета с какими-либо воспламеняющимися, легкоплавкими или повреждаемыми теплом предметами или материалами во время работы теплового пистолета или вскоре после его выключения.**
10. **При установке или снятии насадки позволяйте ей в достаточной мере остыть.**
11. **После использования инструмента дайте ему возможность постоять самостоятельно или расположите его нагревательной насадкой вверх до остывания.**
12. **Перед перемещением или хранением теплового пистолета его следует обязательно**

выключить, отсоединить от источника питания и дать ему возможность полностью остыть.

13. **Ни в коем случае не загораживайте воздухозаборное или вентиляционное отверстие каким бы то ни было образом.** Это может привести к экстремальному нагреву теплового пистолета и его выходу из строя.
14. **Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь насадки теплового пистолета.** Это может вызвать короткое замыкание или перегрев.
15. **Ни в коем случае не направляйте тепловой пистолет на других людей или воспламеняющиеся предметы.**
16. **Нагрев следует производить постепенно, перемещая тепловой пистолет вверх, вниз, влево и вправо. Не прикладывайте его к одному и тому же месту на длительное время.**
17. **Счищайте краску с насадки во избежание ее возможного воспламенения.**
18. **Если при использовании инструмента он должен стоять самостоятельно, ставьте его в устойчивое положение.**
19. **При использовании инструмента с какими-либо принадлежностями следите за тем, чтобы они прочно крепились к инструменту.**
20. **Используйте только оригинальные принадлежности производства Makita.**
21. **Данный инструмент не следует считать воздуходувкой.**
22. **Индикация: Аккумулятор поставляется частично заряженным. Перед использованием в первый раз аккумулятор должен быть полностью заряжен для обеспечения возможности питания от него. Для зарядки аккумуляторного блока он должен быть снят с инструмента.**
23. **Зарядка аккумулятора может производиться в любое время, что не будет приводить к сокращению срока его службы. Прекращение зарядки в любой момент времени также не будет причинять аккумулятору никакого вреда.**

Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

1. **Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.**
2. **Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию.** Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
3. **Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.**
4. **В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.**
5. **Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:**
   (1) **Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.**
   (2) **Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.**
   (3) **Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.**

   Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.
6. **Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).**
7. **Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.**
8. **Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом.** Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
9. **Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.**
10. **Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.**
    При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
    В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
    Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
11. **Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.**
12. **Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita.** Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
13. **Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.**
14. **Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может**

стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.

15. **Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.**
16. **Не допускайте налипания на контакты, отверстия и пазы блока аккумулятора опилок, пыли или земли.** Это может стать причиной перегрева, возгорания, взрыва или неисправности инструмента или блока аккумулятора, что может привести к ожогам или травмам.
17. **Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач.** Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
18. **Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.**

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠***ВНИМАНИЕ:*** **Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita.** Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Makita не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи в результате использования неоригинальных или видоизмененных аккумуляторов. Оригинальные аккумуляторы Makita подвергаются строгой оценке на совместимость с инструментами и зарядными устройствами Makita в соответствии с действующим законодательством и стандартами безопасности.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора

1. **Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.**
2. **Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.**
3. **Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.**
4. **Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.**
5. **Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).**

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

► **Рис.1**

1	Нагревательная насадка	2	Передняя крышка
3	Рычаг блокировки в выключенном положении	4	Триггерный переключатель
5	Кнопка фиксации	6	Светодиодный индикатор
7	Крючок	8	Кнопка разблокировки крючка
9	Экран статуса	10	Кнопка настройки объема воздуха
11	Кнопка настройки температуры (плюс)	12	Кнопка настройки температуры (минус)

ПРИМЕЧАНИЕ: Выцветание насадки обуславливается производственными процессами. Это не отражается на функционировании инструмента.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

⚠***ВНИМАНИЕ:*** **Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его аккумуляторный блок снят.**

Установка или снятие блока аккумуляторов

⚠***ВНИМАНИЕ:*** **Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.**

⚠***ВНИМАНИЕ:*** **При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко удерживайте инструмент и аккумуляторный блок.** Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора, чтобы он зафиксировался с небольшим щелчком. Если вы видите красный индикатор, как показано на рисунке, он не зафиксирован полностью.

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

► **Рис.2:** **1.** Красный индикатор **2.** Кнопка **3.** Блок аккумулятора

⚠*ВНИМАНИЕ:* Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

► **Рис.3:** **1.** Индикаторы **2.** Кнопка проверки

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
■ ■ ■ ■			от 75 до 100%
■ ■ ■ □			от 50 до 75%
■ ■ □ □			от 25 до 50%
■ □ □ □			от 0 до 25%
◪ □ □ □			Зарядите аккумуляторную батарею.
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

Значки на экране статуса

Экран статуса загорается при задействовании триггерного переключателя, кнопки настройки температуры или кнопки настройки объема воздуха.

► **Рис.4:** **1.** Кнопка настройки объема воздуха
2. Кнопка настройки температуры

Отображение значков ошибок

При обнаружении инструментом какой-либо ошибки на экране статуса отображается значок данной ошибки. В этом случае устраните ошибку согласно приведенной ниже таблице.

Значок ошибки	Способ устранения
	Обратитесь в местный сервисный центр Makita.
	Охладите инструмент и блок аккумулятора. Если ошибка по-прежнему не устранена, обратитесь в местный сервисный центр Makita.
	Отпустите триггерный переключатель и снова нажмите его. Если ошибка по-прежнему не устранена, обратитесь в местный сервисный центр Makita.

Отображение значка уровня заряда аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора можно также проверить на экране статуса.

Значок емкости аккумулятора	Уровень заряда
 Горит	От 50 до 100%
 Горит	От 20 до 50%
 Горит	От 0 до 20% *
 Мигает	
 Мигает	Зарядите аккумуляторную батарею.

* Когда инструмент не может поддерживать заданную температуру, значок емкости аккумулятора и светодиодный индикатор начинают мигать. В этом случае используйте инструмент при более низкой настройке температуры или настройке объема воздуха либо зарядите блок аккумулятора.

Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически остановится во время работы при возникновении указанных ниже ситуаций. В некоторых ситуациях загораются индикаторы.

Защита от перегрузки

При эксплуатации инструмента в режиме, вызывающем чрезмерное потребление тока, на экране статуса отображается значок ошибки . В данной ситуации обращайтесь в ближайший сервисный центр Makita.
При эксплуатации аккумулятора в режиме, вызывающем чрезмерное потребление тока, инструмент автоматически выключается. В данной ситуации отпустите триггерный переключатель и прекратите применение, вызвавшее перегрузку аккумулятора. Затем включите инструмент для его повторного запуска.

Защита от перегрева

При перегреве инструмента на экране статуса отображается значок ошибки , инструмент прекращает нагрев и только выдувает воздух. В данной ситуации продолжайте выдувать воздух или выключите инструмент до момента его достаточного охлаждения.
При перегреве аккумулятора инструмент автоматически выключается. В данной ситуации дайте аккумулятору остыть перед повторным включением инструмента.

Защита от переразрядки

При истощении емкости аккумулятора инструмент автоматически останавливается. Если устройство не работает даже после нажатия переключателей, снимите аккумулятор(-ы) с инструмента и зарядите аккумулятор(-ы).

Защита от других неполадок

Система защиты также обеспечивает защиту от других неполадок, способных повредить инструмент, и обеспечивает автоматическую остановку инструмента. В случае временной остановки или прекращения работы инструмента выполните все перечисленные ниже действия для устранения причины остановки.

1. Убедитесь в том, что (все) переключатель(-и) находи(я)тся в выключенном положении, а затем снова включите инструмент для повторного запуска.
2. Зарядите аккумулятор(-ы) или замените его(их) заряженным(-и).
3. Дайте инструменту и аккумулятору(-ам) остыть.

Если после возврата системы защиты в исходное состояние ситуация не изменится, обратитесь в сервисный центр Makita.

Включение и выключение

Включение

— Для включения инструмента потяните вниз рычаг блокировки в выключенном положении, а затем потяните триггерный переключатель.
— Для сохранения инструмента в рабочем состоянии нажмите большим пальцем на кнопку фиксации, расположенную слева.

Выключение

— Для выключения отпустите триггерный переключатель.
— Для выключения инструмента из заблокированного положения оттяните триггерный переключатель до упора для разблокирования. Для выключения отпустите триггерный переключатель.

► **Рис.5:** **1.** Рычаг блокировки в выключенном положении **2.** Триггерный переключатель **3.** Кнопка фиксации

Светодиодный индикатор

⚠*ВНИМАНИЕ:* Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Лампа продолжает гореть, пока нажат триггерный переключатель. Лампа будет светиться до тех пор, пока нажат триггерный переключатель. Лампа гаснет примерно через 10 секунд после отпускания триггерного переключателя.

► **Рис.6:** **1.** Лампа

ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления пыли с линзы лампы используйте сухую ткань. Не допускайте возникновения царапин на линзе лампы, так как это приведет к снижению освещенности.

Настройка температуры

Температура может устанавливаться между 50 °C и 600 °C. Температура не может устанавливаться ниже 50 °C. Если температура установлена ниже 50 °C, то на экране статуса отобразится “COOL” (“ХОЛОДНЫЙ”), а инструмент будет только выдувать воздух.
Чтобы задать температуру, нажмите кнопку настройки температуры (плюс) для увеличения температуры или кнопку настройки температуры (минус) для уменьшения температуры.
Для быстрой установки температуры нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры.

► **Рис.7:** **1.** Экран статуса **2.** Кнопка настройки температуры (плюс) **3.** Кнопка настройки температуры (минус)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если триггерный переключатель, кнопка настройки объема воздуха или кнопка настройки температуры не задействуется в течение нескольких секунд, то экран статуса выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка температуры на экране статуса служит только для сведения. Температура части с нагревательной насадкой меняется в зависимости от температуры окружающей среды.

Переключение единицы измерения температуры

Единица измерения температуры может переключаться на градусы Цельсия или Фаренгейта.
Для переключения единицы измерения температуры одновременно нажмите кнопку настройки

температуры (плюс) и кнопку настройки температуры (минус) и удерживайте их в течение нескольких секунд.

Установка верхнего предела температуры

Предусмотрена возможность установки верхнего предела температуры.
Для установки верхнего предела температуры настройте температуру инструмента на нужный верхний предел температуры, а затем нажмите кнопку настройки объема воздуха на 5 секунд. Температура, отображаемая на экране статуса, будет установлена на верхний предел температуры и будет мигать 3 раза.
Для отмены верхнего предела температуры настройте температуру инструмента на установленный верхний предел температуры, а затем нажмите кнопку настройки объема воздуха на 5 секунд. Температура, отображаемая на экране статуса, будет мигать 2 раза, а верхний предел температуры вернется на 600 °C.

Настройка объема воздуха

Предусмотрено 4 положения регулировки объема воздуха.
Для установки объема воздуха нажмите кнопку настройки объема воздуха. При каждом нажатии данной кнопки объем воздуха циклически меняется от уровня 1 до уровня 4.

► **Рис.8:** **1.** Экран статуса **2.** Кнопка настройки объема воздуха

ПРИМЕЧАНИЕ: Если триггерный переключатель, кнопка настройки объема воздуха или кнопка настройки температуры не задействуется в течение нескольких секунд, то экран статуса выключается.

Крючок

⚠***ВНИМАНИЕ:*** **Используйте детали для подвешивания и монтажа только по назначению.** Использование этих деталей не по назначению может привести к несчастному случаю или травме.

Крючок позволяет подвешивать инструмент в выбранном месте.

1. Нажмите на кнопку разблокировки крючка.

2. Поверните крючок наружу.

► **Рис.9:** **1.** Кнопка разблокировки крючка **2.** Крючок

Для сохранения крючка поверните его в первоначальное положение, а затем протолкните его внутрь устройства до щелчка.

► **Рис.10**

СБОРКА

Присоединение и отсоединение принадлежностей

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Перед креплением принадлежностей убедитесь в том, что электроинструмент выключен и с него снят блок аккумулятора.** Крепление принадлежностей при включенном инструменте или с установленным на нем блоком аккумулятора может вызвать опасность несчастных случаев.

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Убедитесь в надежности крепления принадлежностей.** В противном случае возможно случайное выпадение принадлежности с причинением ожога.

Присоединение принадлежности

— Выберите подходящую насадку в соответствии с целями нагрева.

— Надвиньте стыковочный конец насадки на нагревательную насадку.

► **Рис.11**

Отсоединение принадлежности

Поверните переднюю крышку в направлении стрелки на иллюстрации для выталкивания принадлежности. Это позволяет отсоединять насадки, не прикасаясь к ним в нагретом состоянии.

► **Рис.12**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом использовании термовоздуходувки из инструмента может выйти некоторое количество дыма. Это нормальное явление, которое вскоре пойдет на убыль.

Нагрев

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Не прикасайтесь к принадлежности, прикрепленной к термовоздуходувке или вытолкнутой из нее, сразу после ее использования. Не выталкивайте принадлежность в направлении человека или животного.** После использования инструмента насадка нагревается до экстремальных температур и вызывает риск причинения ожога.

⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Не выталкивайте принадлежность на какую-либо воспламеняющуюся или легкоплавкую поверхность.** После использования инструмента насадка нагревается до экстремальных температур и вызывает опасность возгорания или расплавления такой поверхности.


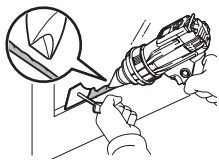

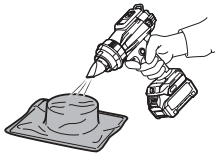

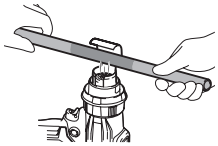

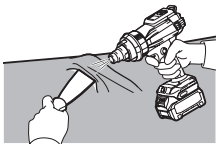
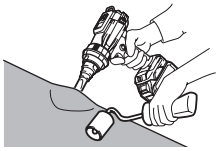
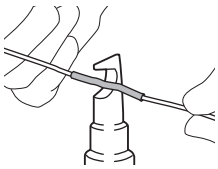
⚠***ОСТОРОЖНО:*** **Используйте идентичные принадлежности, содержащиеся в оригинальной упаковке или полученные после обслуживания в дилерском или сервисном центре.** Использование ненадлежащей или дефектной принадлежности может привести к течению воздуха в обратном направлении и повреждению инструмента с созданием опасности.

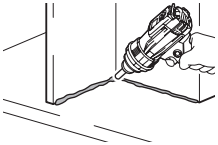
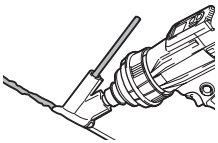
Термовоздуходувка может использоваться с принадлежностью или без нее в зависимости цели применения нагрева.
Настраивайте на удобную температуру для своих целей применения и используйте принадлежность при необходимости. В приведенных ниже таблицах предлагаются температуры и принадлежности в зависимости от цели применения.

Настройка температуры

Настройка температуры	Применения
COOL (ХОЛОДНЫЙ) (Температура окружающей среды)	Охлаждение нагретых деталей.
	Охлаждение устройств перед сменой насадки.
50 °C - 600 °C	Высушивание краски и лака.
	Удаление наклеек.
	Вощение и удаление воска.
	Усаживание ПВХ-упаковки и изоляционных трубок.
	Размораживание замерзших труб.
	Сваривание пластмасс.
	Сгибание полимерных труб и листов.

Цели применения принадлежностей

Форма и описание	Пример
Насадка для защиты стекла Защищайте окна при очистке рам 	Высушивание замазки на оконной раме
	Удаление замазки с оконной рамы при помощи скребка (дополнительная принадлежность) 
Насадка с широким гнездом Для распределения тепла по обширному участку 	Термоупаковка для термоусадочных пленок 
Рефлекторная насадка 	Термоусадка для термоусадочных труб
	Сгибание полимерной трубы 
Сужающаяся насадка Для концентрации нагрева на небольшом участке 	Удаление лакокрасочного покрытия скребком (дополнительная принадлежность) 
Насадка для сварки внахлест (*Дополнительная принадлежность*) 	Склеивание винилового листа с помощью нажимного валика (дополнительная принадлежность) 
Рефлектор для припоечных гильз (*Дополнительная принадлежность*) 	Термоусадка для термоусадочных труб 

Форма и описание	Пример
Сварочная насадка (*Дополнительная принадлежность*) 	Для концентрации нагрева на небольшом участке 
Насадка для скоростной сварки (*Дополнительная принадлежность*) *Использовать со сварочной насадкой 	Сваривание полимерных сварочных прутков (дополнительная принадлежность) с помощью сварочной насадки 

Использование инструмента в самостоятельно стоячем положении

Данный инструмент может использоваться в вертикальном положении или с направленной вверх нагревательной насадкой, как показано на рисунке. При использовании инструмента в самостоятельно стоячем положении переведите переключатель в положение «On» (Вкл.) и нажмите на кнопку фиксации для поддержания инструмента в рабочем состоянии. **► Рис.13**

⚠*ОСТОРОЖНО:* Используйте инструмент только в одном из указанных положений. Прежде чем помещать инструмент в другие положения, переведите переключатель в положение «Off» (Выкл.).

⚠*ВНИМАНИЕ:* Если при использовании инструмента он должен стоять самостоятельно, ставьте его в устойчивое положение. При использовании инструмента в неустойчивом положении или в положении под наклоном он может упасть и повредиться.

Остывание

Во время использования нагревательная насадка и принадлежности сильно раскаляются. Давайте им возможность остыть, прежде чем перемещать инструмент или помещать его на хранение.

⚠*ВНИМАНИЕ:* После использования инструмента не прикасайтесь к насадке до тех пор, пока она не остынет с течением времени.

⚠*ВНИМАНИЕ:* Не покидайте рабочую зону до остывания инструмента. Внимательно следите за возможным появлением признаков скрытого возгорания. Дайте инструменту время на остывание, а затем очистите его и поместите на хранение в закрытом помещении и месте, недоступном для детей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠*ВНИМАНИЕ:* Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов снят.

***ПРИМЕЧАНИЕ:* Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.**

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

Данный инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени при минимальном техническом обслуживании. Непрерывная удовлетворительная работа инструмента зависит от надлежащего ухода за ним и его регулярной очистки.

Очистка

- Сохраняйте вентиляционные отверстия и триггерный переключатель в чистоте и не допускайте попадания в них посторонних материалов.
- Периодически (желательно после каждого использования) очищайте инструмент с помощью мягкой ткани.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⚠*ВНИМАНИЕ:* Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Насадка
- Нажимной валик
- Скребок
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



HG001G-SE9-2506
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20250620